

BAND SAW

Please read the instruction manual carefully before use!
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием!

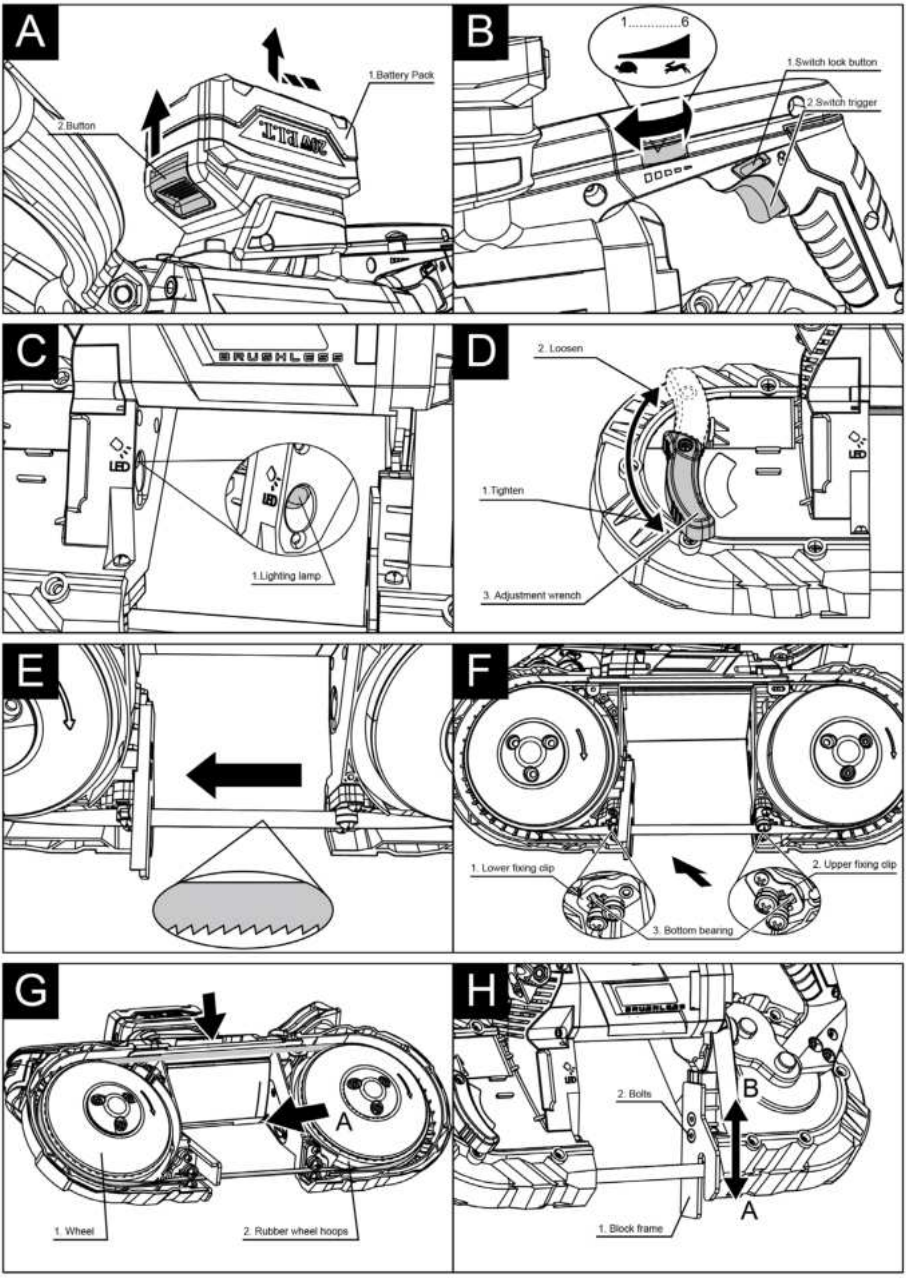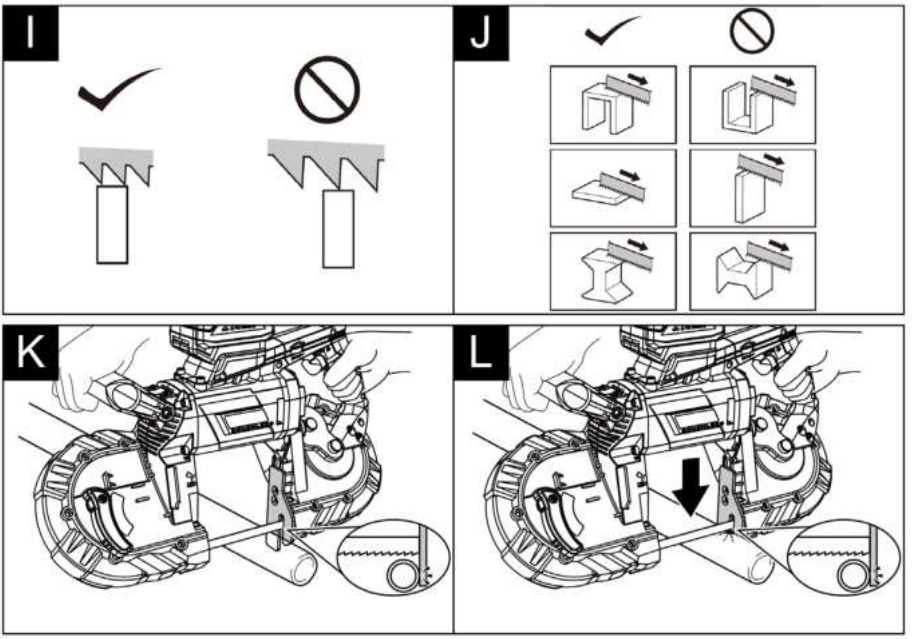


1
2
3
4
5
6
7
8
20V P.I.T.
P.I.T.


A
1.Battery Pack
2.Button
B
1.....6
1.Switch lock button
2.Switch trigger
C
BRUSHLESS
1.Lighting lamp
D
2. Loosen
1.Tighten
3. Adjustment wrench
E
F
1. Lower fixing clip
2. Upper fixing clip
3. Bottom bearing
G
A
1. Wheel
2. Rubber wheel hoops
H
2. Bolts
B
A
1. Block frame


I
J
K
L

English

Safety notes

General power tool safety warnings



WARNING Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term “power tool” in the warnings refers to your mains- operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- **Keep your work area clean and well-lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Sparks created by power tools may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating power tools.** Distractions can cause you to lose control of the tool.

Electrical safety

- **The plug of the power tool must match the outlet. Never modify the plug. Do not use adapters with grounded power tools.** Unmodified plugs and matching outlets reduce the risk of electric shock.
- **Avoid body contact with grounded or earthed surfaces such as pipes, radiators, stoves, and refrigerators.** Grounding your body increases the risk of electric shock.
- **Do not expose power tools to rain or moisture.** Water entering the tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not use the cord to carry, pull, or disconnect the power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges, and moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When using the tool outdoors, use an extension cord intended for outdoor use.** Using an appropriate extension cord reduces the risk of electric shock.
- **If it is unavoidable to operate a power tool in a damp environment, use a power source with a residual-current device (RCD).** Using an RCD reduces the risk of electric shock.
- **The electric motor is designed for one voltage only. Always check that the voltage of the battery pack matches the value indicated on the nameplate.** Also make sure that the voltage of the charger matches the mains voltage.

Personal safety

- **Stay alert, concentrate on the task at hand, and use common sense when using a power tool.** Do not use a power tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention could result in serious injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear safety glasses.** Using appropriate protective equipment, such as a dust mask, non-slip shoes, a hard hat or hearing protection, reduces the risk of injury.
- **Prevent accidental starting. Before connecting to a power source and/or installing the battery, make sure the switch is in the off position.** Carrying the tool with your finger on the switch or connecting the tool with the switch on may cause an accident.
- **Remove all keys or wrenches before turning on the tool.** A key remaining on a rotating part of the tool may cause injury.
- **Do not bend over. Always stand firmly and maintain balance.** This allows you to better control the tool in unexpected situations.
- **Dress appropriately. Do not wear loose clothing or jewelry.** Keep hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
- **If there are devices for connecting a dust extraction or dust collection system, be sure to connect and use them.** Using dust extraction reduces the danger associated with dust.
- **Don't let confidence gained from frequent use of the tool lead you to ignore safety rules.** One careless action can cause serious injury in a split second.

Power tool use and care

- **Do not use excessive force when working with a tool. Use a tool that is suitable for the specific task.** The right tool will do the job faster and safer, according to the technical specifications.
- **Do not use the tool if its switch is defective.** A power tool that cannot be turned on and off with a switch is dangerous and must be repaired.

► **Before making any adjustments, changing accessories or storing the tool, unplug the tool and/or remove the battery pack (if removable).** These precautions reduce the risk of the tool starting accidentally.

► **Keep unused power tools out of the reach of children.** Do not allow anyone unfamiliar with this manual to operate the tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

► **Maintain the tool and accessories in good condition. Check for distortions, jamming of moving parts, damage and other malfunctions that affect the operation of the tool.** If there is damage, use the tool only after repair. Many accidents occur due to poorly maintained tools.

► **Keep cutting elements sharp and clean.** Properly maintained and sharp equipment is less likely to jam and is easier to control.

► **Use the tool, equipment and work accessories in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the nature of the task to be performed.** Using the tool for other than its intended purpose may result in a hazardous situation.

► **Keep handles and gripping surfaces dry, clean, and free of oil and grease.** Slippery gripping surfaces do not provide safe control of the tool.

Residual risks

Despite compliance with all applicable safety standards and the presence of safety devices, it is impossible to completely eliminate certain residual risks. These include:

► Hearing loss.
► Risk of injury from flying particles.
► Risk of burns due to heating of the equipment during operation.
► Risk of injury with prolonged use.
► Dangerous concentration of dust due to insufficient ventilation of the work area.

Important safety instructions for working with the battery pack.

► Before using the battery, carefully read all instructions and warnings on the charger, battery and tool.

► **Do not disassemble or modify the battery.** This may cause fire, overheating or explosion.

► **If the battery life becomes too short, stop using it immediately.** Continuing to use it may cause overheating, fire or even explosion.

► **If the electrolyte gets into your eyes, rinse them immediately with clean water and consult a doctor.** Otherwise, vision impairment or loss may occur.

► **Avoid short-circuiting the battery:**

1. Do not allow terminals to come into contact with conductive objects.
2. Do not store the battery together with metal objects such as nails, coins, etc.
3. Do not immerse the battery in water or leave it in the rain.
4. A short circuit causes high current, overheating and may cause fire or failure.

► Do not store or use the tool or battery at temperatures above 50°C.

► Do not incinerate batteries, even if damaged or worn out - this may lead to an explosion.

► Do not puncture, cut, crush, drop or otherwise impact the battery as this may cause fire, overheating or explosion.

► Do not use a damaged battery.

► The included lithium-ion battery is classified as hazardous goods.

► **Before disposing of the battery, remove it from the tool and dispose of it at an appropriate place in accordance with local regulations.**

► **Use batteries only in products recommended by PIT.** Installing batteries in incompatible devices may cause fire, overheating, explosion or leakage of electrolyte.

► If the tool is not used for a long time, the battery must be removed.

► **During and after use, the battery may become hot and cause burns or cold burns. Handle the hot battery with care.**

► Do not touch the tool terminals immediately after use as this may cause burns.

► **Keep wood dust, dirt and debris away from battery terminals, vents and mounting areas.** Failure to do so may result in overheating, fire, explosion and failure of the tool/battery, as well as personal injury.

► **Do not use the battery near high voltage power lines unless the tool is specifically designed for such conditions.** Failure to do so may result in damage to the tool or battery.

► **Keep batteries away from children.**

WARNING: Use only genuine PIT batteries. Use of non-genuine or modified batteries may cause explosion, fire, injury or property dam-

age. It will also void the warranty on PIT tools and chargers.

Safety instructions for band saw

- ► **When working in areas where the saw blade may accidentally come into contact with hidden electrical wiring, hold the tool by the insulated handles.** If the tool comes into contact with a live wire, the metal parts of the tool may become current, causing an electric shock.
- ► **Use only saw blades specified in the Specifications section.**
- ► **Before starting work, carefully check the saw blade for cracks or damage.** Blades with cracks or other defects must be replaced immediately.
- ► **Securely fasten the workpieces.** When cutting bundles of materials, make sure that all elements are firmly secured to each other.
- ► **Cutting oil-coated workpieces may cause the saw blade to slip suddenly.** Remove excess lubricant from the material before cutting.
- ► **Never use cutting oil as a lubricant.** Only wax lubricant is permitted.
- ► **Hold the tool with both hands.**
- ► **Keep hands away from rotating parts.**
- ► When cutting metal, beware of hot flying particles.
- ► Do not leave the tool running unattended.
- ► Do not touch the saw blade or workpiece immediately after finishing work - they may be very hot and cause skin burns.
- ► **Before you start working, make sure that there are no hidden elements such as electrical wiring, water pipes or gas pipes in the area to be treated.** Otherwise, the saw blade may touch such elements, which will lead to electric shock, water leakage or gas leakage.

Product description and specifications



Read all safety warnings and instructions. Failure to follow warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Intended use

The tool is designed for cutting plastic and ferrous metals.

Components depicted

The numbering of the presented components is done according to the image on the illustration page.

1. Additional handle
2. Speed controller
3. Switch lock button
4. Switch
5. Rear handle
6. Limit stop
7. Adjustment key
8. Saw blade

Technical parameters

Model	PHS20H-127A
Rated voltage	DC 20V
Speed	0-2m/s
Maximum cutting	127mmx115mm
Saw blade characteristics	Length - 1141 mm Width - 13 mm Thickness - 0.5 mm / 0.65 mm
Weight	5.7 kg

Contents of delivery

Band saw	1 pc
Saw blade	1 pc
Hex wrench (S4)	1 pc
Hex wrench (S6)	1 pc
Brush	1 pc
Instruction manual	1 pc

Note

Technical errors and typographical errors may be made in the text and numerical designations of the instructions.

Since the product is constantly being improved, P.I.T. reserves the right to make changes to the specifications and product specifications specified here without prior notice.

Operation

Installing and Removing the Battery (Figure A)

Installing the Battery

When installing the battery, align the guide tab on the battery with the groove on the housing and insert the battery until it clicks. Make sure it is locked. If the battery can be pulled out by hand, it is not fully locked.

WARNING:

- Always turn off the power to the tool before installing or removing the battery.
- Hold the tool and battery firmly when installing/removing. Otherwise, they may slip out of your hands and cause damage or injury.
- Always insert the battery until it locks into place. Otherwise, it may fall out during op-

eration, causing injury.
- Do not force the battery. If it does not fit, it may not be inserted correctly.

Removing the battery

To remove the battery, press the button on the front of the battery and pull it away from the tool.

Speed control knob (Figure B)

To prevent accidental pressing of the switch, the tool is equipped with a lock-on button.

To turn on the tool, first press the lock-on button, then the switch.

The harder you press the switch, the higher the speed. When you release the switch, the tool turns off.

WARNING:
- Before installing the battery, make sure the switch moves freely and returns to the "OFF" position.
- Do not block, tape, or modify the lock button. Operating with the lock button blocked may result in uncontrolled startup and serious injury.
- Do not use the tool if it starts without pressing the lock button. In this case, contact an authorized PIT service center for repair.

The speed is adjusted steplessly from 1 m/s to 2 m/s by turning the speed regulator. Turning towards the number 6 increases the speed, towards 1 decreases it. Choose the appropriate speed depending on the material.

Note:
- The regulator can only be turned within the range from 1 to 6. Do not attempt to set values outside the scale - this may damage the adjustment mechanism.
- When cutting plastic materials at high speed, melting of the workpiece is possible.

Turning on the backlight (Figure C)

When the switch is pressed, the lamp lights up. The lamp stays on as long as the switch is held down and goes out about 20 seconds after the switch is released.

Note:
- Do not strike the lamp as this may damage it or reduce its lifespan.
- Wipe the lamp with a dry cloth. Avoid scratches as they will reduce the brightness.
- If the tool overheats, the lamp will flash slowly 7 times. In this case, allow the tool to cool down before using it again.

Installing and Removing a Band Saw Blade (Fig. D–G)

► Turn the blade adjustment key clockwise until it stops.
► Align the direction of the arrow on the saw blade with the direction of the arrow on the wheel.
► Insert the non-serrated side of the saw blade into the upper and lower guide clamps. Make sure the blade in the guides touches the lower bearing.
► Press the saw blade down in the middle and place it on one of the wheels. Move this wheel to side A for ease of installation.
► Wrap the saw blade around the other wheel in the same way.
► Position the edge of the saw blade exactly on the rubber rim of the wheel.
► While holding the saw blade in place, turn the adjustment key counterclockwise until it stops - this will create the correct blade tension.

NOTE: Make sure the blade is properly installed on both wheels.

NOTE: Turn the tool on and off 2-3 times to ensure the blade is working properly.

To remove the canvas, perform the same steps in reverse order.

Adjusting the position of the limit plate (Fig. H)

During normal operation, fully extend the guide to side A.

If the guide hits a wall or other obstacle during cutting or grinding, loosen the two bolts and slide it to side B (see illustration).

After sliding the guide, tighten the bolts to secure it.

Cutting (Fig. I–L)

For a stable cut, there must be at least two teeth of the blade in the material at the same time.

CAUTION:
- When installing the battery, make sure it is fully engaged.
- Hold the tool by the handle only. Never hold it by the body or wheel guards - your hand may slip and fall onto the blade, causing injury.
- Always hold the tool firmly with both hands when turning it on/off or while cutting - otherwise it may slip and cause injury.
- Always wear gloves when cutting metal - they will protect against hot flying particles.
- Keep your face and body away from the blade and flying particles.

► Position the blade on the workpiece at the

desired starting point for the cut.

► **Hold the tool with both hands.** Before turning on the tool, make sure the guard is touching the workpiece and the blade is not.

► **Turn on the tool and wait until the blade reaches full speed.** Then gently lower it onto the workpiece. The weight of the tool or gentle pressure will provide sufficient pressure. Do not press too hard.

► Before completing the cut, release the pressure and lift the tool slightly to prevent it from falling onto the workpiece.

CAUTION:

- Excessive pressure or twisting of the blade may result in a beveled cut or damage to the blade.
- Remove the blade if the tool is not used for a long time.
- If the battery is completely discharged during operation, wait at least 15 minutes before using a charged battery.

Replacing the rubber rim on the wheel

Replace the rubber tire on the wheel if the saw blade slips or runs unsteadily due to excessive tire wear.

To replace the rubber tire, contact an authorized PIT service center or the manufacturer.

Maintenance and cleaning

► Always turn off the tool and remove the battery before inspecting or servicing the tool.

► **Never use gasoline, thinner, acetone, alcohol or similar substances to clean the tool - this may cause discoloration, deformation or cracking of the housing.**

► The tool does not require additional lubrication or maintenance. There are no user-serviceable units in the design. Do not clean the tool with water or chemicals. Wipe it with a dry cloth. Store the tool in a dry place. Keep the engine vents clean. Keep the controls clean.

► **Clean the oilers regularly.**

► If the tool is dirty, it may affect its performance.

► After use, clean the tool, rubber tires on the wheels and saw blade from wax, sawdust and dust.

CAUTION: Wax or debris on rubber tires can cause the saw blade to slip or slide off unexpectedly. Clean tires with a dry cloth.

Service

To ensure the safety and reliability of the product, all repairs, maintenance and adjustments must be performed only at an authorized P.I.T. service center or at the manufacturer. Use only genuine P.I.T. spare parts.

Storage and transportation

Store the tool in closed rooms with natural ventilation in the package at air temperature from -10°C to +50°C and air humidity not more than 80%.

Products can be transported by any type of closed transport in the manufacturer's packaging or without it, while preserving the product from mechanical damage, precipitation. Remove the battery and replacement tool from the tool before transporting.

COMMON FAULTS AND SOLUTIONS			
Malfunction	**Illustration 1**	**Illustration 2**	**Solution**
The indicator flashes in protection mode	Crash on startup	The indicator flashes 2 times	Check the battery level, charge if necessary
	Under/Over Voltage Error	The indicator flashes 4 times	Charge or check the voltage regulation circuit
	Overheating or overcooling of the MOS controller	The indicator flashes 5 times	Allow the tool to cool or warm it up to operating temperature
	Overcurrent protection	The indicator flashes 7 times	No further action required
The saw blade slips or moves erratically	1. Wear of the rubber wheel rim		Replace the rubber rim
	2. Wear of the blade teeth		Replace the saw blade
Unable to adjust speed	1. The speed controller is damaged		Contact an authorized service center
Switch sticking	1. Dust gets inside the switch, the trigger is blocked		Clean the dust
Overheating of the tool	1. Long-term work in intensive mode with overload		Change your work schedule, reduce the load
	2. High ambient temperature, poor ventilation, dirty ventilation openings		Reduce work intensity, provide ventilation, clean openings, check lubrication
The indicator light does not light	1. The battery is discharged		Check the charge level, charge if necessary
	2. LED or backlight circuit failure		Contact an authorized service center

Dispose of waste



Damaged power tools, batteries, accessories and waste packaging materials must be recycled and reused in an environmentally friendly manner.

Do not throw power tools and accumulators / batteries into general household waste!

TERMS OF WARRANTY SERVICE

To customers (users) of warranty service:

1. This warranty certificate is the only document that confirms your right to free warranty service. If this proof is not presented, no claims will be accepted. Warranty certificates cannot be recovered if lost or damaged.

2. It is required to provide a valid and legal document for purchasing the product. The document must have the name or seal of the sales company; at the same time, state the full model name of the purchased P.I.T. product, the serial number on the nameplate of the fuselage, and the date of purchase, and the required warranty. The whole machine and its accessories.

The warranty period:

1. The warranty period of the product is 12 months from the date of sale. During the warranty period, the service department will eliminate manufacturing defects free of charge and replace the parts that fail due to the manufacturer's fault. In warranty repair, an equivalent operable product is not provided. Replaceable parts become the property of the service provider.

2. The wear degree on the diameter of the motor rotor commutator is less than 0.4 mm (except for brushless motor tools), and the internal damage caused by the quality of the tool belongs to the warranty.

The following situations occur during the warranty period, which is not covered by the warranty:

1. In the absence of any valid legal documents (invoices) such as warranty certificates and warranty cards to prove the date of purchase.

2. Damage caused by natural wear and overload. (For example, motor rotor and stator failure caused by overload, scorching or melting of the primary winding of the welding machine transformer, charging or starting the charging device, melting of internal parts, burning of electronic circuit boards, etc.)

3. The casing and power cord are mechanically damaged, as well as damage caused by corrosive media and high and low temperature, foreign objects entering the ventilation network of the motor, and damage caused by improper storage (corrosion of metal parts);

4. Damage caused by improper carrying, transportation and storage by users.

5. Products that are opened, repaired, replaced or modified by users themselves.

6. Any damage caused by indiscriminate use, beyond the scope of use of the tool, and not in accordance with the instructions for use and maintenance. (see chapter "Safety Precautions" in the manual);

7. The damage caused by the following situations is not guaranteed due to improper use and non-quality problems:

(1) When the power tool is running at high speed, use the braking device to forcibly stop the rotation.

(2) Excessive pressure is applied to the tool during the use of the tool.

(3) Use the tool outside the scope of its purpose and capabilities.

(4) Damage caused by the tool working in a dusty environment for a long time without timely maintenance of the tool.

(5) Change the rotation direction of the work head before the tool stops completely.

(6) Shock the battery or charger and replace the plug of the charger without permission, causing damage to the battery or charger.

(7) Damage caused by two-stroke gasoline tools not being fueled in the correct proportions.

The warranty does not include:

1. Replacement of accessories (accessories and components) such as batteries, discs, blades, drills, drills, chucks, chains, sprockets, collet clamps, guide rails, tension and fastening elements, dresser heads, grinders And belt sander base machine, hexagonal head, etc.;

2. Wearing parts, such as: carbon brushes, transmission belts, seals, protective covers, guide rollers, guide rails, rubber seals, bearings, toothed belts and wheels, shanks, brake belts, starter ratchets and ropes, piston rings Wait.

The above accessories are replaced with paid services during the warranty period;

Русский

Указания по технике безопасности

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов



Предупреждение Прочитайте все указания по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, предоставленные вместе с настоящим электроинструментом. Несоблюдение каких-либо из указанных ниже инструкций может стать причиной поражения электрическим током, пожара и/или тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевогошнура).

Безопасность рабочего места

- **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещённым.** Захламлённые или тёмные участки способствуют возникновению несчастных случаев.
- **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Искры, создаваемые электроинструментом, могут воспламенить пыль или пары.
- Держите детей и посторонних людей подальше во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над инструментом.

Электробезопасность

- **Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте вилку.** Не используйте переходники с заземлёнными электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
- **Избегайте контакта тела с заземлёнными или соединёнными с землёй поверхностями, такими как трубы, радиаторы, кухонные плиты и холодильники.** При заземлении тела возрастает риск поражения током.
- **Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги.** Попадание воды внутрь инструмента увеличивает риск поражения электрическим током.
- **Не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента из сети.** Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых кромок и движущихся частей. Повреждённые или запутанные шнуры увеличивают риск поражения током.
- **При использовании инструмента на открытом воздухе применяйте удлинитель, предназначенный для наружного применения.** Использование соответствующего удлинителя снижает риск поражения током.
- **Если избежать работы с электроинструментом во влажной среде невозможно, используйте источник питания с устройством защитного отключения (УЗО).** Применение УЗО снижает риск поражения током.
- **Электродвигатель рассчитан только на одно напряжение.** Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение аккумуляторного блока значению, указанному на шильдике. Также убедитесь, что напряжение зарядного устройства соответствует напряжению сети.

Безопасность людей

- **Будьте внимательны, сосредоточьтесь на выполняемой работе и действуйте благоразумно при использовании электроинструмента.** Не используйте инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Мгновение невнимательности может привести к серьёзной травме.
- **Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.** Использование соответствующих средств защиты, таких как противопылевая маска, обувь с нескользящей подошвой, каска или защита слуха, снижает риск получения травм.
- **Исключите случайный запуск. Перед подключением к источнику питания и/или установкой аккумулятора убедитесь, что выключатель находится в положении «выкл.».** Перенос инструмента с пальцем на выключателе или подключение инструмента с включённым выключателем может привести к

несчастному случаю.

► **Извлеките все ключи или гаечные ключи перед включением инструмента.** Ключ, оставшийся на вращающейся части инструмента, может привести к травме.

► **Не перегибайтесь. Всегда стойте устойчиво и сохраняйте равновесие.** Это позволяет лучше контролировать инструмент в непредвиденных ситуациях.

► **Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду или украшения.** Держите волосы, одежду и перчатки вдали от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

► **Если предусмотрены устройства для подключения системы пылеудаления или сбора пыли, обязательно подключайте и используйте их.** Применение пылеудаления снижает опасность, связанную с пылью.

► **Не позволяйте уверенности, приобретённой в результате частого использования инструмента, привести к игнорированию правил безопасности.** Одно неосторожное действие может привести к серьёзной травме за доли секунды.

Использование и уход за электроинструментом

► **Не прикладывайте чрезмерное усилие при работе инструментом. Используйте инструмент, подходящий для конкретной задачи.** Правильно подобранный инструмент выполнит работу быстрее и безопаснее, в соответствии с техническими характеристиками.

► **Не используйте инструмент, если его выключатель неисправен.** Электроинструмент, который невозможно включать и выключать с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.

► **Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой оснастки или хранением инструмента отключайте его от сети и/или извлекайте аккумуляторный блок (если он съёмный).** Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения инструмента.

► **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте.** Не допускайте к работе с инструментом лиц, не ознакомленных с данной инструкцией. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

► **Поддерживайте инструмент и оснастку в исправном состоянии. Проверяйте наличие перекосов, заеданий движущихся частей, повреждений и других неисправностей, влияющих на работу инструмента.** При наличии повреждений используйте инструмент только после ремонта. Многие несчастные случаи происходят из-за плохо обслуженных инструментов.

► **Содержите режущие элементы острыми и чистыми.** Правильно обслуживаемая и острая оснастка менее подвержена заеданиям и легче в управлении.

► **Используйте инструмент, оснастку и рабочие принадлежности в соответствии с данной инструкцией, учитывая условия работы и характер выполняемой задачи.** Использование инструмента не по назначению может привести к опасной ситуации.

► **Держите рукоятки и поверхности захвата сухими, чистыми, без масла и смазки.** Скользкие поверхности захвата не обеспечивают безопасное управление инструментом.

Остаточные риски

Несмотря на соблюдение всех действующих норм безопасности и наличие предохранительных устройств, полностью исключить определённые остаточные риски невозможно. К ним относятся:

► Ухудшение слуха.

► Риск получения травмы от отлетающих частиц.

► Риск ожогов из-за нагрева оснастки при работе.

► Риск травмы при длительном использовании.

► Опасная концентрация пыли при недостаточной вентиляции рабочего помещения.

Применение и обслуживание аккумуляторного инструмента

► Перед использованием аккумулятора внимательно прочитайте все инструкции и предупреждения на зарядном устройстве, аккумуляторе и инструменте.

► **Не разбирайте и не модифицируйте**

аккумулятор. Это может привести к возгоранию, перегреву или взрыву.

► **Если время работы от аккумулятора стало слишком коротким, немедленно прекратите использование.** Продолжение работы может вызвать перегрев, возгорание или даже взрыв.

► **Если электролит попал в глаза, немедленно промойте их чистой водой и обратитесь к врачу.** В противном случае возможно ухудшение или потеря зрения.

► **Не допускайте короткого замыкания аккумулятора:**

1. Не допускайте контакта клемм с токопроводящими предметами.
2. Не храните аккумулятор совместно с металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. д.
3. Не погружайте аккумулятор в воду и не оставляйте под дождём.
4. Короткое замыкание вызывает сильный ток, перегрев и может привести к возгоранию или выходу из строя.

► Не храните и не используйте инструмент и аккумулятор при температуре выше 50°C.

► Не сжигайте аккумуляторы, даже повреждённые или изношенные — это может привести к взрыву.

► Не прокалывайте, не режьте, не сжимайте, не бросайте и не ударяйте аккумулятор — это может вызвать возгорание, перегрев или взрыв.

► Не используйте повреждённый аккумулятор.

► Литий-ионный аккумулятор, входящий в комплект, относится к категории опасных грузов.

► Перед утилизацией аккумулятора извлеките его из инструмента и сдайте в надлежащее место согласно местным нормативам.

► Используйте аккумуляторы только в изделиях, рекомендованных брендом PIT. Установка аккумуляторов в несовместимые устройства может привести к возгоранию, перегреву, взрыву или утечке электролита.

► Если инструмент долго не используется, аккумулятор необходимо извлечь.

► Во время и после работы аккумулятор может нагреваться и вызывать ожоги или ожоги от низких температур. Обращайтесь с нагретым аккумулятором осторожно.

► Не прикасайтесь к клеммам инструмента сразу после использования — это может привести к ожогу.

► Не допускайте попадания древесной пыли, грязи и мусора в клеммы аккумулятора, вентиляционные отверстия и посадочные места. Несоблюдение этого требования может привести к перегреву, пожару, взрыву и выходу из строя инструмента/аккумулятора, а также к травмам.

► Не используйте аккумулятор вблизи линий электропередач высокого напряжения, если инструмент специально не предназначен для таких условий. Несоблюдение может привести к повреждению инструмента или аккумулятора.

► Держите аккумуляторы вдали от детей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только оригинальные аккумуляторы PIT. Применение неоригинальных или модифицированных аккумуляторов может привести к взрыву, возгоранию, травмам или ущербу имуществу. Кроме того, это аннулирует гарантию на инструменты и зарядные устройства PIT.

Инструкции по технике безопасности при работе с ленточной пилой

► **При работе в местах, где пильное полотно может случайно соприкоснуться со скрытой электропроводкой, держите инструмент за изолированные рукоятки.** При попадании на провод под напряжением металлические части инструмента могут оказаться под током, что приведёт к удару электрическим током.

► **Используйте только пильные полотна, указанные в разделе «Технические характеристики».**

► **Перед началом работы тщательно проверьте пильное полотно на наличие трещин или повреждений.** Полотна с трещинами или иными дефектами необходимо немедленно заменить.

► **Надёжно зафиксируйте заготовки.** При резке пучков материалов убедитесь, что все элементы плотно закреплены между собой.

► **Резка заготовок, покрытых маслом, может привести к внезапному соскальзыванию пильного полотна.** Удалите излишки смазки с материала перед резкой.

- ► **Никогда не используйте режущее масло в качестве смазки.** Разрешено использовать только восковую смазку.
- ► **Держите инструмент обеими руками.**
- ► **Держите руки подальше от вращающихся частей.**
- ► **При резке металла остерегайтесь раскалённых летящих частиц.**
- ► **Не оставляйте работающий инструмент без присмотра.**
- ► **Не прикасайтесь к пильному полотну или заготовке сразу после завершения работы — они могут быть сильно нагретыми и вызвать ожоги кожи.**
- ► **Перед началом работы убедитесь, что в обрабатываемой зоне отсутствуют скрытые элементы, такие как электропроводка, водопроводные или газовые трубы.** В противном случае пильное полотно может задеть такие элементы, что приведёт к поражению электрическим током, утечке воды или газа.

Описание и характеристики продукта



Перед использованием внимательно прочитайте все предупреждения и инструкции. Несоблюдение указаний может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьёзным травмам.

Назначение

Инструмент предназначен для резки пластика и чёрных металлов.

Изображенные составные части

Нумерация компонентов соответствует изображению на иллюстрационной странице.

1. Дополнительная рукоятка
2. Регулятор скорости
3. Кнопка блокировки выключателя
4. Выключатель
5. Задняя рукоятка
6. Ограничительный упор
7. Ключ для регулировки
8. Пильное полотно

Технические данные

Модель	**PHS20H-127A**
Номинальное Напряжение	DC 20B
Скорость	0–2 м/с
Максимальная глубина реза	127 мм × 115 мм
Характеристики пильного полотна	Длина — 1141 мм Ширина — 13 мм Толщина — 0,5 мм / 0,65 мм
Вес	5,7 кг

Комплект поставки

Аккумуляторная ленточная пила	1 шт
Пильное полотно	1 шт
Шестигранный ключ (S4)	1 шт
Шестигранный ключ (S6)	1 шт
Щётка	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

Примечание

В тексте и числовых обозначениях инструкции возможны технические и типографские ошибки.

Поскольку продукт постоянно совершенствуется, компания P.I.T. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и описание изделия без предварительного уведомления.

Эксплуатация

Установка и снятие аккумулятора (Рисунок A)

Установка аккумулятора

При установке аккумулятора совместите направляющий выступ на аккумуляторе с пазом на корпусе и вставьте аккумулятор до щелчка. Убедитесь, что он зафиксирован. Если аккумулятор можно вытащить рукой, значит он не полностью защёлкнут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Всегда выключайте питание инструмента перед установкой или снятием аккумулятора.
- Держите инструмент и аккумулятор крепко при установке/снятии. В противном случае они могут выскользнуть из рук и повредиться или нанести травму.
- Всегда вставляйте аккумулятор до полной фиксации. Иначе он может выпасть во время работы, что приведёт к травмам.
- Не прилагайте силу при установке аккумулятора. Если он не вставляется — возможно, он вставляется неправильно.

Снятие аккумулятора

Для снятия аккумулятора нажмите кнопку на передней части аккумулятора и потяните его из инструмента.

Ручка регулировки скорости (Рисунок B)

Для предотвращения случайного нажатия на выключатель инструмент оснащён кнопкой блокировки включения.

Чтобы включить инструмент, сначала нажмите кнопку блокировки, затем — выключатель.

Чем сильнее нажимается выключатель, тем выше скорость. При отпускании выключателя инструмент выключается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед установкой аккумулятора убедитесь, что выключатель свободно перемещается и возвращается в положение «ВЫКЛ.»
- Не блокируйте кнопку блокировки, не заклеивайте и не модифицируйте её. Работа с заблокированной кнопкой может привести к неконтролируемому включению и серьёзной травме.
- Не используйте инструмент, если он включается без нажатия кнопки блокировки. В таком случае обратитесь в авторизованный сервисный центр PIT для ремонта.

Скорость регулируется бесступенчато от 1 м/с до 2 м/с поворотом регулятора скорости.

Поворот в сторону цифры 6 увеличивает скорость, в сторону 1 — уменьшает.

Выбирайте подходящую скорость в зависимости от материала.

Примечание:

- Регулятор можно поворачивать только в пределах от 1 до 6. Не пытайтесь выставить значения за пределами шкалы — это может повредить механизм регулировки.
- При резке пластиковых материалов на высокой скорости возможное плавление заготовки.

Включение подсветки (Рисунок C)

При нажатии на выключатель загорается лампа. Лампа остаётся включённой, пока удерживается выключатель, и гаснет примерно через 20 секунд после его отпускания.

Примечания:

- Не ударяйте по лампе — это может привести к повреждению или снижению срока службы.
- Протирайте лампу сухой тканью. Не допускайте появления царапин — они снижают яркость.
- При перегреве инструмента лампа будет медленно мигать 7 раз. В этом случае дайте инструменту остыть перед повторным использованием.

Установка и снятие пильного полотна ленточной пилы (Рис. D–G)

- ► Поверните регулировочный ключ полотна по часовой стрелке до упора.
- ► Совместите направление стрелки на пильном полотне с направлением стрелки на колесе.
- ► Вставьте не зубчатую сторону пильного полотна в верхние и нижние направляющие зажимы. Убедитесь, что полотно в направляющих касается нижнего подшипника.
- ► Надавив на середину пильного полотна, наденьте его на одно из колёс. Передвиньте это колесо в сторону A для удобства установки.
- ► Обмотайте пильным полотном другое колесо таким же образом.
- ► Расположите кромку пильного полотна точно по резиновому ободу колеса.
- ► Удерживая пильное полотно на месте, поверните регулировочный ключ против часовой стрелки до упора — это создаст правильное натяжение полотна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что полотно правильно установлено на оба колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Включите и выключите инструмент 2–3 раза, чтобы убедиться, что полотно работает корректно.

Для снятия полотна выполните те же действия в обратной последовательности.

Регулировка положения ограничительной пластины (Рис. H)

При обычной работе полностью выдвигайте направляющую в сторону A.

Если во время резки или шлифовки направляющая упирается в стену или другое препятствие, ослабьте два болта и сдвиньте её в сторону B (см. рисунок).

После сдвига направляющей затяните болты для фиксации.

Резка (Рис. I–L)

Для стабильного реза в материале должно быть не менее двух зубьев полотна одновременно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- При установке аккумулятора убедитесь, что он полностью зафиксирован.
- Держите инструмент только за рукоятку. Никогда не удерживайте его за корпус или защитные кожухи колёс — рука может соскользнуть и попасть на полотно, что приведёт к травме.
- Всегда крепко держите инструмент двумя руками при включении/выключении или во время резки — иначе он может

выскользнуть и причинить травму.
- При резке металла всегда надевайте перчатки — они защитят от горячих летящих частиц.
- Держите лицо и тело подальше от полотна и летящих частиц.

► Расположите полотно на заготовке в нужной точке начала реза.
► Держите инструмент обеими руками. Перед включением инструмента убедитесь, что защитный кожух касается заготовки, а полотно — нет.
► Включите инструмент и дождитесь, пока полотно наберёт полную скорость. Затем мягко опустите его на заготовку. Вес инструмента или лёгкое нажатие обеспечат достаточное давление. Не нажимайте с силой.
► Перед завершением реза ослабьте давление и немного приподнимите инструмент, чтобы он не упал на заготовку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- Избыточное давление или скручивание полотна может привести к косому резу или повреждению полотна.
- Снимайте полотно, если инструмент долго не используется.
- Если аккумулятор полностью разрядился в процессе работы, сделайте паузу не менее 15 минут перед использованием заряженного аккумулятора.

Замена резинового обода на колесе

Замените резиновую шину на колесе, если пильное полотно проскальзывает или двигается нестабильно из-за сильного износа шины.

Для замены резиновой шины обратитесь в авторизованный сервисный центр PIT или на завод-изготовитель.

Обслуживание и очистка

► Перед осмотром или обслуживанием инструмента всегда выключайте его и извлекайте аккумулятор.
► Никогда не используйте бензин, растворитель, ацетон, спирт или аналогичные вещества для очистки инструмента — это может привести к обесцвечиванию, деформации или растрескиванию корпуса.
► Инструмент не требует дополнительной смазки или технического обслуживания. В конструкции нет узлов, обслуживаемых пользователем. Не очищайте инструмент водой или химическими средствами. Протирайте его сухой тканью. Храните инструмент в сухом месте. Содержите вентиляционные отверстия двигателя в чистоте. Следите за чистотой органов управления.
► Регулярно очищайте маслёнки.
► Если инструмент загрязнён, это может повлиять на его работу.
► После использования очищайте инструмент, резиновые шины на колёсах и пильное полотно от воска, опилок и пыли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Наличие воска или мусора на резиновых шинах колёс может привести к проскальзыванию или внезапному соскальзыванию пильного полотна. Очищайте шины сухой тканью.

Обслуживание

Для обеспечения безопасности и надёжности изделия все ремонтные работы, техническое обслуживание и регулировки должны выполняться только в авторизованном сервисном центре P.I.T. или на заводе-изготовителе. Используйте только оригинальные запасные части P.I.T..

Хранение и транспортировка

Храните инструмент в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от -10°C до +50°C и влажности воздуха не более 80%.

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков. Перед транспортировкой извлеките аккумулятор и сменный инструмент из инструмента.

ОБЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕШЕНИЯ

Неисправность	Иллюстрация 1	Иллюстрация 2	Решение
Индикатор мигает в режиме защиты	Сбой при запуске	Индикатор мигает 2 раза	Проверьте уровень заряда аккумулятора, при необходимости зарядите
	Ошибка пониженного/повышенного напряжения	Индикатор мигает 4 раза	Зарядите или проверьте цепь регулировки напряжения
	Перегрев или переохлаждение MOS-контроллера	Индикатор мигает 5 раз	Дайте инструменту остыть или согрейте его до рабочей температуры
	Защита от перегрузки по току	Индикатор мигает 7 раз	Дополнительных действий не требуется
Полотно пилы проскальзывает или движется неустойчиво	1. Износ резинового обода колеса		Замените резиновый обод
	2. Износ зубьев полотна		Замените пильное полотно
Невозможно отрегулировать скорость	1. Повреждён регулятор скорости		Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Залипание выключателя	1. Попадание пыли внутрь выключателя, блокировка курка		Очистите пыль
Перегрев инструмента	1. Продолжительная работа в интенсивном режиме с перегрузкой		Измените режим работы, снизьте нагрузку
	2. Высокая температура окружающей среды, плохая вентиляция, загрязнение вентиляционных отверстий		Снизьте интенсивность работы, обеспечьте вентиляцию, очистите отверстия, проверьте смазку
Индикаторная лампа не горит	1. Разряжен аккумулятор		Проверьте уровень заряда, при необходимости зарядите
	2. Неисправность светодиода или схемы подсветки		Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Утилизация



Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую переработку отходов.
Утилизируйте электроинструмент отдельно от бытового мусора!

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.
2. Гарантийный срок указан в гарантийном сертификате. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса.
Компания P.I.T. не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.
3.В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличии надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.
4.Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
- степень износа диаметра коллектора ротора двигателя превышает 0,4 мм (за исключением инструментов с бесщеточным двигателем);
- при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат и других случаях;
- если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
- при неправильной эксплуатации, использованию электроинструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации, установки на электроинструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.;
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации (определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, отработанной смазки в редукторе);
- при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции).
- при повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки;
- при сильном внутреннем загрязнении инструмента;
- при работе с перегрузкой бензоинструмента, изменении цвета чашки и муфты сцепления в результате перегрева;
- при обрыве шнура стартера при условии

исправности остальных деталей пускового устройства;
- на все виды работ, выполняемые при периодическом техническом обслуживании (регулировки, чистке, замене расходных материалов и др.);
- на неисправности, возникшие в результате нарушения требований и правил эксплуатации, установленным паспортом изделия. Например, перегрев изделия, несоблюдение требований к составу и качеству топливной смеси, повлекших выход из строя поршневой группы (безусловным признаком этого является залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- при работе электроинструментом с перегрузкой и заклиниванием оснастки, о чем свидетельствуют задиры, изменение цвета от температуры упорных и прижимных шайб, зажимного патрона, выхода из строя редуктора.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.

Срок службы изделия составляет 3 года. Срок складского хранения – 2 года. По истечении 2-х лет с даты изготовления аккумуляторов системы OnePower (в составе комплекта или отдельно) рекомендуем перед эксплуатацией провести диагностику в авторизованном сервисном центре. Способ определения даты выпуска смотрите выше в данном Руководстве пользователя.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре. Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.

Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.

5.Гарантия не распространяется на:
- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры, головки шестигранные сменные насадки и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п.

Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции. В данном случае потребитель должен быть уведомлен и ремонт (услуга платная) должен быть выполнен после согласия потребителя. Если потребитель не согласен на замену, то в любом ремонте этого инструмента будет отказано. Факт отказа должен быть зафиксирован в гарантийном талоне или квитанции сервисного центра и подписан владельцем.

P.I.T. WARRANTY CERTIFICATE

Place of seal

Product Name_____

Product Serial Number □□□□□□□□□□□

Battery Serial Number □□□□□□□□□□□□□

Charger Serial Number □□□□□□□□□□□□□

Sale Date _____

Trade Organization Name _____

Dear customer!

Thank you for purchasing the P.I.T. tool, and we hope that you will be satisfied with your choice. In the process of manufacturing the P.I.T. tools pass multilevel quality control, if nevertheless your product will need maintenance, please contact the authorized P.I.T. service centers.

Attention!

When buying, ask a seller to check the completeness and operability of the tool, to fill out the Warranty Certificate, the Warranty Card (the boxes shall be filled out by a seller) and to affix the seal of the trade organization in the Guarantee Certificate and the Warranty Card.

Warranty

By this Warranty Certificate, P.I.T. company guarantees the absence of defects of the production nature.

In the event any of the above defects are detected during the warranty period, the specialized P.I.T. service centers shall repair the product and replace the defective spare parts free of charge.

The warranty period for P.I.T. electric machines is 12 months from the date of sale.

“The warranty maintenance terms acknowledged and accepted. The operability and completeness of the product are checked in my presence. No claims on quality and appearance.”

Buyer’s Signature_____ Surname (legibly) _____

Phone _____

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИНСТРУМЕНТ P.I.T.

Наименование изделия_____

Серийный номер изделия □□□□□□□□□□□

Серийный номер аккумулятора □□□□□□□□□□□

Серийный номер зарядного устройства □□□□□□□□□□□

М.П.

Дата продажи «_____» _____

Наименование торговой организации_____

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку инструмента P.I.T. и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором.
При необходимости обслуживания Вашего изделия обращайтесь в авторизированные сервисные центры P.I.T. Все сервисные центры представлены на сайте www.pittools.ru

Внимание!
При покупке требуйте у продавца проверки работоспособности инструмента и его комплектности, а также заполнения гарантийного свидетельства, гарантийного талона (графы «Заполняются продавцом») и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийных талонах.

Гарантия
На основании данного гарантийного свидетельства компания P.I.T. гарантирует отсутствие дефектов производственного характера.
Если в течение гарантийного срока в Вашем изделии обнаружатся указанные дефекты, то специализированные сервисные центры P.I.T. бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.
Гарантийный срок на электроинструменты P.I.T. составляет 12 месяцев со дня продажи.

«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею».

Подпись покупателя_____Фамилия(разборчиво)_____
Телефон_____

P.I.T. WARRANTY CARD

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 1**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 2**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 3**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН P.I.T.

P.I.T. Талон № 1

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи _____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон № 2

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи _____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон № 3

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи _____20__
Дата получения от ремонта ___20__



Media account

pit_global PIT Global YouTube PIT Global

bod@pit-tools.com www.pit-tools.com

Сделано в КНР / Made in China