

BAND SAW

Please read the instruction manual carefully before use!
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием!

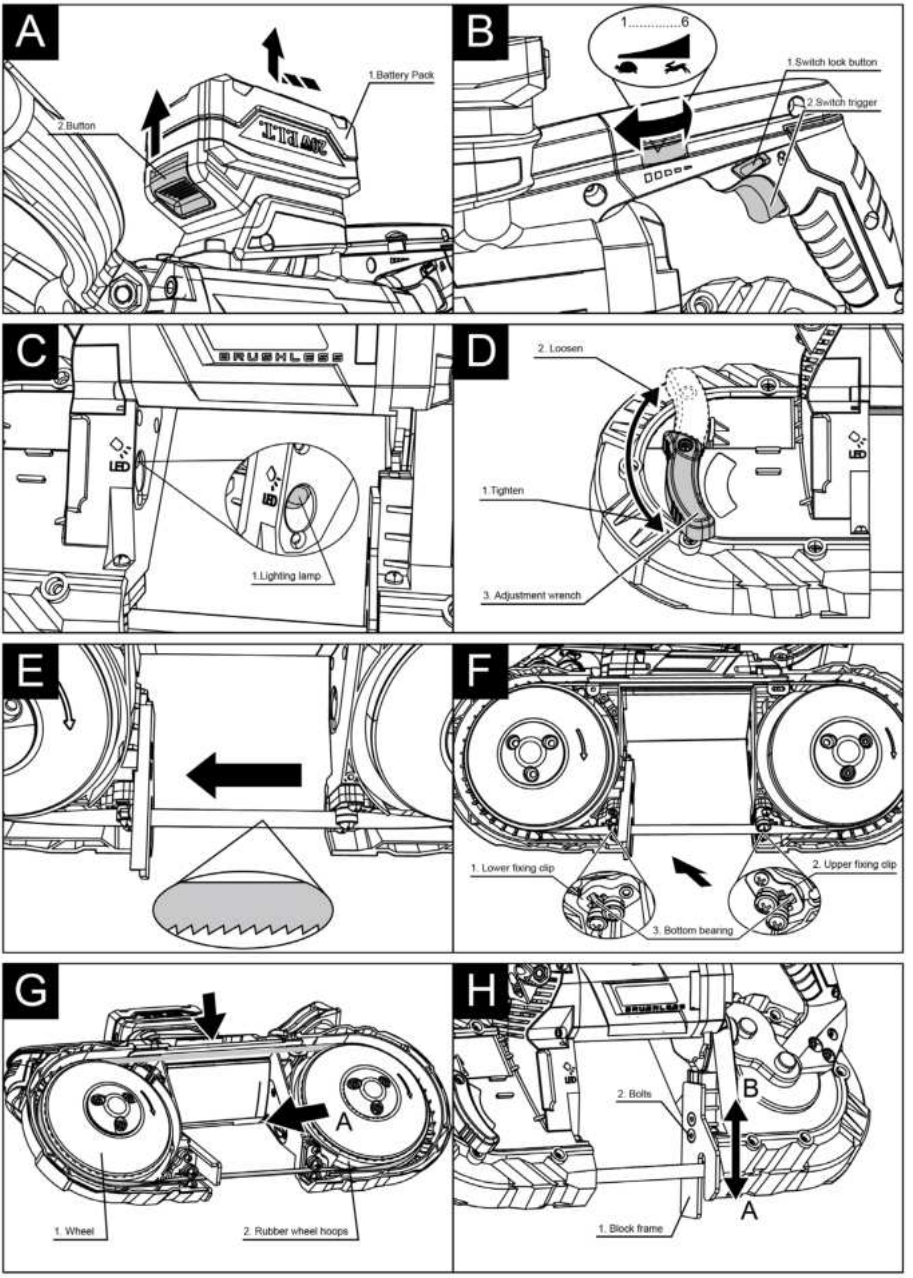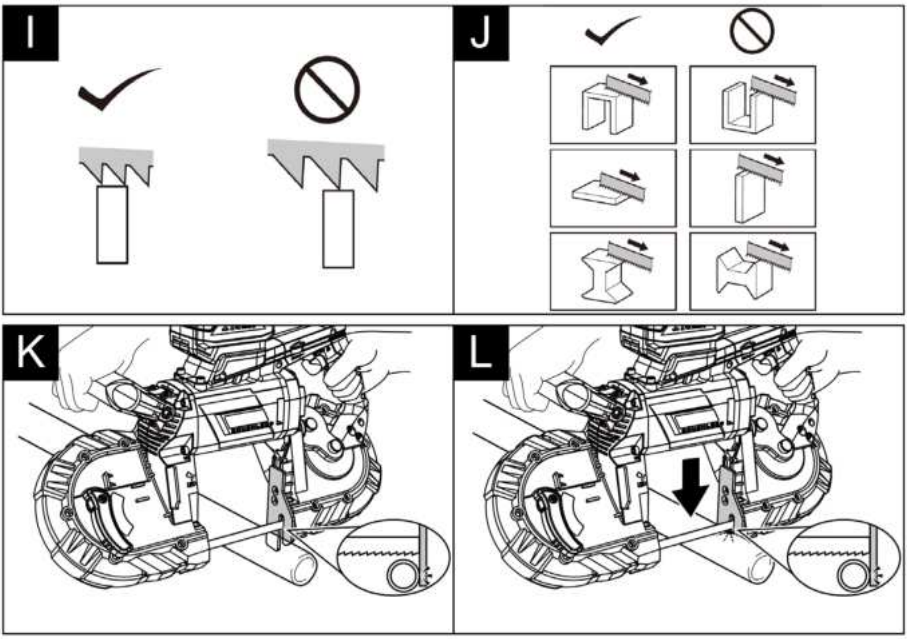


1
2
3
4
5
6
7
8
20V P.I.T.
P.I.T.


A
1.Battery Pack
2.Button
B
1.....6
1.Switch lock button
2.Switch trigger
C
BRUSHLESS
1.Lighting lamp
D
2. Loosen
1.Tighten
3. Adjustment wrench
E
F
1. Lower fixing clip
2. Upper fixing clip
3. Bottom bearing
G
A
1. Wheel
2. Rubber wheel hoops
H
2. Bolts
B
A
1. Block frame


I
J
K
L

English

Safety notes

General power tool safety warnings



WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term “power tool” in the warnings refers to your mains- operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

WARNING: Use only accessories provided with this product or accessories approved by the manufacturer. Use of other accessories may increase the risk of injury. Follow the instructions in this manual for the proper use of these accessories.

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), which are known to the State of California to cause cancer birth defects or other reproductive harm.

WARNING: When using power garden tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, including the following.

NOTE: “Snow blowers” in this chapter include snow throwers because that is how the product is named.

- Do not use on gravel surfaces unless the snow mover is adjusted for gravel surfaces according to the operator's manual.
- **Keep children away** - All visitors should keep a safe distance from the work area.
- **Dress appropriately - Do not wear loose clothing or jewelry.** They can be caught in moving parts.
- Wear rubber boots when operating a snow mover.
- It is unsafe to operate a snow mover in a handheld position unless special instructions for such use are followed in the operator's manual.
- **Avoid accidental starting** - Do not place your finger on the switch while the plug is inserted. Make sure the switch is off when plugging in.
- **Keep your hands away from moving parts.**
- **Keep guards in working order.**
- **Do not force the snow mover** - It works better and is safer at the speed it was designed for.
- **Do not overextend** - Always maintain a correct stance and balance.
- If the snow mover hits a foreign object, follow these steps:

– **Stop the snowmobile. Release the switch.**
– **Remove the battery pack.**
– **Inspect for damage.**
– **Repair any damage before restarting and operating the snowmobile.**

- **Disconnect the snowmobile from the power source** - Remove the battery pack from the snowmobile when not in use, maintenance, changing accessories, etc.
- **Store the unused snowplow indoors** - When not in use, the snowplow should be stored in a dry, locked place - away from children.
- **Properly maintain the snowplow** - follow the instructions for lubrication and changing accessories.

Additional safety practices for snowmobiles

Training

- Training should include the following

– **Carefully read the operating and service instruction manuals.** Be thoroughly familiar with the proper use of the controls and equipment.
– **Do not allow children to operate the electric snow blower.**
– **Keep the operating area clear of people, especially children and pets.**
– **Do not use the snow blower for any work other than that for which it is specified.**

Preparation

- The following preparations should be made:

– **Thoroughly inspect the area where the equipment will be used and remove all stones:** sticks, wires, bones and other foreign objects.
– **Do not operate the equipment barefoot or in open-toed sandals.** Always wear sturdy shoes.
– Work only during daylight or in good artificial light.
– **Always watch your step;** hold the handles tightly when walking and do not run.

Operation

- During operation, the following should be observed:

– **Never place hands or feet near or under rotating parts.** Always maintain a safe distance from the discharge port. Stop the rig when crossing a gravel driveway, trail or road.
– **After impact with a foreign object, stop the motor,** remove the battery pack and thoroughly inspect the machine for any damage, and repair such damage before restarting and operating.
– **If the machine begins to vibrate abnormally, stop the motor and immediately inspect the cause.** Vibration is usually a warning of a malfunction.
– **Stop the motor and remove the battery pack each time you leave the machine,** and do this before cleaning the rotor housing and before performing any repairs or inspections.
– **Do not clear snow sideways on a slope, and do not operate in an up-and-down manner.** Use extreme caution when changing direction on a slope. Do not attempt to clear a steep slope.
– **Never operate a snowplow without proper guards,** shields or other safety protection equipment at any time.
► **Do not hose down;** avoid getting water into the motor and electrical connections.

Maintenance

► The following maintenance measures should be performed:
– Regularly check the proper tightness of the scraper/screw conveyor and its mounting bolts.
– Keep all nuts, bolts and screws tight to ensure that the equipment is in safe working condition.
– **Replace the screw conveyor if it is bent or cracked.** An unbalanced screw conveyor will cause vibrations that may damage the motor drive unit or cause personal injury.
– **Clean the drill rod thoroughly and check its balance by supporting it horizontally on a thin nail and passing it through its center hole.** The nail should also be in a horizontal position. If both ends of the drill rod are turned down, remove some plastic from the heavier or lower end until the drill rod is balanced. Balance is maintained when neither end is lowered.

Battery pack safety warning

► **Do not modify or attempt to repair the battery pack.** Do not disassemble, open or crush the battery pack.
► **Do not expose the battery pack or device to fire or excessive temperatures.** Exposure to fire or temperatures above 265°F (130°C) may cause an explosion.
► **Do not short-circuit the battery pack. Never store battery packs in cabinets or drawers where they can short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.** When the battery pack is not in use, keep it away from other metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can short one terminal to another. Short-circuiting battery terminals may cause burns or fire.
► Do not subject the battery pack to mechanical shock.
► Note the positive (+) and negative (-) markings on the back of the battery and on the device 5, and ensure proper use.
► Note the positive (+) and negative (-) markings on the back of the battery and on the device, and ensure proper use.
► **Keep the battery pack out of the reach of children.**
► **Always buy battery packs recommended by the device manufacturer.**
► **Keep the battery pack clean and dry.**
► If the battery pack terminals become dirty, wipe them with a clean, dry cloth.
► **The battery pack needs to be charged before use.** Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or the device manual for proper charging guidance.
► Do not charge the battery pack for long periods of time when not in use.
► After long periods of storage, the battery pack may need to be charged and discharged several times for optimal performance.
► The battery pack performs best when operating at normal room temperature (20°C±5°C).
► **Use the battery pack only for applications for which it is designed.** Do not use a damaged or modified battery pack or device. A damaged or modified battery may exhibit unpredictable behavior, resulting in a risk of fire, explosion, or injury.
► Remove the battery pack from the device when not in use.
► Dispose of properly.
► Do not charge the battery pack outdoors, in the rain, or in a wet place.

- **Charge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger suitable for one battery pack may present a risk of fire when used with another battery pack.
- **Operate the power tool only with the specified battery pack.** Use of any other battery pack may create a risk of injury and fire.
- **Liquid may spray from the battery under improper conditions; avoid contact.** If contact occurs accidentally, rinse with water. Seek medical help if liquid comes into contact with eyes. Liquid spraying from the battery may cause irritation or burns.

Save these instructions. Refer to them frequently and use them to guide others who may use this tool. If you lend this tool to others, provide these instructions to prevent improper use of the product and possible injury.

Training

- **Before operating this equipment, read and understand all instructions on the machine and in the manual and follow them carefully.** Be sure to be thoroughly familiar with the various controls and the proper use of the equipment. Also, know how to quickly stop the equipment and release the controls.
- **Do not allow children to operate the equipment.** Do not allow adults to operate the equipment without proper instruction.
- Keep the operating area clear of people, especially children.
- **Use caution to avoid slips or falls,** especially when operating the snow blower in reverse.

Preparation

- Thoroughly inspect the area where the equipment will be used and remove all mats, sleds, planks, wires, and other foreign objects.
- **Do not operate the equipment while wearing improper winter clothing.** Avoid wearing loose clothing that may get caught in moving parts. Wear footwear that improves walking stability on slippery surfaces.
- Adjust the height of the collector housing so that it is flush with a clear gravel or crushed stone surface
- **Never attempt to make any adjustments while the motor is running** (unless specifically recommended by the manufacturer)
- **Always wear goggles or eye protection.** To protect your eyes from foreign objects that may fly from the machine during operation or when making adjustments or repairs.

Safety instructions for cordless snow thrower

- **Do not place your hands or feet near or under rotating parts.** Always keep away from the discharge port.
- **Use extreme caution when operating or crossing gravel driveways, sidewalks or roads.** Be aware of hidden hazards or traffic conditions.
- After impact with a foreign object, stop the motor, remove the battery pack from the machine, thoroughly inspect the SnowBlower for any damage, and repair any damage before restarting and operating the SnowBlower.
- **If the machine begins to vibrate abnormally, stop the motor immediately and check for the cause.** Vibration is usually a warning sign of a malfunction.
- Stop the motor every time you leave the operating position and perform this step before cleaning the dust collector/impeller housing or discharge rails and when performing any repairs, adjustments or inspections.
- **When cleaning, repairing or inspecting the snow blower,** turn off the engine first and make sure the dust collector/impeller and all moving parts are stopped. Also, remove the battery pack from the machine to prevent accidental starting of the engine.
- **Do not clear snow sideways on a slope or operate in an up-and-down manner.** Use extreme caution when changing direction on a slope. Never attempt to clear a steep slope.
- Do not operate a snowplow without proper guards and other safety equipment.
- **Do not direct discharge toward people or areas where property damage could occur.** Keep away from children and others.
- Do not overload the machine capacity by trying to clear snow at too fast a speed.
- **Never operate the machine at high speeds on slippery surfaces.** Look back and operate carefully when backing up.
- Never discharge directly toward bystanders and do not allow anyone to stand in front of the machine.
- Disconnect power to the collector/impeller

when the snowplow is being transported or not in use.

► Use only manufacturer-approved attachments and accessories (such as wheel weights, counterweights, or cabs).

► **Never operate a snowplow in low visibility or no light conditions.** Always make sure your footing is firm. Hold the handles firmly. Walk; do not run.

Switch operation warning:

Before inserting the battery pack into the tool, always check that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

Product description and specifications



Read all safety warnings and instructions. Failure to follow warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Intended use

Road snow removal

Clear snow from public roads such as highways, streets, and freeways to ensure safe passage of vehicles and pedestrians.

Airport runway maintenance

Quickly clear snow from airport runways to ensure normal takeoff and landing of flights.

Parking lot and square cleaning

Efficiently clear snow from large open-air places such as shopping malls, schools, and communities.

Railway and rail transportation

Remove snow from railroad tracks to prevent train delays or derailments.

Private homes and gardens

Small snowplows are suitable for clearing snow from driveways, sidewalks, roofs, and other areas.

Components depicted

The numbering of the presented components is done according to the image on the illustration page.

1. Operating lever
2. Upper handle
3. Lower handle
4. Battery pack cover
5. Snow bucket buckle
6. Snow bucket
7. Snow bucket
8. LED light
9. Snow shovel
10. Jiaolong
11. Rubber wheel
12. Wrench
13. Cable clamp
14. Middle handle
15. Dropping rotating rod
16. Dropping rotating handle
17. Lock button

Technical parameters

Model	PRS40G-500A
Rated voltage	DC 40V
Speed	2300r/min
Clearing width	20"(508mm)
Auger diameter	173mm ±0.5mm
Exit rotation angle	180°
Adjustment method	Hand crank + handle
Weight	17 kg

Contents of delivery

Cordless snow thrower	1 pc
Instruction manual	1 pc

Note

Technical errors and typographical errors may be made in the text and numerical designations of the instructions.

Since the product is constantly being improved, P.I.T. reserves the right to make changes to the specifications and product specifications specified here without prior notice.

Procedure

Assembly

Warning: To prevent serious personal injury from accidental startup, always remove the battery pack from the tool when assembling parts.

Warning: Do not attempt to modify this tool or make accessories not recommended for use with this tool. Any such changes or modifications constitute improper use and could result in a hazardous condition that could cause serious injury.

Warning: Do not attempt to start the tool until it is fully assembled.

Unboxing

► This product requires assembly.

► **Remove all items from the carton.** Make sure all items in the parts list are included.

► Carefully inspect the product to ensure no damage or breakage occurred during shipping.

► Do not discard the packaging materials until you have carefully inspected and are satisfied that the tool operates properly.

► If any parts are damaged or missing, re-

turn the tool to the place of purchase.

Assembling the middle and upper handles(Fig.1-8)

- ► Attach the middle handle to the lower handle. Align the holes on the middle handle with the holes on both sides of the lower handle. Make sure the bracket (a) on the middle handle is facing down.
- ► Insert the handle locking rod with washer through the aligned holes on the outside of the middle handle, then attach the connector to the end of the locking rod from the inside of the lower handle.
- ► Turn the locking lever clockwise. Do not overtighten.
- ► Close the locking lever onto the middle handle to secure the middle handle in place.
- ► Connect the upper handle to the middle handle.
- ► Select a suitable hole on the upper handle as needed. Insert the handle locking rod with washer from the outside of the upper handle through the aligned holes. Then, attach the connector to the end of the locking rod from the inside of the middle handle.
- ► Turn the locking lever clockwise. Do not overtighten.
- ► Close the locking lever onto the upper handle to secure the upper handle in place.
- ► Secure the power cord to the upper and middle handles with cable clips.

Note:

If the locking lever is not fully clamped, open the locking lever and turn it clockwise until it stops.

If the locking lever cannot be tightened to the stop, loosen the locking lever, turn it counterclockwise, and tighten it to the stop.

Assemble the pulley swivel rod

Maintenance and cleaning

Clearing a clogged discharge gutter

Direct contact with the rotating impeller in the discharge port is the most common cause of injury during snow thrower operation. Never clean the discharge port by hand. To clean the discharge port:

- ► Turn off the motor! Remove the battery.
- ► Wait 10 seconds to make sure the impeller blades have stopped rotating.
- ► Always use a cleaning tool, not your hands.

Maintenance and Storage

- ► Check the tightness of all bolts regularly to ensure the equipment is in safe working condition.
- ► If you need to store the snow thrower for an extended period of time, always refer to the operator's manual for important details.
- ► Maintain or replace safety and instruction labels as needed.
- ► Operate the machine within a few minutes after throwing snow to prevent the collector/impeller from freezing.

Remove the battery pack from the tool before making any adjustments, repairs, or maintenance.

The power tool does not require additional lubrication or maintenance. There are no user-serviceable parts in the power tool. Never clean the power tool with water or chemical cleaners. Wipe clean with a dry cloth. Store the power tool in a dry place. Keep the motor vents clean. Keep all working controls free from dust.

Tool maintenance

To ensure product safety and reliability, repairs, any other maintenance or adjustments must be performed by a P.I.T. authorized or factory service center. Always use P.I.T. replacement parts.

Maintenance

Warning: When repairing, only use identical replacement parts. Using any other parts may create a safety hazard or cause product damage. To ensure safety and reliability, all

repairs should be performed by qualified service technicians.

Warning: To prevent serious personal injury, always remove the battery pack from the tool before servicing, cleaning, replacing additional accessories, or removing materials from the equipment.

Warning: For the safety of the user, worn or damaged parts must be replaced. Only use genuine replacement parts for replacement.

General Maintenance Tips

- ► Do not attempt to repair the machine unless you have the proper tools and instructions for disassembling and repairing the machine.
- ► Regularly check the proper tightening of bolts, screws and fasteners to ensure the machine is in safe working condition.
- ► **After each snow removal operation, the snow blower should be run for a few minutes to prevent the drill bit from freezing. Switch off the engine, wait for all rotating parts to come to a complete stop, and wipe any remaining ice and snow off the machine.** Turn the deflector swivel lever several times to remove any excess snow.

Cleaning

Regular cleaning and maintenance of your snow blower will ensure its efficiency and extend the life of the product.

- ► **After each use, clean the drill bit, discharge chute, and scraper from ice with a soft brush.** Never clean by hand.
- ► Remove dirt from the wheels.
- ► **Wipe clean with a soft cloth soaked in water and a soft brush.** Never get the machine wet or sprayed with water.
- ► Do not use harsh abrasives, detergents, or solvents, as these may cause irreparable damage to the snow blower. Chemicals can damage plastic parts.

CAUTION: Wax or debris on rubber tires can cause the saw blade to slip or slide off unexpectedly. Clean tires with a dry cloth.

Service

To ensure the safety and reliability of the product, all repairs, maintenance and adjustments must be performed only at an authorized P.I.T. service center or at the manufacturer. Use only genuine P.I.T. spare parts.

Storage and transportation

Store the tool in closed rooms with natural ventilation in the package at air temperature from -10°C to +50°C and air humidity not more than 80%.

Products can be transported by any type of closed transport in the manufacturer's packaging or without it, while preserving the product from mechanical damage, precipitation. Remove the battery and replacement tool from the tool before transporting.

Dispose of waste



Damaged power tools, batteries, accessories and waste packaging materials must be recycled and reused in an environmentally friendly manner.

Do not throw power tools and accumulators / batteries into general household waste!

TERMS OF WARRANTY SERVICE

To customers (users) of warranty service:

1. This warranty certificate is the only document that confirms your right to free warranty service. If this proof is not presented, no claims will be accepted. Warranty certificates cannot be recovered if lost or damaged.

2. It is required to provide a valid and legal document for purchasing the product. The document must have the name or seal of the sales company; at the same time, state the full model name of the purchased P.I.T. product, the serial number on the nameplate of the fuselage, and the date of purchase, and the required warranty. The whole machine and its accessories.

The warranty period:

1. The warranty period of the product is 12 months from the date of sale. During the warranty period, the service department will eliminate manufacturing defects free of charge and replace the parts that fail due to the manufacturer's fault. In warranty repair, an equivalent operable product is not provided. Replaceable parts become the property of the service provider.

2. The wear degree on the diameter of the motor rotor commutator is less than 0.4 mm (except for brushless motor tools), and the internal damage caused by the quality of the tool belongs to the warranty.

The following situations occur during the warranty period, which is not covered by the warranty:

1. In the absence of any valid legal documents (invoices) such as warranty certificates

and warranty cards to prove the date of purchase.
2. Damage caused by natural wear and overload. (For example, motor rotor and stator failure caused by overload, scorching or melting of the primary winding of the welding machine transformer, charging or starting the charging device, melting of internal parts, burning of electronic circuit boards, etc.)
3. The casing and power cord are mechanically damaged, as well as damage caused by corrosive media and high and low temperature, foreign objects entering the ventilation network of the motor, and damage caused by improper storage (corrosion of metal parts);
4. Damage caused by improper carrying, transportation and storage by users.
5. Products that are opened, repaired, replaced or modified by users themselves.
6. Any damage caused by indiscriminate use, beyond the scope of use of the tool, and not in accordance with the instructions for use and maintenance. (see chapter “Safety Precautions” in the manual);
7. The damage caused by the following situations is not guaranteed due to improper use and non-quality problems:
(1) When the power tool is running at high speed, use the braking device to forcibly stop the rotation.
(2) Excessive pressure is applied to the tool during the use of the tool.
(3) Use the tool outside the scope of its purpose and capabilities.
(4) Damage caused by the tool working in a dusty environment for a long time without timely maintenance of the tool.
(5) Change the rotation direction of the work head before the tool stops completely.
(6) Shock the battery or charger and replace the plug of the charger without permission, causing damage to the battery or charger.
(7) Damage caused by two-stroke gasoline tools not being fueled in the correct proportions.
The warranty does not include:
1. Replacement of accessories (accessories and components) such as batteries, discs, blades, drills, drills, chucks, chains, sprockets, collet clamps, guide rails, tension and fastening elements, dresser heads, grinders And belt sander base machine, hexagonal head, etc.;
2. Wearing parts, such as: carbon brushes, transmission belts, seals, protective covers, guide rollers, guide rails, rubber seals, bearings, toothed belts and wheels, shanks, brake belts, starter ratchets and ropes, piston rings Wait.
The above accessories are replaced with paid services during the warranty period;

COMMON FAULTS AND SOLUTIONS			
Malfunction	**Illustration 1**	**Illustration 2**	**Solution**
The indicator flashes in protection mode	Crash on startup	The indicator flashes 2 times	Check the battery level, charge if necessary
	Under/Over Voltage Error	The indicator flashes 4 times	Charge or check the voltage regulation circuit
	Overheating or overcooling of the MOS controller	The indicator flashes 5 times	Allow the tool to cool or warm it up to operating temperature
	Overcurrent protection	The indicator flashes 7 times	No further action required
The saw blade slips or moves erratically	1. Wear of the rubber wheel rim		Replace the rubber rim
	2. Wear of the blade teeth		Replace the saw blade
Unable to adjust speed	1. The speed controller is damaged		Contact an authorized service center
Switch sticking	1. Dust gets inside the switch, the trigger is blocked		Clean the dust
Overheating of the tool	1. Long-term work in intensive mode with overload		Change your work schedule, reduce the load
	2. High ambient temperature, poor ventilation, dirty ventilation openings		Reduce work intensity, provide ventilation, clean openings, check lubrication
The indicator light does not light	1. The battery is discharged		Check the charge level, charge if necessary
	2. LED or backlight circuit failure		Contact an authorized service center

Русский

Указания по технике безопасности

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов



Предупреждение Прочитайте все указания по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, предоставленные вместе с настоящим электроинструментом. Несоблюдение каких-либо из указанных ниже инструкций может стать причиной поражения электрическим током, пожара и/или тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевогошнура).

Безопасность рабочего места

- **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещённым.** Захламлённые или тёмные участки способствуют возникновению несчастных случаев.
- **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Искры, создаваемые электроинструментом, могут воспламенить пыль или пары.
- Держите детей и посторонних людей подальше во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над инструментом.

Электробезопасность

- **Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте вилку.** Не используйте переходники с заземлёнными электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
- **Избегайте контакта тела с заземлёнными или соединёнными с землёй поверхностями, такими как трубы, радиаторы, кухонные плиты и холодильники.** При заземлении тела возрастает риск поражения током.
- **Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги.** Попадание воды внутрь инструмента увеличивает риск поражения электрическим током.
- **Не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента из сети.** Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых кромок и движущихся частей. Повреждённые или запутанные шнуры увеличивают риск поражения током.
- **При использовании инструмента на открытом воздухе применяйте удлинитель, предназначенный для наружного применения.** Использование соответствующего удлинителя снижает риск поражения током.
- **Если избежать работы с электроинструментом во влажной среде невозможно, используйте источник питания с устройством защитного отключения (УЗО).** Применение УЗО снижает риск поражения током.
- **Электродвигатель рассчитан только на одно напряжение.** Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение аккумуляторного блока значению, указанному на шильдике. Также убедитесь, что напряжение зарядного устройства соответствует напряжению сети.

Безопасность людей

- **Будьте внимательны, сосредоточьтесь на выполняемой работе и действуйте благоразумно при использовании электроинструмента.** Не используйте инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Мгновение невнимательности может привести к серьёзной травме.
- **Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.** Использование соответствующих средств защиты, таких как противопылевая маска, обувь с нескользящей подошвой, каска или защита слуха, снижает риск получения травм.
- **Исключите случайный запуск. Перед подключением к источнику питания и/или установкой аккумулятора убедитесь, что выключатель находится в положении «выкл.».** Перенос инструмента с пальцем на выключателе или подключение инструмента с включённым выключателем может привести к

несчастному случаю.

- ► **Извлеките все ключи или гаечные ключи перед включением инструмента.** Ключ, оставшийся на вращающейся части инструмента, может привести к травме.
- ► **Не перегибайтесь. Всегда стойте устойчиво и сохраняйте равновесие.** Это позволяет лучше контролировать инструмент в непредвиденных ситуациях.
- ► **Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду или украшения.** Держите волосы, одежду и перчатки вдали от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.
- ► **Если предусмотрены устройства для подключения системы пылеудаления или сбора пыли, обязательно подключайте и используйте их.** Применение пылеудаления снижает опасность, связанную с пылью.
- ► **Не позволяйте уверенности, приобретённой в результате частого использования инструмента, привести к игнорированию правил безопасности.** Одно неосторожное действие может привести к серьёзной травме за доли секунды.

Использование и уход за электроинструментом

- ► **Не прикладывайте чрезмерное усилие при работе инструментом. Используйте инструмент, подходящий для конкретной задачи.** Правильно подобранный инструмент выполнит работу быстрее и безопаснее, в соответствии с техническими характеристиками.
- ► **Не используйте инструмент, если его выключатель неисправен.** Электроинструмент, который невозможно включать и выключать с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- ► **Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой оснастки или хранением инструмента отключайте его от сети и/или извлекайте аккумуляторный блок (если он съёмный).** Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения инструмента.
- ► **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте.** Не допускайте к работе с инструментом лиц, не ознакомленных с данной инструкцией. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- ► **Поддерживайте инструмент и оснастку в исправном состоянии. Проверяйте наличие перекосов, заеданий движущихся частей, повреждений и других неисправностей, влияющих на работу инструмента.** При наличии повреждений используйте инструмент только после ремонта. Многие несчастные случаи происходят из-за плохо обслуженных инструментов.
- ► **Содержите режущие элементы острыми и чистыми.** Правильно обслуживаемая и острая оснастка менее подвержена заеданиям и легче в управлении.
- ► **Используйте инструмент, оснастку и рабочие принадлежности в соответствии с данной инструкцией, учитывая условия работы и характер выполняемой задачи.** Использование инструмента не по назначению может привести к опасной ситуации.
- ► **Держите рукоятки и поверхности захвата сухими, чистыми, без масла и смазки.** Скользкие поверхности захвата не обеспечивают безопасное управление инструментом.

Остаточные риски

Несмотря на соблюдение всех действующих норм безопасности и наличие предохранительных устройств, полностью исключить определённые остаточные риски невозможно. К ним относятся:

- ► Ухудшение слуха.
- ► Риск получения травмы от отлетающих частиц.
- ► Риск ожогов из-за нагрева оснастки при работе.
- ► Риск травмы при длительном использовании.
- ► Опасная концентрация пыли при недостаточной вентиляции рабочего помещения.

Применение и обслуживание аккумуляторного инструмента

- ► Перед использованием аккумулятора внимательно прочитайте все инструкции и предупреждения на зарядном устройстве, аккумуляторе и инструменте.
- ► **Не разбирайте и не модифицируйте**

аккумулятор. Это может привести к возгоранию, перегреву или взрыву.

► **Если время работы от аккумулятора стало слишком коротким, немедленно прекратите использование.** Продолжение работы может вызвать перегрев, возгорание или даже взрыв.

► **Если электролит попал в глаза, немедленно промойте их чистой водой и обратитесь к врачу.** В противном случае возможно ухудшение или потеря зрения.

► **Не допускайте короткого замыкания аккумулятора:**

1. Не допускайте контакта клемм с токопроводящими предметами.
2. Не храните аккумулятор совместно с металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. д.
3. Не погружайте аккумулятор в воду и не оставляйте под дождём.
4. Короткое замыкание вызывает сильный ток, перегрев и может привести к возгоранию или выходу из строя.

► Не храните и не используйте инструмент и аккумулятор при температуре выше 50°C.

► Не сжигайте аккумуляторы, даже повреждённые или изношенные — это может привести к взрыву.

► Не прокалывайте, не режьте, не сжимайте, не бросайте и не ударяйте аккумулятор — это может вызвать возгорание, перегрев или взрыв.

► Не используйте повреждённый аккумулятор.

► Литий-ионный аккумулятор, входящий в комплект, относится к категории опасных грузов.

► Перед утилизацией аккумулятора извлеките его из инструмента и сдайте в надлежащее место согласно местным нормативам.

► Используйте аккумуляторы только в изделиях, рекомендованных брендом PIT. Установка аккумуляторов в несовместимые устройства может привести к возгоранию, перегреву, взрыву или утечке электролита.

► Если инструмент долго не используется, аккумулятор необходимо извлечь.

► Во время и после работы аккумулятор может нагреваться и вызывать ожоги или ожоги от низких температур. Обращайтесь с нагретым аккумулятором осторожно.

► Не прикасайтесь к клеммам инструмента сразу после использования — это может привести к ожогу.

► Не допускайте попадания древесной пыли, грязи и мусора в клеммы аккумулятора, вентиляционные отверстия и посадочные места. Несоблюдение этого требования может привести к перегреву, пожару, взрыву и выходу из строя инструмента/аккумулятора, а также к травмам.

► Не используйте аккумулятор вблизи линий электропередач высокого напряжения, если инструмент специально не предназначен для таких условий. Несоблюдение может привести к повреждению инструмента или аккумулятора.

► Держите аккумуляторы вдали от детей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только оригинальные аккумуляторы PIT. Применение неоригинальных или модифицированных аккумуляторов может привести к взрыву, возгоранию, травмам или ущербу имуществу. Кроме того, это аннулирует гарантию на инструменты и зарядные устройства PIT.

Инструкции по технике безопасности при работе с ленточной пилой

► **При работе в местах, где пильное полотно может случайно соприкоснуться со скрытой электропроводкой, держите инструмент за изолированные рукоятки.** При попадании на провод под напряжением металлические части инструмента могут оказаться под током, что приведёт к удару электрическим током.

► **Используйте только пильные полотна, указанные в разделе «Технические характеристики».**

► **Перед началом работы тщательно проверьте пильное полотно на наличие трещин или повреждений.** Полотна с трещинами или иными дефектами необходимо немедленно заменить.

► **Надёжно зафиксируйте заготовки.** При резке пучков материалов убедитесь, что все элементы плотно закреплены между собой.

► **Резка заготовок, покрытых маслом, может привести к внезапному соскальзыванию пильного полотна.** Удалите излишки смазки с материала перед резкой.

- ► **Никогда не используйте режущее масло в качестве смазки.** Разрешено использовать только восковую смазку.
- ► **Держите инструмент обеими руками.**
- ► **Держите руки подальше от вращающихся частей.**
- ► **При резке металла остерегайтесь раскалённых летящих частиц.**
- ► **Не оставляйте работающий инструмент без присмотра.**
- ► **Не прикасайтесь к пильному полотну или заготовке сразу после завершения работы — они могут быть сильно нагретыми и вызвать ожоги кожи.**
- ► **Перед началом работы убедитесь, что в обрабатываемой зоне отсутствуют скрытые элементы, такие как электропроводка, водопроводные или газовые трубы.** В противном случае пильное полотно может задеть такие элементы, что приведёт к поражению электрическим током, утечке воды или газа.

Описание и характеристики продукта



Перед использованием внимательно прочитайте все предупреждения и инструкции. Несоблюдение указаний может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьёзным травмам.

Назначение

Инструмент предназначен для резки пластика и чёрных металлов.

Изображенные составные части

Нумерация компонентов соответствует изображению на иллюстрационной странице.

1. Дополнительная рукоятка
2. Регулятор скорости
3. Кнопка блокировки выключателя
4. Выключатель
5. Задняя рукоятка
6. Ограничительный упор
7. Ключ для регулировки
8. Пильное полотно

Технические данные

Модель	**PHS20H-127A**
Номинальное Напряжение	DC 20B
Скорость	0–2 м/с
Максимальная глубина реза	127 мм × 115 мм
Характеристики пильного полотна	Длина — 1141 мм Ширина — 13 мм Толщина — 0,5 мм / 0,65 мм
Вес	5,7 кг

Комплект поставки

Аккумуляторная ленточная пила	1 шт
Пильное полотно	1 шт
Шестигранный ключ (S4)	1 шт
Шестигранный ключ (S6)	1 шт
Щётка	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

Примечание

В тексте и числовых обозначениях инструкции возможны технические и типографские ошибки.

Поскольку продукт постоянно совершенствуется, компания P.I.T. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и описание изделия без предварительного уведомления.

Эксплуатация

Установка и снятие аккумулятора (Рисунок A)

Установка аккумулятора

При установке аккумулятора совместите направляющий выступ на аккумуляторе с пазом на корпусе и вставьте аккумулятор до щелчка. Убедитесь, что он зафиксирован. Если аккумулятор можно вытащить рукой, значит он не полностью защёлкнут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Всегда выключайте питание инструмента перед установкой или снятием аккумулятора.
- Держите инструмент и аккумулятор крепко при установке/снятии. В противном случае они могут выскользнуть из рук и повредиться или нанести травму.
- Всегда вставляйте аккумулятор до полной фиксации. Иначе он может выпасть во время работы, что приведёт к травмам.
- Не прилагайте силу при установке аккумулятора. Если он не вставляется — возможно, он вставляется неправильно.

Снятие аккумулятора

Для снятия аккумулятора нажмите кнопку на передней части аккумулятора и потяните его из инструмента.

Ручка регулировки скорости (Рисунок B)

Для предотвращения случайного нажатия на выключатель инструмент оснащён кнопкой блокировки включения.

Чтобы включить инструмент, сначала нажмите кнопку блокировки, затем — выключатель.

Чем сильнее нажимается выключатель, тем выше скорость. При отпускании выключателя инструмент выключается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед установкой аккумулятора убедитесь, что выключатель свободно перемещается и возвращается в положение «ВЫКЛ.»
- Не блокируйте кнопку блокировки, не заклеивайте и не модифицируйте её. Работа с заблокированной кнопкой может привести к неконтролируемому включению и серьёзной травме.
- Не используйте инструмент, если он включается без нажатия кнопки блокировки. В таком случае обратитесь в авторизованный сервисный центр PIT для ремонта.

Скорость регулируется бесступенчато от 1 м/с до 2 м/с поворотом регулятора скорости.

Поворот в сторону цифры 6 увеличивает скорость, в сторону 1 — уменьшает.

Выбирайте подходящую скорость в зависимости от материала.

Примечание:

- Регулятор можно поворачивать только в пределах от 1 до 6. Не пытайтесь выставить значения за пределами шкалы — это может повредить механизм регулировки.
- При резке пластиковых материалов на высокой скорости возможное плавление заготовки.

Включение подсветки (Рисунок C)

При нажатии на выключатель загорается лампа. Лампа остаётся включённой, пока удерживается выключатель, и гаснет примерно через 20 секунд после его отпускания.

Примечания:

- Не ударяйте по лампе — это может привести к повреждению или снижению срока службы.
- Протирайте лампу сухой тканью. Не допускайте появления царапин — они снижают яркость.
- При перегреве инструмента лампа будет медленно мигать 7 раз. В этом случае дайте инструменту остыть перед повторным использованием.

Установка и снятие пильного полотна ленточной пилы (Рис. D–G)

- ► Поверните регулировочный ключ полотна по часовой стрелке до упора.
- ► Совместите направление стрелки на пильном полотне с направлением стрелки на колесе.
- ► Вставьте не зубчатую сторону пильного полотна в верхние и нижние направляющие зажимы. Убедитесь, что полотно в направляющих касается нижнего подшипника.
- ► Надавив на середину пильного полотна, наденьте его на одно из колёс. Передвиньте это колесо в сторону A для удобства установки.
- ► Обмотайте пильным полотном другое колесо таким же образом.
- ► Расположите кромку пильного полотна точно по резиновому ободу колеса.
- ► Удерживая пильное полотно на месте, поверните регулировочный ключ против часовой стрелки до упора — это создаст правильное натяжение полотна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что полотно правильно установлено на оба колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Включите и выключите инструмент 2–3 раза, чтобы убедиться, что полотно работает корректно.

Для снятия полотна выполните те же действия в обратной последовательности.

Регулировка положения ограничительной пластины (Рис. H)

При обычной работе полностью выдвигайте направляющую в сторону A.

Если во время резки или шлифовки направляющая упирается в стену или другое препятствие, ослабьте два болта и сдвиньте её в сторону B (см. рисунок).

После сдвига направляющей затяните болты для фиксации.

Резка (Рис. I–L)

Для стабильного реза в материале должно быть не менее двух зубьев полотна одновременно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- При установке аккумулятора убедитесь, что он полностью зафиксирован.
- Держите инструмент только за рукоятку. Никогда не удерживайте его за корпус или защитные кожухи колёс — рука может соскользнуть и попасть на полотно, что приведёт к травме.
- Всегда крепко держите инструмент двумя руками при включении/выключении или во время резки — иначе он может

выскользнуть и причинить травму.
- При резке металла всегда надевайте перчатки — они защитят от горячих летящих частиц.
- Держите лицо и тело подальше от полотна и летящих частиц.

► Расположите полотно на заготовке в нужной точке начала реза.
► Держите инструмент обеими руками. Перед включением инструмента убедитесь, что защитный кожух касается заготовки, а полотно — нет.
► Включите инструмент и дождитесь, пока полотно наберёт полную скорость. Затем мягко опустите его на заготовку. Вес инструмента или лёгкое нажатие обеспечат достаточное давление. Не нажимайте с силой.
► Перед завершением реза ослабьте давление и немного приподнимите инструмент, чтобы он не упал на заготовку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- Избыточное давление или скручивание полотна может привести к косому резу или повреждению полотна.
- Снимайте полотно, если инструмент долго не используется.
- Если аккумулятор полностью разрядился в процессе работы, сделайте паузу не менее 15 минут перед использованием заряженного аккумулятора.

Замена резинового обода на колесе

Замените резиновую шину на колесе, если пильное полотно проскальзывает или двигается нестабильно из-за сильного износа шины.

Для замены резиновой шины обратитесь в авторизованный сервисный центр PIT или на завод-изготовитель.

Обслуживание и очистка

► Перед осмотром или обслуживанием инструмента всегда выключайте его и извлекайте аккумулятор.
► Никогда не используйте бензин, растворитель, ацетон, спирт или аналогичные вещества для очистки инструмента — это может привести к обесцвечиванию, деформации или растрескиванию корпуса.
► Инструмент не требует дополнительной смазки или технического обслуживания. В конструкции нет узлов, обслуживаемых пользователем. Не очищайте инструмент водой или химическими средствами. Протирайте его сухой тканью. Храните инструмент в сухом месте. Содержите вентиляционные отверстия двигателя в чистоте. Следите за чистотой органов управления.
► Регулярно очищайте маслёнки.
► Если инструмент загрязнён, это может повлиять на его работу.
► После использования очищайте инструмент, резиновые шины на колёсах и пильное полотно от воска, опилок и пыли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Наличие воска или мусора на резиновых шинах колёс может привести к проскальзыванию или внезапному соскальзыванию пильного полотна. Очищайте шины сухой тканью.

Обслуживание

Для обеспечения безопасности и надёжности изделия все ремонтные работы, техническое обслуживание и регулировки должны выполняться только в авторизованном сервисном центре P.I.T. или на заводе-изготовителе. Используйте только оригинальные запасные части P.I.T..

Хранение и транспортировка

Храните инструмент в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от -10°C до +50°C и влажности воздуха не более 80%.

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков. Перед транспортировкой извлеките аккумулятор и сменный инструмент из инструмента.

ОБЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕШЕНИЯ

Неисправность	Иллюстрация 1	Иллюстрация 2	Решение
Индикатор мигает в режиме защиты	Сбой при запуске	Индикатор мигает 2 раза	Проверьте уровень заряда аккумулятора, при необходимости зарядите
	Ошибка пониженного/повышенного напряжения	Индикатор мигает 4 раза	Зарядите или проверьте цепь регулировки напряжения
	Перегрев или переохлаждение MOS-контроллера	Индикатор мигает 5 раз	Дайте инструменту остыть или согрейте его до рабочей температуры
	Защита от перегрузки по току	Индикатор мигает 7 раз	Дополнительных действий не требуется
Полотно пилы проскальзывает или движется неустойчиво	1. Износ резинового обода колеса		Замените резиновый обод
	2. Износ зубьев полотна		Замените пильное полотно
Невозможно отрегулировать скорость	1. Повреждён регулятор скорости		Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Залипание выключателя	1. Попадание пыли внутрь выключателя, блокировка курка		Очистите пыль
Перегрев инструмента	1. Продолжительная работа в интенсивном режиме с перегрузкой		Измените режим работы, снизьте нагрузку
	2. Высокая температура окружающей среды, плохая вентиляция, загрязнение вентиляционных отверстий		Снизьте интенсивность работы, обеспечьте вентиляцию, очистите отверстия, проверьте смазку
Индикаторная лампа не горит	1. Разряжен аккумулятор		Проверьте уровень заряда, при необходимости зарядите
	2. Неисправность светодиода или схемы подсветки		Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Утилизация



Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую переработку отходов.
Утилизируйте электроинструмент отдельно от бытового мусора!

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.
2. Гарантийный срок указан в гарантийном сертификате. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса.
Компания P.I.T. не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.
3.В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличии надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.
4.Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
- степень износа диаметра коллектора ротора двигателя превышает 0,4 мм (за исключением инструментов с бесщеточным двигателем);
- при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат и других случаях;
- если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
- при неправильной эксплуатации, использованию электроинструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации, установки на электроинструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.;
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации (определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, отработанной смазки в редукторе);
- при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции).
- при повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки;
- при сильном внутреннем загрязнении инструмента;
- при работе с перегрузкой бензоинструмента, изменении цвета чашки и муфты сцепления в результате перегрева;
- при обрыве шнура стартера при условии

исправности остальных деталей пускового устройства;
- на все виды работ, выполняемые при периодическом техническом обслуживании (регулировки, чистке, замене расходных материалов и др.);
- на неисправности, возникшие в результате нарушения требований и правил эксплуатации, установленным паспортом изделия. Например, перегрев изделия, несоблюдение требований к составу и качеству топливной смеси, повлекших выход из строя поршневой группы (безусловным признаком этого является залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- при работе электроинструментом с перегрузкой и заклиниванием оснастки, о чем свидетельствуют задиры, изменение цвета от температуры упорных и прижимных шайб, зажимного патрона, выхода из строя редуктора.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.

Срок службы изделия составляет 3 года. Срок складского хранения – 2 года. По истечении 2-х лет с даты изготовления аккумуляторов системы OnePower (в составе комплекта или отдельно) рекомендуем перед эксплуатацией провести диагностику в авторизованном сервисном центре. Способ определения даты выпуска смотрите выше в данном Руководстве пользователя.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре. Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.

Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.

5.Гарантия не распространяется на:
- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры, головки шестигранные сменные насадки и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п.

Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции. В данном случае потребитель должен быть уведомлен и ремонт (услуга платная) должен быть выполнен после согласия потребителя. Если потребитель не согласен на замену, то в любом ремонте этого инструмента будет отказано. Факт отказа должен быть зафиксирован в гарантийном талоне или квитанции сервисного центра и подписан владельцем.

P.I.T. WARRANTY CERTIFICATE

Place of seal

Product Name_____

Product Serial Number □□□□□□□□□□□

Battery Serial Number □□□□□□□□□□□□□

Charger Serial Number □□□□□□□□□□□□□

Sale Date _____

Trade Organization Name _____

Dear customer!

Thank you for purchasing the P.I.T. tool, and we hope that you will be satisfied with your choice. In the process of manufacturing the P.I.T. tools pass multilevel quality control, if nevertheless your product will need maintenance, please contact the authorized P.I.T. service centers.

Attention!

When buying, ask a seller to check the completeness and operability of the tool, to fill out the Warranty Certificate, the Warranty Card (the boxes shall be filled out by a seller) and to affix the seal of the trade organization in the Guarantee Certificate and the Warranty Card.

Warranty

By this Warranty Certificate, P.I.T. company guarantees the absence of defects of the production nature.

In the event any of the above defects are detected during the warranty period, the specialized P.I.T. service centers shall repair the product and replace the defective spare parts free of charge.

The warranty period for P.I.T. electric machines is 12 months from the date of sale.

“The warranty maintenance terms acknowledged and accepted. The operability and completeness of the product are checked in my presence. No claims on quality and appearance.”

Buyer’s Signature_____ Surname (legibly) _____

Phone _____

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИНСТРУМЕНТ P.I.T.

Наименование изделия_____

Серийный номер изделия □□□□□□□□□□□

Серийный номер аккумулятора □□□□□□□□□□□

Серийный номер зарядного устройства □□□□□□□□□□□

М.П.

Дата продажи «_____» _____

Наименование торговой организации_____

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку инструмента P.I.T. и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором.
При необходимости обслуживания Вашего изделия обращайтесь в авторизированные сервисные центры P.I.T. Все сервисные центры представлены на сайте www.pittools.ru

Внимание!
При покупке требуйте у продавца проверки работоспособности инструмента и его комплектности, а также заполнения гарантийного свидетельства, гарантийного талона (графы «Заполняются продавцом») и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийных талонах.

Гарантия
На основании данного гарантийного свидетельства компания P.I.T. гарантирует отсутствие дефектов производственного характера.
Если в течение гарантийного срока в Вашем изделии обнаружатся указанные дефекты, то специализированные сервисные центры P.I.T. бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.
Гарантийный срок на электроинструменты P.I.T. составляет 12 месяцев со дня продажи.

«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею».

Подпись покупателя_____Фамилия(разборчиво)_____
Телефон_____

P.I.T. WARRANTY CARD

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 1**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 2**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 3**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН P.I.T.

P.I.T. Талон № 1

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи _____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон № 2

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи _____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон № 3

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи _____20__
Дата получения от ремонта ___20__



Media account

pit_global PIT Global YouTube PIT Global

bod@pit-tools.com www.pit-tools.com

Сделано в КНР / Made in China