
OPERATION MANUAL
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

P.I.T.

PTR2000-EL

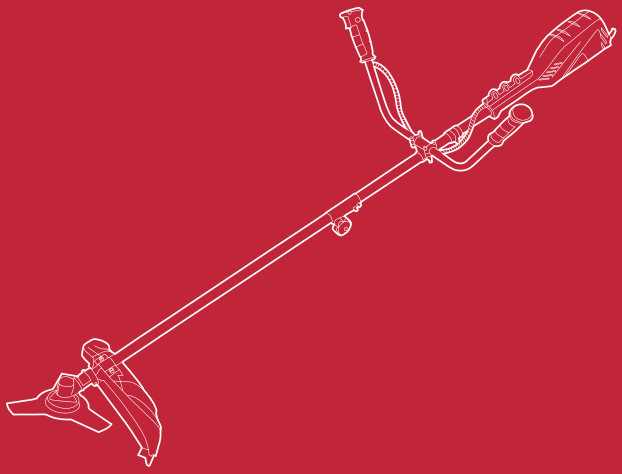

ELECTRIC TRIMMER
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИММЕР

Powerful
Efficient

Please read the instruction manual carefully before use!
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием!

GENERAL SAFETY MEASURES

WARNING: Do not plug in the power trimmer until you have carefully read the recommendations in the “Guide”.

IT IS FORBIDDEN to work with the trimmer in a tired or painful state, as well as in a state of alcoholic intoxication or narcotic intoxication.

ATTENTION! In the process of working with the trimmer, do not allow children, unauthorized persons and animals to be in the working area. They may be traumatized by the ejection of stones or other objects.

1. Familiarize yourself with the purpose, principle of operation, working methods and maximum possibilities of your trimmer.

2. To connect the trimmer to the electrical network, use an extension cord equipped with special splash-proof plugs. Do not abuse the power cord and extension cord. Do not pull the cord when disconnecting the plug from the socket. Protect the cord from twisting, creases, heating, oil, water and damage to sharp edges. Do not use a trimmer power cord with damaged insulation.

DO NOT operate the trimmer under conditions of exposure to droplets and splashes (in open areas during rain and after), near flammable liquids or gases, as well as in conditions of excessive dustiness in the air.

3. Do not expose the trimmer to sudden temperature changes that could cause condensation on the motor parts. It is recommended not to turn it on for a sufficient time to eliminate condensate.

ATTENTION! When working with an electric trimmer, avoid contact with grounded surfaces.

4. Before turning on the trimmer for the first time, pay attention to the correct assembly and the reliability of the installation of all component parts.

5. Check the operation of the switch, the state of the working body and protective devices.

6. Use the trimmer only for its intended purpose. Use the equipment intended for work with the trimmer. It is not allowed to carry out trimmer modifications by yourself.

7. To avoid injury when working with a trimmer, wear goggles or a mask, gloves, tight clothes and sturdy shoes.

8. Do not damage the extension cord while working with the trimmer. This could result in serious injury, (electric shock). If the extension cord is damaged, stop working and unplug the extension cord from the electrical outlet.

9. During work, move at a moderate speed, do not run.

10. Diagnostics of malfunctions and repair of the instrument should be carried out only in a specialized Service Center.

11. Do not leave the trimmer running unattended.

12. Protect the trimmer from falling. Do not work with defective or damaged trimmer housing.

ATTENTION! Do not use non-certified or self-made tooling (cutting element).

13. Carefully inspect the site where you plan to work with a trimmer. Remove all stones, sticks and other foreign objects.

14. Work with the trimmer only in daylight or good artificial light.

15. Mow only dry grass. Mowing wet grass is strictly prohibited!

16. Cutting grass on steep slopes can cause operator injury due to a fall. Only mow across the slope, not up and down.

17. Take special care when mowing in the opposite direction when moving backwards.

18. The risk of injury arises when mowing grass along the edges of lawns, near fences and steep embankments. Keep a safe distance from high-risk areas.

19. When moving the trimmer from one area to another, be sure to turn off the engine and unplug the power cord from the electrical outlet.

20. In order to avoid injury, do not remove the protective cover when the engine is running. The hands and feet of the operator should not be in close proximity to the rotating parts of the trimmer.

21. Keep trimmer and attachments clean and in good condition.

WARNING LABELS



Read the operating instructions before you begin.



Wear a helmet, goggles and earphones.



Put on gloves



Wear closed shoes



Attention!



Flammable!



Hazardous area. Be careful!



Caution! A high speed cutting tool




Do not place the rotating electric trimmer knife near your feet!




Beware of dropping objects with a rotating electric trimmer knife!

DECRYPTING THE DATE OF PRODUCTION OF THE PRODUCT

The date of manufacture of the product is encoded in the serial number printed on the body of the tool. The first 2 digits indicate the year of issue, the next 2 digits indicate the month.



DESIGNATION OF PARTS

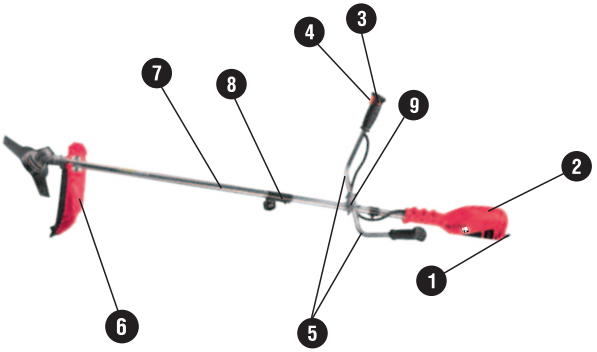

1. Power cable with plug
2. Motor housing
3. Key switch
4. Key lock switch
5. Left / right control knobs
6. Protective cover
7. Rod
8. Mounting attachment of dismountable rods
9. Connecting bracket

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated voltage	220 V~/50 HZ
Rated power	2000 W
Cutting tools	line / knife
Cutting Width(Line)	Ø400mm (15-3/4")
Cutting Width(Knife)	Ø255mm (10")
Trimmer Line Diameter	Ø1.6mm (0.06")
Rod type	dismountable
Engine idle speed	7500 r/min
Bicycle handle	Yes
Weight	6.4 kg


Note:
Since the products are constantly being improved, P.I.T. reserves the right to change the specifications listed here without prior notice.

DELIVERY SET

Spool with line 1 pc.
Protective cover 1 pc.
Shoulder strap 1 pc.
Operation manual 1 pc.
Cutting disc 1 pc.
Assembly tool kit 1 pc.

ASSEMBLY

1. The bicycle handle (see fig. 2) consists of two parts: the left and the right (6) control knobs, which are attached to the rod (10) using a connecting bracket (12). The left knob serves to hold the electric trimmer with the left hand, and the right knob to hold the electric trimmer with the right hand. The bicycle handle is installed in the following sequence (see fig. 2.1)
1) loosen the bolts (3) on the upper bracket cover (1);
2) insert the left (4) and right (2) control knobs into the connecting bracket according to fig. 2.1 and tighten the bolts.

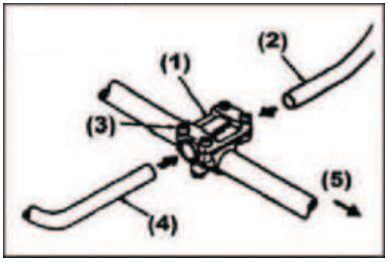

1 - top cover bracket;
2 - right control knob;
3 - bolt;
4 - left control knob;
5 - the side of the engine


Fig. 2.1

2. Adjust the length of the belt so that when working, the cutting element of the electric trimmer moves parallel to the ground. Clip the carabiner to the holder on the rod so as to achieve the perfect balance between the front and back of the electric trimmer.
3. Connect both sides of the rod. The locking element on the lower rod should enter the guide groove on the upper rod. A properly assembled connection cannot be opened without pressing the locking element.
4. Tighten attachment on clamp to stop. Depending on the work performed, you can rotate the lower rod at fixed angles of 90 ° and 180 °. In this case, the lower bar will always be securely fastened.
5. Adjust the shoulder strap and trimmer knob to individual requirements. Twist the bolt of fastening of the handle of the trimmer against the stop.

Installation of cutting disc


Attention, it is allowed to use knives intended only for electric and petrol trimmers (brush cutters).

Put the protective cover on the knife (4). Slide the flange (5) onto the output shaft (6). Align the hole in the flange (5) with the hole in the gearbox housing and insert the retaining rod (7) into it. Put the knife (4) on the output shaft, making sure that it lies flat on the flange. Put the washer (8) on the output shaft with the flat side to the knife and securely fix it with a nut (9), turning it counterclockwise. Remove the fixing rod (7), insert the cotter pin (10) (if available) into the hole of the output shaft and unbend his mustache. Remove the knife protective cover. Remove the cutting knife in the reverse order.

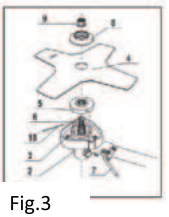
Fig.3


Installing the spool with fishing line

Slide the flange (5) onto the output shaft (6). Align the hole in the flange (5) with the hole in the gearbox housing and insert the retaining rod (7) into it. Thread the spool with the fishing line (12) onto the output shaft (6) until it stops with the flange (5). Remove the locking rod (7). Remove the cassette with fishing line in the reverse order.

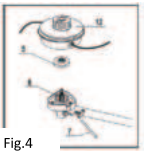
Fig.4

Replacing the trim line

Make sure the diameter of the line is 2.0 mm. Holding the spool case (14), unscrew the spool clamp (13). Remove the spool (15) with spring (16). Clean the inner surface of the spool, check the degree of wear of the support sleeves (17), replace if necessary. Take about 5 m of trimmer line, fold it in half, so that one end of the line is 10-15 cm longer than the other and skip the middle of the line into the slot of the partition of two spool blocks. Holding both ends of the line (18) with your fingers, wind it in even thick layers onto two blocks of the spool. Wind the line in the direction indicated on the reel, while ensuring that the line is not overlapped. Insert the ends of the lines into the slots of the spool.
Assemble the spool in the reverse order, after inserting the ends of the line into the appropriate sleeves (17). While holding the spool, alternately pull the ends of the line to release them from the grooves of the spool.

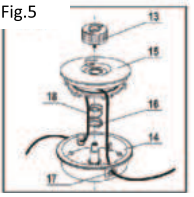Fig.5


STARTING

1. Connect the trimmer to the mains. Hold the trimmer firmly by the handles. When starting the electric trimmer, keep your hands and feet at a safe distance from the mowing area.
2. Press the lock switch key and gently push the power button. To mow at maximum speed, firmly hold the trimmer with both hands on the handle.

Your trimmer is equipped with a semi-automatic line feed system. While the trimmer is running at maximum speed, lightly strike the ground with the cassette with the line. The length of the cutting line will increase by about 25 millimeters

OPERATION ACTIVITY

Ensure that the device is balanced between the motor and the cutting tool. The cutting tool should move parallel to the ground and not require the operator's efforts to hold it in the working position.

Always carry the electric trimmer so that the cutting tool is below the level of the belt and as far as possible from yourself and those around you.

The recommended cutting width is -1.5 meters. When using a disc knife for mowing grass or shrubs, always mow from right to left in order to leave the grass to the left.

Avoid getting stones, earth, etc. under the cutting tool. In case of malfunctioning of the cutting tool (knife jamming, tangling of the fishing line, etc.), disconnect it from the power supply.

Lay the electric trimmer on the ground and check that the cutting tool has not been damaged (blade breakage, cracks in the blade or on the cassette case). Replace the cutting tool if necessary. Use protective gloves.

Using a cutting disc

When using a circular knife, avoid the risk of injury to yourself and others, follow all safety rules. Pay attention to fig. 6. When mowing with a circular knife, work only with zone “A”.

Zone “6” is applicable if the electric trimmer is firmly held in the hands. It is not recommended to apply it.

The zone “NO!” Is prohibited for use because of the occurrence of a fallout of the electric trimmer from the hands, its use can lead to injuries of others.

To work effectively, it is necessary to take into account that the number of revolutions of the motor of the electric trimmer under load must be maximum. Without load, engine operation at maximum speed is prohibited!

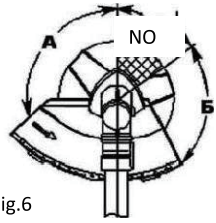


Fig.6


Sharpening cutting wheel

It is important that the cutting knife be carefully balanced. In order to avoid shortening the life of the electric trimmer gearbox, sharpen the cutting knives at specialized service centers.

REDUCER PREVENTIVE MAINTENANCE

Once a season it is necessary to check the presence of a sufficient amount of lubricant, add if necessary. Unscrew the bolt on the side of the gearbox housing, fill the cavity of the gearbox with lubricant designed to operate at high temperatures.

It is forbidden to disassemble the components yourself! If there are signs of self-disassembly of parts not in an authorized service center, the product is not subject to warranty repair!

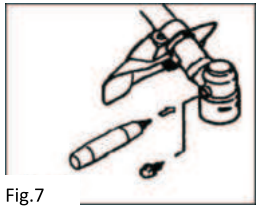
Fig.7

MAINTENANCE

You have acquired a durable and reliable electric trimmer. Proper use and ongoing maintenance extend the life of the product.
During the warranty period, it is prohibited to disassemble and repair the electric trimmer yourself. Repair of the electric trimmer should be carried out at authorized service centers.

It is prohibited to use various types of solvents to clean the body parts of the product.

Do not store the electric trimmer in dusty rooms.

TERMS OF WARRANTY SERVICE

To customers (users) of warranty service:
1. This warranty certificate is the only document that confirms your right to free warranty service. If this proof is not presented, no claims will be accepted. Warranty certificates cannot be recovered if lost or damaged.
2. It is required to provide a valid and legal document for purchasing the product. The document must have the name or seal of the sales company; at the same time, state the full model name of the purchased P.I.T. prod□uct, the serial number on the nameplate of the fuselage, and the date of purchase, and the required warranty. The whole machine and its accessories.
The warranty period:
1. The warranty period of the product is 12 months from the date of sale. During the warranty period, the service department will eliminate manufacturing defects free of charge and replace the parts that fail due to the manufacturer's fault. In warranty repair, an equivalent operable product is not provided.
Replaceable parts become the property of the service provider.
2. The wear degree on the diameter of the motor rotor commutator is less than 0.4 mm (except for brushless motor tools), and the internal damage caused by the quality of the tool belongs to the warranty.
The following situations occur during the warranty period, which is not covered by the warranty:
1. In the absence of any valid legal documents (invoices) such as warranty certificates and warranty cards to prove the date of purchase.
2. Damage caused by natural wear and overload. (For example, motor rotor and stator failure caused by overload, scorching or melting of the primary winding of the welding machine transformer, charging or starting the charging device, melting of internal parts, burning of electronic circuit boards, etc.)
3. The casing and power cord are mechanically damaged, as well as damage caused by corrosive media and high and low temperature, foreign objects entering the ventilation network of the motor, and damage caused by improper storage (corrosion of metal parts);
4. Damage caused by improper carrying, transportation and storage by users.
5. Products that are opened, repaired, replaced or modified by users themselves.
6. Any damage caused by indiscriminate use, beyond the scope of use of the tool, and not in accordance with the instructions for use and maintenance. (see chapter "Safety Precautions" in the manual);
7. The damage caused by the following situations is not guaranteed due to improper use and non-quality problems:
(1) When the power tool is running at high speed, use the braking device to forcibly stop the rotation.
(2) Excessive pressure is applied to the tool during the use of the tool.
(3) Use the tool outside the scope of its purpose and capabilities.
(4) Damage caused by the tool working in a dusty environment for a long time without timely maintenance of the tool.
(5) Change the rotation direction of the work head before the tool stops completely.
(6) Shock the battery or charger and replace the plug of the charger without permission, causing damage to the battery or charger.
(7) Damage caused by two-stroke gasoline tools not being fueled in the correct proportions.
The warranty does not include:
1. Replacement of accessories (accessories and components) such as batteries, discs, blades, drills, drills, chucks, chains, sprockets, collet clamps, guide rails, tension and fastening elements, dresser heads, grinders And belt sander base machine, hexagonal head, etc.;
2. Wearing parts, such as: carbon brushes, transmission belts, seals, protective covers, guide rollers, guide rails, rubber seals, bearings, toothed belts and wheels, shanks, brake belts, starter ratchets and ropes, piston rings Wait.
The above accessories are replaced with paid services during the warranty period;

P.I.T. WARRANTY CERTIFICATE

Product Name_____

Product Serial Number □□□□□□□□□□□□

Battery Serial Number □□□□□□□□□□□□□□

Charger Serial Number □□□□□□□□□□□□□□

Sale Date _____

Trade Organization Name _____

Place of seal

Dear customer!

Thank you for purchasing the P.I.T. tool, and we hope that you will be satisfied with your choice. In the process of manufacturing the P.I.T. tools pass multilevel quality control, if nevertheless your product will need maintenance, please contact the authorized P.I.T. service centers.

Attention!

When buying, ask a seller to check the completeness and operability of the tool, to fill out the Warranty Certificate, the Warranty Card (the boxes shall be filled out by a seller) and to affix the seal of the trade organization in the Guarantee Certificate and the Warranty Card.

Warranty

By this Warranty Certificate, P.I.T. company guarantees the absence of defects of the production nature.

In the event any of the above defects are detected during the warranty period, the specialized P.I.T. service centers shall repair the product and replace the defective spare parts free of charge.

The warranty period for P.I.T. electric machines is 12 months from the date of sale.

"The warranty maintenance terms acknowledged and accepted. The operability and completeness of the product are checked in my presence. No claims on quality and appearance."

Buyer's Signature_____ Surname (legibly) _____

Phone _____

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не подключайте триммер к сети питания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с триммером в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
ВНИМАНИЕ! В процессе работы с триммером не допускайте нахождения в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Они могут быть травмированы выбросом камней или иных предметов.
1. Ознакомьтесь с назначением, принципом действия, приемами работы и максимальными возможностями вашего триммера.
2. Для подключения триммера к электрической сети используйте удлинитель, оснащенный специальными брызгозащитными разъемами. Не допускайте неправильной эксплуатации шнура питания и удлинителя. Не тяните за шнур при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур от скручивания, заломов, нагревания, попадания масла, воды и повреждения об острые кромки. Не используйте шнур питания триммера с поврежденной изоляцией.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация триммера в условиях воздействия капель и брызг (на открытых площадках во время дождя и после), вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов, а так же в условиях чрезмерной запыленности воздуха.
3. Не подвергайте триммер воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата на деталях электродвигателя. Рекомендуется не включать его в течение времени достаточного для устранения конденсата.
ВНИМАНИЕ! Во время работы с электрическим триммером избегайте соприкосновения с заземленными поверхностями.
4. Перед первым включением триммера обратите внимание на правильность сборки и надежность установки всех комплектующих единиц.
5. Проверьте работоспособность выключателя, состояние рабочего органа и защитных приспособлений.
6. Используйте триммер только по назначению. Применяйте оснастку, предназначенную для работы с триммером. Не допускается самостоятельное проведение модификаций триммера.
7. Во избежание получения травмы при работе с триммером надевайте защитные очки или маску, перчатки, облегающую одежду и прочную обувь.
8. Не допускайте повреждения электрического удлинителя во время работы с триммером. Это может грозить серьезной травмой (поражение электрическим током). В случае повреждения удлинителя прекратите работу и отсоедините вилку удлинителя от розетки электрической сети.
9. Во время работы перемещайтесь с умеренной скоростью, не бегите.
10. Диагностика неисправностей и ремонт инструмента должны производиться только в специализированном Сервисном центре
11. Не оставляйте работающий триммер без присмотра.
12. Оберегайте триммер от падений. Не работайте с неисправным или поврежденным корпусом триммера.
ВНИМАНИЕ! Не применяйте не сертифицированную или самодельную оснастку (режущий элемент).
13. Тщательно обследуйте площадку, на которой планируется проведение работ с триммером. Удалите все камни, палки и прочие чужеродные предметы.
14. Работайте с триммером только при дневном или хорошем искусственном освещении.
15. Косите только сухую траву. Кошение мокрой травы категорически запрещено!
16. Скашивание травы на крутых склонах может привести к травме оператора вследствие падения. Скашивание производите только поперек склона, а не вверх–вниз.
17. Соблюдайте особую осторожность при скашивании в обратном направлении, при перемещении назад.
18. Опасность получения травм возникает при скашивании травы вдоль краев газонов, вблизи оград и крутых насыпей. Соблюдайте безопасную дистанцию от мест повышенной опасности.
19. При перемещении триммера с одной территории на другую обязательно выключите двигатель и отсоедините шнур питания от розетки электрической сети.
20. Во избежание получения травм не допускается снятие защитного кожуха при работающем двигателе. Руки и ноги оператора не должны находиться в непосредственной близости от вращающихся частей триммера.
21. Содержите триммер и сменную оснастку в чистоте и исправном состоянии.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ


Прочитайте инструкцию по эксплуатации перед началом работы


Наденьте защитный шлем, очки и наушники


Наденьте рукавицы


Носите закрытую обувь


Внимание!


Огнеопасно!



Зона повышенной опасности. Будьте внимательны!




Осторожно! Высокая частота вращения режущего инструмента


Не располагайте вращающийся нож электротриммера возле ног!



Остерегайтесь отбрасывания предметов вращающимся ножом электротриммера!

РАСШИФРОВКА ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Дата изготовления изделия зашифрована в серийном номере, напечатанном на корпу-се инструмента. Первые 2 цифры обозна-чают год выпуска, следующие 2 цифры – месяц.



ВНЕШНИЙ ВИД ТРИММЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

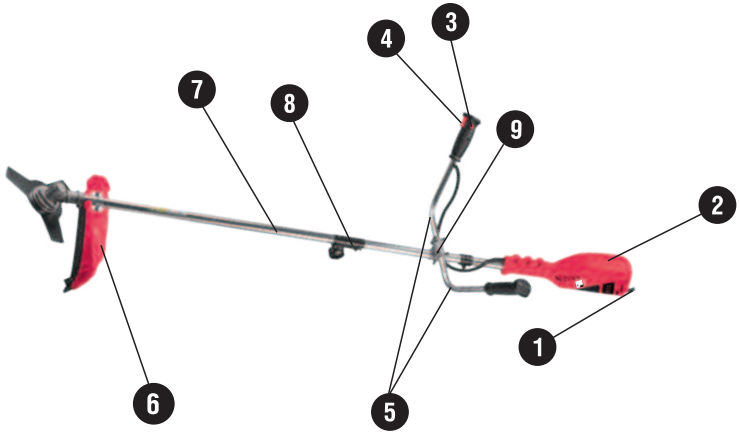

1. Силовой кабель с вилкой
2. Корпус электродвигателя
3. Клавиша выключателя
4. Клавиша блокировки выключателя
5. Левая/правая рукоятки управления
6. Защитный кожух
7. Штанга
8. Узел крепления разъемной штанги
9. Соединительный кронштейн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	**220 В / 50 Гц**
Номинальная мощность	**2000 Вт**
Режущие инструменты	**леска / нож**
Ширина реза(леска)	**Ø400 мм(15-3/4")**
Ширина реза(нож)	**Ø255 мм(10")**
Ксимальный диаметр лески	**Ø1.6 мм(0.06")**
Тип штанги	**разьемная**
Обороты двигателя на холостом ходу	**7500 об/мин**
Велосипедная рукоятка	**да**
Вес	**6,4 кг**

Примечание:
Так как изделия постоянно совершенствуются, P.I.T. оставляет за собой право на внесение изменений в указанные здесь технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Шпуля с леской 1 шт.
Защитный кожух 1 шт.
Ранцевый ремень 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Режущий диск 1 шт.
Комплект инструментов для сборки 1 шт.

СБОРКА

1. Велосипедная рукоятка (см. рис. 2) состоит из двух частей: левой и правой (6) ручек управления, которые прикреплены к штанге (10) с помощью соединительного кронштейна (12). Левая ручка служит для удержания электротриммера левой рукой, а правая ручка – для удержания правой рукой и управлением работой электротриммера. Установка велосипедной рукоятки производится в следующей последовательности (см. рис. 2.1)

1) ослабьте болты (3) на верхней крышке кронштейна (1);

2) вставьте левую (4) и правую (2) ручки управления в соединительный кронштейн согласно рис. 2.1 и затяните болты.

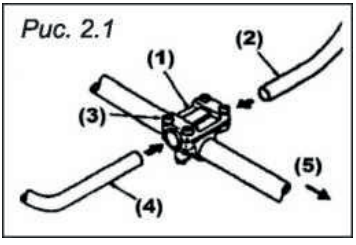

1 – верхняя крышка кронштейна;
2 – правая ручка управления;
3 – болт;
4 – левая ручка управления;
5 – сторона двигателя.

2. Отрегулируйте длину ремня таким образом, чтобы при работе режущий элемент электротриммера двигался параллельно поверхности земли. Пристегните карабин к держателю на штанге так, чтобы добиться идеального баланса между передней и задней частью электротриммера.

3. Соедините обе части штанги. Фиксирующий элемент на нижней штанге должен войти в направляющий паз на верхней штанге. Правильно собранное соединение нельзя разомкнуть без нажатия фиксирующего элемента.

4. Затяните дополнительное крепление на хомуте до упора. В зависимости от выполняемых работ вы можете вращать нижнюю штангу на фиксированные углы 90° и 180°. При этом нижняя штанга всегда будет надежно закреплена.

5. Отрегулируйте плечевой ремень и ручку триммера под индивидуальные требования. Закрутите болт крепления ручки триммера до упора.

Установка режущего диска

Внимание, разрешается использовать ножи предназначенные только для электрических и бензиновых триммеров (кусторезов).
Наденьте защитный чехол на нож (4). Наденьте фланец (5) на выходной вал (6). Совместите отверстие во фланце (5) с отверстием в корпусе редуктора и вставьте в него стержень фиксирующий (7). Наденьте нож (4) на выходной вал, убедившись, что он ровно лежит на фланце. Наденьте на выходной вал шайбу (8) плоской стороной к ножу и надежно зафиксируйте гайкой (9), завернув ее против часовой стрелки. Выньте фиксирующий стержень (7), вставьте шплинт (10) (если имеется в комплектации) в отверстие выходного вала и разогните его усы. Снимите защитный чехол ножа.
Снятие режущего ножа производите в обратном порядке.

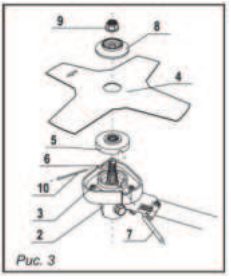


Рис. 3

Установка шпули с леской

Наденьте фланец (5) на вал выходной (6). Совместите отверстие во фланце (5) с отверстием в корпусе редуктора и вставьте в него стержень фиксирующий (7). Наверните шпулю с леской (12) на вал выходной (6) до упора с фланцем (5). Выньте фиксирующий стержень (7). Снятие кассеты с леской производите в обратном порядке.

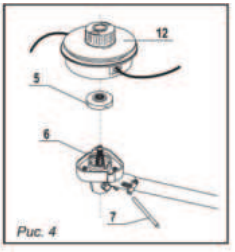


Рис. 4

Замена триммерной лески

Убедитесь, что диаметр лески составляет 2,0 мм. Удерживая корпус шпули (14) отверните фиксатор шпули (13). Выньте шпулю (15) с пружиной (16). Очистите внутреннюю поверхность шпули, проверьте степень износа втулок опорных (17), при необходимости замените. Возьмите примерно 5 м триммерной лески, сложите ее вдвое, таким образом, чтобы один конец лески был длиннее другого на 10–15 см и пропустите середину лески в прорезь перегородки двух блоков шпули. Удерживая пальцами оба конца лески (18), намотайте ее ровными плотными слоями на два блока шпули. Наматывайте леску в направлении указанном на катушке, при этом следите чтобы лески не перехлестывались. Вставьте концы лесок в пазы шпули. Соберите шпулю в обратном порядке, предварительно вставив концы лесок в соответствующие втулки (17). Удерживая шпулю, поочередно потяните за концы лесок для освобождения их из пазов шпули.

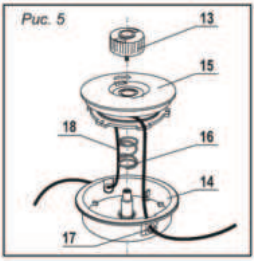


Рис. 5

ЗАПУСК

1 . Подключите триммер к электрической сети. Крепко возьмите триммер за рукоятки. При пуске электрического триммера держите руки и ноги на безопасном расстояние от зоны скашивания.
2. Нажмите клавишу блокировки выключателя и плавно надавите на кнопку включения. Кошение производить на максимальных оборотах, крепко держа триммер обеими руками за рукоятки.
Ваш триммер оборудован системой полуавтоматической подачи лески. Во время работы триммера на максимальных оборотах, слегка ударьте кассетой с леской по земле. Длина режущей лески увеличится примерно на 25 мм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Убедитесь, что устройство сбалансировано между двигателем и режущим инструментом. Режущий инструмент должен двигаться параллельно земле и не требовать усилий оператора для удерживания его в рабочей позиции.
Всегда переносите электротриммер так, чтобы режущий инструмент находился ниже уровня пояса и как можно дальше от себя и окружающих.
Рекомендуемая ширина полосы скашивания – 1,5 метра. При использовании дискового ножа для покоса травы или кустарника всегда косите справа налево для того, чтобы оставлять скошенную траву слева.
Избегайте попадания под режущий инструмент камней, земли и пр. При возникновении неисправностей в работе режущего инструмента (заклинивание ножа, спутывание лески и пр.) отключите его от сети.
Положите электротриммер на землю и проверьте, что режущий инструмент не был поврежден (поломка лопастей, трещины на лезвии или на корпусе кассеты). При необходимости, замените режущий инструмент.
Используйте защитные перчатки.

Использование режущего диска

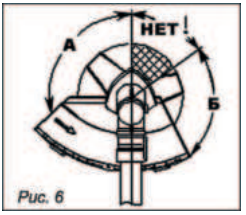



Рис. 6

При использовании дискового ножа, избегайте риска нанесения травмы себе и окружающим, соблюдая все правила безопасности. Обратите внимание на рис. 6.
При скашивании дисковым ножом работайте только зоной «А».
Зона «Б» применима в случае, если электротриммер прочно удерживается в руках. Применять ее не рекомендуется.
Зона «НЕТ!» запрещена для применения по причине возникновения отброса элек–тротриммера, ее использование может привести к увечьям окружающих.
Для эффективной работы необходимо учитывать, что количество оборотов двигателя электротриммера под нагрузкой должно быть максимальным. Без нагрузки работа двигателя на максимальных оборотах запрещена!

Заточка режущего диска

Важно, чтобы режущий нож был тщательно отбалансирован. Во избежание сокращения ресурса редуктора электротриммера производите заточку режущих ножей в специализированных сервисных центрах.

ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕДУКТОРА

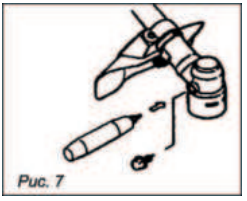
Рис. 7

Один раз в сезон проверить наличие смазки, при необходимости добавить.
Выкрутите болт сбоку корпуса редуктора, заправьте полость редуктора смазкой, предназначенной для работы при высоких температурах.
Запрещается производить разборку узлов самостоятельно! При обнаружении признаков самостоятельной разборки узлов не в уполномоченном сервисном центре, изделие не подлежит гарантийному ремонту!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вы приобрели долговечный и надежный электротриммер. Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.
В течение гарантийного срока эксплуатации запрещается разборка и ремонт электротриммера самостоятельно. Ремонт электротриммера должен производиться в авторизованных сервисных центрах.
Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки корпусных деталей изделия.
Запрещается хранить электротриммер в пыльных помещениях.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБ СЛУЖИВАНИЯ

1.Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.
2. Гарантийный срок указан в гарантийном сертификате. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инстру□мент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса.
Компания P.I.T. не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.
3.В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличии надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.
4.Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного свидетель□ства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
- степень износа диаметра коллектора ротора двигателя превышает 0,4 мм (за исключением инструментов с бесщеточным двигателем);
- при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пускозарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат и других случаях;
- если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросе□ти, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
- при неправильной эксплуатации, использованию электроинструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации, установки на электроинструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.;
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в венти□ляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации (определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, отработанной смазки в редукторе);
- при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции).
- при повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки;
- при сильном внутреннем загрязнении инструмента;
- при работе с перегрузкой бензоинструмента, изменении цвета чашки и муфты сцепления в результате перегрева;
- при обрыве шнура стартера при условии исправности остальных деталей пускового устр-

ойства;
- на все виды работ, выполняемые при периодическом техническом обслуживании (регулировки, чистке, замене расходных материалов и др.);
- на неисправности, возникшие в результате нарушения требований и правил эксплуатации, установленным паспортом изделия. Например, перегрев изделия, несоблюдение требований к составу и качеству топливной смеси, повлекших выход из строя поршневой группы (безусловным признаком этого является залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- при работе электроинструментом с перегрузкой и заклиниванием оснастки, о чем свидетельствуют задиры, изменение цвета от температуры упорных и прижимных шайб, зажимного патрона, выхода из строя редуктора.
Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.
Срок службы изделия составляет 3 года.
Срок хранения – 2 года. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 2 лет хранения с даты изготовления, которая указана в серийном номере на этикетке инструмента, без предварительной проверки (определение даты выпуска смотрите ранее в Руко□водстве пользователя).
О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре. Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.
Запрещается эксплуатация электроинстру□мента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обра□титься в гарантийную мастерскую.
Неисправности, вызванные несвоевремен□ной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.
5.Гарантия не распространяется на:
- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры, головки шестигранные сменные насадки и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храпови□ки и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п.Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции. В данном случае потребитель должен быть уведомлен и ремонт (услуга платная) должен быть выполнен после со□гласия потребителя. Если потребитель не согласен на замену, то в любом ремонте этого инструмента будет отказано. Факт отказа должен быть зафиксирован в гаран□тийном талоне или квитанции сервисного центра и подписан владельцем.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИНСТРУМЕНТ P.I.T.

Наименование изделия_____

Серийный номер изделия □□□□□□□□□□□

Серийный номер зарядного устройства □□□□□□□□□□□

Дата продажи «_____» _____

Наименование торговой организации_____

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку инструмента P.I.T. и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором.
При необходимости обслуживания Вашего изделия обращайтесь в авторизированные сервисные центры P.I.T. Все сервисные центры представлены на сайте www.pittools.ru

Внимание!
При покупке требуйте у продавца проверки работоспособности инструмента и его комплектности, а также заполнения гарантийного свидетельства, гарантийного талона (графы «Заполняются продавцом») и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийных талонах.

Гарантия
На основании данного гарантийного свидетельства компания P.I.T. гарантирует отсутствие дефектов производственного характера.
Если в течение гарантийного срока в Вашем изделии обнаружатся указанные дефекты, то специализированные сервисные центры P.I.T. бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.
Гарантийный срок на электроинструменты P.I.T. составляет 12 месяцев со дня продажи.

«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею».

Подпись покупателя_____Фамилия(разборчиво)_____

Телефон_____

P.I.T. WARRANTY CARD

Name_____
Serial Number_____
Sale Date ____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 1**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date ____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 2**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date ____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 3**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН P.I.T.

P.I.T. Талон № 1

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи ____20__
Дата получения от ремонта ____20__

P.I.T. Талон № 2

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи ____20__
Дата получения от ремонта ____20__

P.I.T. Талон № 3

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи ____20__
Дата получения от ремонта ____20__

P.I.T. WARRANTY SHEET / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН P.I.T.

P.I.T.

Media account

pit_global PIT Global YouTube PIT Global

bod@pit-tools.com www.pit-tools.com

Сделано в КНР / Made in China