P.I.T. Ultra

30% MORE DEMOLITION PER WORKING HOUR

DEMOLITION HAMMER
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



GSH65-C10

Please read the instruction manual carefully before use !
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием!

TABLE OF CONTENTS

General Power Tool Safety Warnings ---- page 3
Safety Instructions For Demolition Hammer ---- page 5
Intended Use ---- page 6
Technical Specifications ---- page 6
Product Information ---- page 6
Operation Instructions ---- page 7
Cleaning And Maintenance ---- page 7
Fault Diagnosis ---- page 8

The following symbols are used in these instructions for use



Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this manual.



Denotes risk of electric shock.



Wear eye protection. Working with wood, metals and other materials may produce dust that is harmful to health. Do not work with material containing asbestos!



Wear ear protection.



Wear a face covering.



Double-insulated product.



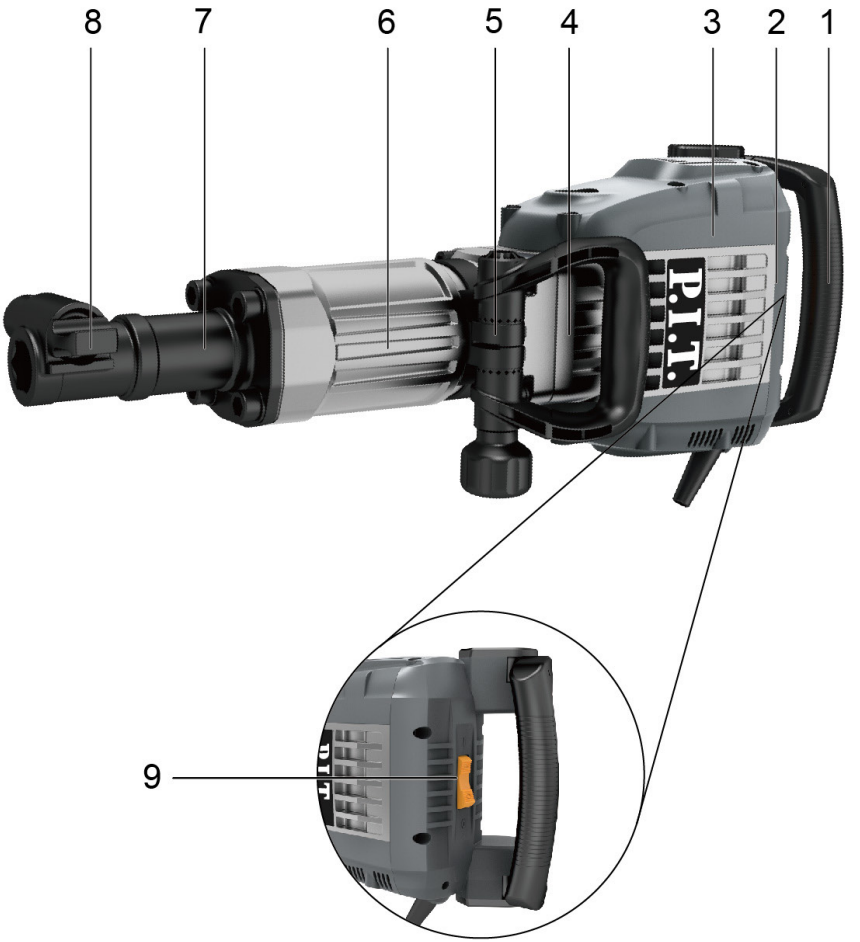
Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

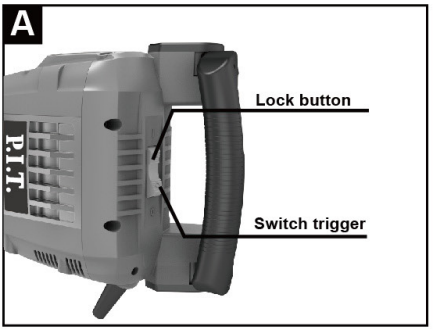


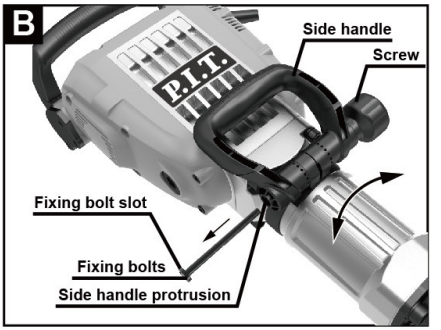
Eurasian Economic Union Technical Conformity Certification.

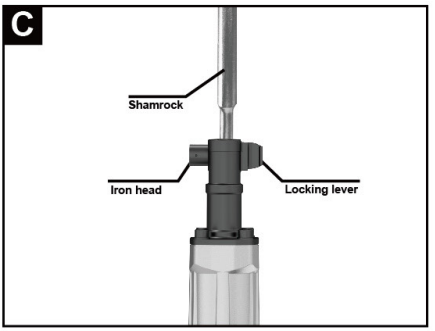


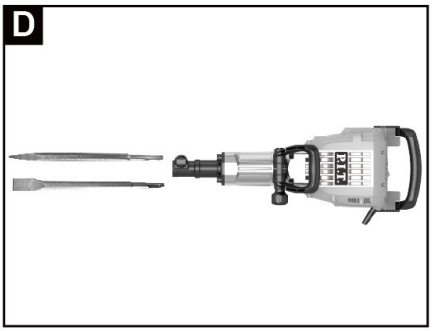
In accordance with the essential relevant safety standards of the European operating instructions.

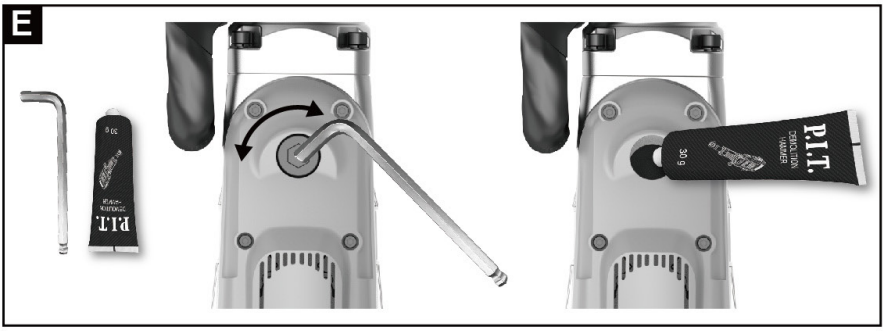

8
7
6
5
4
3
2
1
9
P.I.T.


A
Lock button
Switch trigger
P.I.T.


B
Side handle
Screw
Fixing bolt slot
Fixing bolts
Side handle protrusion
P.I.T.


C
Shamrock
Iron head
Locking lever


D


E
P.I.T.

English

Safety notes

General power tool safety warnings



WARNING Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term “power tool” in the warnings refers to your mains- operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ► Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- ► Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ► Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ► Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ► Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ► Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ► Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ► When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ► If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ► Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ► Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, nonskid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- ► Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- ► Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ► Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ► Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- ► If devices are provided for the connection of dust ex- traction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

- ► Stay alert, watch what you are doing and use the power tool wisely. Do not use a power tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medicines. One moment of inattention while operating a power tool can result in serious injury.
- ► Use personal protective equipment. Always wear safety goggles. The use of personal protective equipment such as a face shield, non-slip shoes, a hard hat or hearing protection, depending on the type of power tool operation, reduces the risk of injury.
- ► Prevent the power tool from being switched on unintentionally. Before con-

necting the power tool to the mains and/ or battery, or lifting or carrying the power tool, make sure that it is turned off. Holding your finger on the switch while transporting the power tool and connecting the power tool to the mains while the power tool is on can cause an accident.

- ► Remove the setting tool or wrenches before turning on the power tool. A tool or wrench placed in a rotating part of a power tool can cause injury.
- ► Do not assume an unnatural body position. Always take a stable position and keep your balance. This gives you better control of the power tool in unexpected situations.
- ► Wear suitable work clothes. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in rotating parts.
- ► If it is possible to install dust extraction and dust collection devices, check their connection and correct use. The use of a dust extractor can reduce the danger posed by dust.
- ► Good knowledge of power tools, gained as a result of their frequent use, should not lead to self-confidence and disregard for safe handling of power tools. One careless action in a fraction of a second can result in serious injury.

ATTENTION! In the event of an interruption in the operation of the power tool due to a complete or partial loss of power supply or damage to the power control circuit, set the switch to the off position, making sure that it is not blocked (if any). Disconnect the mains plug from the socket or remove the removable battery. This prevents an uncontrolled restart.

Power tool use and handling

- ► Do not overload the power tool. Use the appropriate special power tool for the job. With the right power tool, you work better and more reliably in the specified power range.
- ► Do not operate a power tool with a faulty switch. A power tool that cannot be turned on or off is dangerous and must be repaired.
- ► Before setting up the power tool, changing accessories, or storing the power tool, unplug the power tool from the wall outlet and/or remove the battery if possible. This precaution prevents the power tool from being switched on unintentionally.
- ► Keep power tools out of the reach of children. Do not allow anyone who is not familiar with it or who has not read these instructions to use the power tool. Power tools are dangerous in the hands of inexperienced persons.
- ► The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction regarding the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- ► Take good care of power tools and accessories. Check the function and running of the moving parts of the power tool for perfect function, for breakage or damage that would impair the function of the power tool. Damaged parts must be repaired before using the power tool. Poor maintenance of power tools is the cause of a large number of accidents.
- ► Keep cutting tools sharp and clean. Carefully maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to guide.
- ► Use power tools, accessories, work tools, etc. in accordance with these instructions. Consider the working conditions and the work to be done. Use of power tools for unintended work can lead to dangerous situations.
- ► Keep handles and gripping surfaces dry and clean and free from oil or grease. Slippery handles and gripping surfaces prevent safe handling of the tool and prevent reliable control in unforeseen situations.

Application and maintenance of cordless tools

- ► The battery is not fully charged when shipped. To ensure full battery performance, fully charge the battery before first use.
- ► Use the battery only in combination with your P.I.T. This is the only way to prevent dangerous battery overload.
- ► Charge batteries only with chargers recommended by the manufacturer. A charger designed for certain types of batteries may present a fire hazard when used with other batteries.
- ► Only use the batteries specified for this purpose in power tools. Use of other batteries may result in personal injury and fire

hazard.

- ► Make sure the tool is turned off before inserting the battery. Inserting a rechargeable battery into a powered tool may result in an accident.
- ► Check the battery for firm seating. It has two levels of fixation.

Important safety instructions for working with the battery pack.

WARNING: Use only original P.I.T. Use of batteries not manufactured by P.I.T. or batteries that have been modified may result in battery explosion, fire, personal injury or property damage. It will also automatically void the P.I.T. on the P.I.T. tool and charger.

- ► Before using the battery pack, read all instructions and warning labels on the charger, battery pack, and tool powered by the battery pack.
- ► Do not disassemble the battery pack.
- ► Do not drop or hit the battery pack.
- ► Do not use a damaged battery pack
- ► If the operating time of the battery pack becomes significantly shortened, stop using it immediately. Otherwise, the unit may overheat, resulting in burns and even an explosion.
- ► If electrolyte gets into your eyes, rinse with plenty of clean water and seek medical attention immediately. This can lead to vision loss.
- ► Do not short the contacts of the battery pack with each other:

(1) Do not touch the contacts with any conductive objects.
(2) Do not store the battery pack in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
(3) Do not expose the battery pack to water or rain. Shorting the contacts of the battery pack together can cause high current, overheating, possible burns, and even breakage of the pack.

- ► Do not store the tool and battery pack where the temperature can reach or exceed 50°C (122°F).
- ► Do not throw the battery pack into a fire, even if it is severely damaged or completely out of order. The battery pack may explode if exposed to fire.
- ► If the battery is damaged or misused, gas may be released. Provide fresh air and if you have any complaints, consult a doctor. Gases can cause respiratory irritation.
- ► Clean the battery vents from time to time with a soft, dry, and clean brush.
- ► Charge the battery pack without completely discharging it. Be sure to stop using the tool and charge the unit if you notice a decrease in tool power.
- ► Never recharge a fully charged battery pack. Overcharging shortens battery life.
- ► Charge the battery pack at room temperature. Allow a hot battery pack to cool before charging.
- ► Charge the lithium-ion battery pack if you will not be using the tool for a long time (more than six months).
- ► Do not open the battery. Doing so may cause a short circuit.
- ► Protect the battery from high temperatures such as prolonged exposure to the sun, fire, water and moisture. There is a risk of explosion.
- ► Store the battery within the temperature range of 0 to 45°C. Do not leave the battery in the car in summer.
- ► The supplied lithium-ion batteries must be used in accordance with the requirements of the dangerous goods laws. For commercial shipments, such as by a third party or freight forwarder, special warnings and labels must be applied to the packaging. Be sure to consult with a Hazardous Materials Specialist when preparing your device for shipping. Also observe local requirements and regulations. They may be stricter. Cover or secure open contacts and pack the battery so that it does not move around in the package.
- ► Follow local regulations regarding disposal of the battery pack.

Safety instructions for demolition hammer

- ► **Use ear protection.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- ► **Use the additional handle supplied with the tool.** Improper handling may result in injury.
- ► **Hold the tool by insulated surfaces when working in areas where the bit may come into contact with hidden wiring.** Contact of the tool with wiring may result in an electric shock to the operator.
- ► **Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses and/or face shield.** Regular glasses or sunglasses are not safety glasses. Wearing a dust mask and thick gloves is recommended.

- ► **Make sure the chisel is installed correctly before starting work.**
- ► **The tool generates vibrations during operation. The screws can easily loosen, causing malfunctions or accidents.** Carefully check the tightening of the screws before operation.
- ► **In cold weather or if the tool has not been used for a long time, run the tool without a load to warm it up.** This will warm up the lubricant. Without proper preheating, chiselling will be difficult.
- ► **Always ensure stable support.** When using the tool at height, make sure there is no one below you.
- ► **Hold the tool firmly with both hands.**
- ► **Keep hands away from moving parts.**
- ► **Do not allow the tool to operate spontaneously.**Only operate the tool while holding it in your hands.
- ► **Do not point the tool at anyone in the work area while working.** The chisel may fly out and seriously injure others.
- ► **Do not touch the chisel or parts near it immediately after work.** They may be very hot and cause burns.
- ► **Do not run the tool without a load unless absolutely necessary.**
- ► **Some materials may contain toxic chemicals.** Take care to prevent inhalation of dust and skin contact. Please follow the safety instructions provided by the material supplier.
- ► **Do not use the tool continuously for 30 minutes or more.** If the tool has been used continuously for 30 minutes or more, it must be left for 90 minutes before being used again.

WARNING: Do not allow your experience with the product (through repeated use) to lead you to ignore strict adherence to the relevant safety rules. Incorrect use or failure to follow the safety rules in the instructions may result in serious injury.

Note: Always unplug the tool before changing accessories or checking the tool.

Product description and specifications



Read all safety warnings and instructions. Failure to follow warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Intended use

This tool is designed for chiselling work in brick, concrete and stone.

Components depicted

The numbering of the presented components is done according to the image on the illustration page.

1. Main handle
2. Handle base
3. Upper body
4. Body
5. Auxiliary handle assembly
6. Front casing
7. Impact mechanism
8. Tool clamp

Technical parameters

Model	GSH65-C10
Rated voltage	220-240V ~ 50/60Hz
Power	1700 W
Impact frequency	1650 ipm
Impact	55 J
Weight	19 kg

Contents of delivery

Demolition hammer	1 pc
Flat chisel	1 pc
Pointed chisel	1 pc
Grease	1 pc
Carbon brushes	2 pcs
Hex key	1 pc
Instruction manual	1 pc

Note

Technical errors and typographical errors may be made in the text and numerical designations of the instructions.

Since the product is constantly being improved, P.I.T. reserves the right to make changes to the specifications and product specifications specified here without prior notice.

Functional description

Operation of the switch (see fig. A)

Note:

- ► Before connecting the tool, always check that the switch works properly and returns to the “O” position after being released.
- ► The switch can be locked in the “I” position, which makes long-term use of the device more convenient. Be careful and hold the tool firmly when the switch is locked in the “I” position.

To start the tool, simply press the switch. To stop the tool, release the switch. For continuous operation, press the switch and press the lock button. To stop the tool in the locked

position, press the switch and release it.

Installation steps

Side handle (additional handle) (see fig. B)

The side handle can rotate 360 degrees and be locked in any position. The side handle can rotate freely after loosening the locking nut. To rotate the side handle to the desired position, simply loosen the locking nut. Tighten the locking nut after rotating to the desired position.If the locking bolt rotates with the nut when tightening it, check that the protruding part of the side shank is correctly positioned in the groove of the locking bolt.

Installing or removing a chisel (see fig. C)

Note:

- ► Before installing or removing the chisel, make sure that the tool is switched off and unplugged.
- ► Align the notch on the chisel shank with the tool's locking pin and insert the chisel into the holder until it stops. Then pull out the locking pin and rotate it 180 degrees to secure the chisel. Once installed, be sure to try pulling on the chisel to make sure it is securely locked.

Operation

When operating, always hold the tool firmly with both hands on the side handle (auxiliary handle) and the switch handle. Start the tool and apply light pressure to avoid strong jerks and uncontrolled rebound. Pressing hard on the tool does not increase efficiency.

Cartridge type (see fig. D)

HEX-GAN (30)

Maintenance and cleaning

- ► Disconnect power before making any adjustments, repairs or servicing.
- ► The power tool does not require any additional lubrication or maintenance. There are no user-serviceable parts in the power tool. Never clean the power tool with water or chemical cleaners. Wipe with a dry cloth. Store the power tool in a dry place. Keep the motor vents clean.Keep controls clean and free from dust.

Before using the machine, fill the lubricant tank as follows.

- ► Hold the tool vertically and add grease until the grease fills the level visible in the inspection window.
- ► Before refilling, unscrew the oil window with a wrench.
- ► Be careful not to lose the O-ring attached to the bottom of the oil level sight glass when refilling.
- ► Check the grease level every day to make sure there is grease in the tank.
- ► Close the cap tightly after refilling.
- ► Add lubricating oil: First, use a wrench to loosen the oil filler cap, pour the lubricant into the oil tank, then tighten the cap back.

Note: Before refilling, it is better to clean the old grease from the tank, and then add new grease according to the engine specification. Do not add unknown grease arbitrarily.

To ensure the safety and reliability of the product, repairs, maintenance or adjustments must be performed by an authorized P.I.T. service center or factory service center. Always use P.I.T. replacement parts.

Storage and transportation

Store the tool in closed rooms with natural ventilation in the packaging at an air temperature of -10°C to +50°C and a relative humidity of no more than 80%. Products can be transported by any type of closed transport, with or without the manufacturer's packaging, while protecting the product from mechanical damage and precipitation. Remove the battery and replaceable tool from the tool before transportation.

TROUBLESHOOTING		
Malfunction	**Indication**	**Solution**
The product does not start	1. No power supply voltage.	Check the supply voltage.
	2. Carbon brushes are completely worn out.	Contact a service center to replace the carbon brushes.
	3. Failure of switch, motor or other components.	Contact the service center for repair or replacement.
	4. Gearbox jamming.	
The machine does not develop full speed or does not operate at full power	1. The power supply voltage is too low.	Check the supply voltage.
	2. Carbon brushes are worn out.	Contact the after-sales service center to replace the carbon brushes.
	3. Failure of switch, motor or other components.	Failure of switch, motor or other components. Contact the service center for repair or replacement.
	4. The motor winding is damaged (burned out) or there is an open circuit in the winding.	
	5. Lack of lubrication or its ineffectiveness due to high temperature.	Contact the after-sales service center for repair and lubrication replacement.
The machine stopped while working	1. No power supply voltage.	Check the supply voltage.
	2. Carbon brushes are completely worn out.	Contact the after-sales service center to replace the carbon brushes.
	3. Gearbox jamming.	Contact the service center for repair or replacement.
Switch sticking	Dust getting on the switch and tool.	Clean the tool from dust.
Machine overheating	1. Intensive operating mode, operation at maximum load.	Change your work schedule, reduce the load.
	2. High ambient temperature, poor ventilation or clogged vents.	Take steps to reduce temperatures, improve ventilation and clean vents.
	3. Insufficient lubrication, gearbox seizure.	Contact the after-sales service center for repair.
	4. The winding is burnt or damaged.	

Dispose of waste



Damaged power tools, batteries, accessories and waste packaging materials must be recycled and reused in an environmentally friendly manner.

Do not throw power tools and accumulators / batteries into general household waste!

TERMS OF WARRANTY SERVICE

To customers (users) of warranty service:

1. This warranty certificate is the only document that confirms your right to free warranty service. If this proof is not presented, no claims will be accepted. Warranty certificates cannot be recovered if lost or damaged.

2. It is required to provide a valid and legal document for purchasing the product. The document must have the name or seal of the sales company; at the same time, state the full model name of the purchased P.I.T. product, the serial number on the nameplate of the fuselage, and the date of purchase, and the required warranty. The whole machine and its accessories.

The warranty period:

1. The warranty period of the product is 12 months from the date of sale. During the warranty period, the service department will eliminate manufacturing defects free of charge and replace the parts that fail due to the manufacturer's fault. In warranty repair, an equivalent operable product is not provided. Replaceable parts become the property of the service provider.

2. The wear degree on the diameter of the motor rotor commutator is less than 0.4 mm (except for brushless motor tools), and the internal damage caused by the quality of the tool belongs to the warranty.

The following situations occur during the warranty period, which is not covered by the warranty:

1. In the absence of any valid legal documents (invoices) such as warranty certificates and warranty cards to prove the date of purchase.

2. Damage caused by natural wear and overload. (For example, motor rotor and stator failure caused by overload, scorching or melting of the primary winding of the welding machine transformer, charging or starting the charging device, melting of internal parts, burning of electronic circuit boards, etc.)

3. The casing and power cord are mechanically damaged, as well as damage caused by corrosive media and high and low temperature, foreign objects entering the ventilation network of the motor, and damage caused by improper storage (corrosion of metal parts);

4. Damage caused by improper carrying, transportation and storage by users.

5. Products that are opened, repaired, replaced or modified by users themselves.

6. Any damage caused by indiscriminate use, beyond the scope of use of the tool, and not in accordance with the instructions for use and maintenance. (see chapter "Safety Precautions" in the manual);

7. The damage caused by the following situations is not guaranteed due to improper use and non-quality problems:

(1) When the power tool is running at high speed, use the braking device to forcibly stop the rotation.

(2) Excessive pressure is applied to the tool during the use of the tool.

(3) Use the tool outside the scope of its purpose and capabilities.

(4) Damage caused by the tool working in a dusty environment for a long time without timely maintenance of the tool.

(5) Change the rotation direction of the work head before the tool stops completely.

(6) Shock the battery or charger and replace the plug of the charger without permission, causing damage to the battery or charger.

(7) Damage caused by two-stroke gasoline tools not being fueled in the correct proportions.

The warranty does not include:

1. Replacement of accessories (accessories and components) such as batteries, discs, blades, drills, drills, chucks, chains, sprockets, collet clamps, guide rails, tension and fastening elements, dresser heads, grinders And belt sander base machine, hexagonal head, etc.;

2. Wearing parts, such as: carbon brushes, transmission belts, seals, protective covers, guide rollers, guide rails, rubber seals, bearings, toothed belts and wheels, shanks, brake belts, starter ratchets and ropes, piston rings Wait.

The above accessories are replaced with paid services during the warranty period;

Русский

Указания по технике безопасности
Общие указания по технике безопасности для электроинструментов



Предупреждение Прочитайте все указания по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, предоставленные вместе с настоящим электроинструментом.
Несоблюдение каких-либо из указанных ниже инструкций может стать причиной поражения электрическим током, пожара и/или тяжелых травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.
Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевогошнура).

Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- Не работайте с электроинструментами во взрывоопасной атмосфере, напр., содержащей горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не вносите изменения в штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением. Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками. При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- Не разрешается использовать шнур не по назначению. Никогда не используйте шнур для транспортировки или подвески электроинструмента, или для извлечения вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей

- Будьте внимательны, следите за тем, что делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных средств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Применяйте средства индивидуальной защиты. Всегда носите защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед тем как подключить электроинструмент к сети и/или к аккумулятору, поднять или переносить электроинструмент, убедитесь, что он выключен. Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного элек-

троинструмента чревато несчастными случаями.

► Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

► Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.

► Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы и одежду вдали от подвижных деталей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.

► При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование. Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.

► Хорошее знание электроинструментов, полученное в результате частого их использования, не должно приводить к самоуверенности и игнорированию техники безопасности обращения с электроинструментами. Одно небрежное действие за долю секунды может привести к серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ! В случае возникновения перебоя в работе электроинструмента вследствие полного или частичного прекращения энергоснабжения или повреждения цепи управления энергоснабжением установите выключатель в положение Выкл., убедившись, что он не заблокирован (при его наличии). Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съёмный аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.

Применение электроинструмента и обращение с ним

► Не перегружайте электроинструмент. Используйте для работы соответствующий специальный электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.

► Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе. Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.

► Перед тем как настраивать электроинструмент, заменять принадлежности или убирать электроинструмент на хранение, отключите штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте, если это возможно, аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.

► Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.

► Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

► Тщательно ухаживайте за электроинструментом и принадлежностями. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.

► Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.

► Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

► Держите ручки и поверхности захвата сухими и чистыми, следите чтобы на

них чтобы на них не было жидкой или консистентной смазки. Скользкие ручки и поверхности захвата препятствуют безопасному обращению с инструментом и не дают надежно контролировать его в непредвиденных ситуациях.

Применение и обслуживание аккумуляторного инструмента

- ► Аккумулятор поставляется не полностью заряженным. Для обеспечения полной мощности аккумулятора зарядите его полностью перед первым применением.
- ► Используйте аккумуляторную батарею только в комбинации с Вашим инструментом P.I.T. Только так вы сможете предотвратить опасную перегрузку аккумулятора.
- ► Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, рекомендуемых изготовителем. Зарядное устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.
- ► Применяйте в электроинструментах только предусмотренные для этого аккумуляторы. Использование других аккумуляторов может привести к травмам и пожарной опасности.
- ► Убедитесь, что инструмент выключен, прежде чем вставлять аккумуляторную батарею. Установка аккумуляторной батареи во включенный инструмент может привести к несчастному случаю.
- ► Проверьте аккумуляторную батарею на прочность посадки. Она имеет две ступени фиксации.

Инструкции по технике безопасности для перфораторов

ВНИМАНИЕ: Используйте только фирменные аккумуляторные батареи P.I.T. Использование аккумуляторных батарей, не произведенных P.I.T., или батарей,которые были подвергнуты модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию P.I.T. на инструмент и зарядное устройство P.I.T.

- ► Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на зарядном устройстве, аккумуляторном блоке и инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
- ► Не разбирайте аккумуляторный блок.
- ► Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок.
- ► Не используйте поврежденный аккумуляторный блок
- ► Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.
- ► В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
- ► Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:

(1) Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.

(2) Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т.п.

(3) Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя. Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже поломке блока.

- ► Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
- ► Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.
- ► При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделиться газ. Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.
- ► Время от времени прочищайте вентиляционные прорези аккумулятора мягкой, сухой и чистой кисточкой.
- ► Заряжайте блок аккумуляторов не допуская его полной разрядки. Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок, если вы заметили снижение мощности инструмента.
- ► Никогда не подзаряжайте полностью заряженный блок аккумуляторов.Перезарядка сокращает срок службы аккуму-

лятора.

- ► Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре. Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остыть.
- ► Зарядите литий-ионный аккумуляторный блок, если вы не будете пользоваться инструментом длительное время (более шести месяцев).
- ► Не вскрывайте аккумулятор, При этом возникает опасность короткого замыкания.
- ► Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, например, от длительного нагревания на солнце, от огня, воды и влаги. Существует опасность взрыва.
- ► Храните аккумулятор в диапазоне температур от 0 до 45°C. Не оставляйте аккумулятор летом в автомобиле.
- ► Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства об опасных товарах. При коммерческой транспортировке, например, третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку специальные предупреждения и маркировку. В процессе подготовки устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Они могут быть строже. Закройте или закрепите разомкнутые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.
- ► Выполняйте требования местного законодательства относительно утилизации аккумуляторного блока.

Инструкции по безопасности для отбойных молотков

- ► **Используйте защитные наушники.** Воздействие шума может привести к потере слуха.
- ► **Используйте дополнительную рукоятку, поставляемую с инструментом.** Неправильное обращение может привести к травмам.
- ► **Держите инструмент за изолированные поверхности, когда работаете в местах, где долото может соприкоснуться с скрытой электропроводкой.** Соприкосновение оснастки с электропроводкой может привести к электрическому шоку у оператора.
- ► **Носите каску (защитный шлем), защитные очки и/или щиток для лица.** Обычные очки или солнечные очки не являются защитными очками. Рекомендуется носить маску от пыли и толстые перчатки.
- ► **Убедитесь, что долото установлено правильно перед началом работы.**
- ► **Инструмент генерирует вибрации во время работы.** Винты могут легко ослабиться, что приведет к неисправностям или несчастным случаям. Тщательно проверьте затяжку винтов перед работой.
- ► **В холодную погоду или если инструмент не использовался долго, запустите инструмент без нагрузки, чтобы его разогреть.** Это разогреет смазку. Без надлежащего предварительного прогрева долбление будет затруднительным.
- ► **Всегда обеспечивайте стабильную опору.** При использовании инструмента на высоте убедитесь, что под вами никого нет.
- ► **Держите инструмент крепко обеими руками.**
- ► **Держите руки подальше от движущихся частей.**
- ► **Не допускайте самопроизвольной работы инструмента.**Работайте с инструментом только при его удержании в руках.
- ► **Не направляйте инструмент на кого-либо в рабочей зоне во время работы.** Долото может вылететь и серьезно травмировать других.
- ► **Не касайтесь долота или частей рядом с ним сразу после работы.** Они могут быть очень горячими и вызвать ожоги.
- ► **Не запускайте инструмент без нагрузки, если это не обязательно.**
- ► **Некоторые материалы могут содержать токсичные химикаты.** Будьте осторожны, чтобы предотвратить вдыхание пыли и контакт с кожей. Пожалуйста, следуйте правилам безопасности, предоставленным поставщиком материала.
- ► **Не используйте инструмент непрерывно в течение 30 минут или более.** Если инструмент использовался непрерывно в течение 30 минут или более, необходимо сделать перерыв в работе

на 90 минут перед следующим запуском.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте, чтобы ваш опыт в работе с продуктом (в результате многократного использования) привел к игнорированию строгого соблюдения соответствующих правил безопасности. Неправильное использование или несоблюдение правил безопасности в инструкции может привести к серьезным травмам.

Примечание: Перед заменой оснастки или проверкой инструмента всегда отключайте инструмент от сети.

Описание и характеристики продукта



Прочтите все предупреждения по безопасности и все инструкции.

Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Назначение

Этот инструмент предназначен для долбежных работ в кирпиче, бетоне и камне.

Изображенные составные части

Нумерация представленных компонентов выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

1. Основная рукоятка
2. Основание рукоятки
3. Верхняя часть корпуса
4. Корпус
5. Вспомогательная рукоятка в сборе
6. Передний кожух
7. Ударный механизм
8. Зажим для рабочего инструмента

Технические данные

Модель	**GSH65-C10**
Номинальное напряжение	220-240 В~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1700 Вт
Частота ударов	1650 уд/мин
Сила удара	55 дж
Масса	19 кг

Комплект поставки

Отбойный молоток	1 шт
Плоское зубило	1 шт
Пикообразное зубило	1 шт
Смазка	1 шт
Угольные щётки	2 шт
Шестигранный ключ	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт

Примечание

В тексте и числовых обозначениях инструкции могут быть технические ошибки и опечатки. Поскольку продукт постоянно улучшается, P.I.T. оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и характеристики продукта, указанные здесь, без предварительного уведомления.

Функциональное описание

работы Выключателя (см. рис. A)

Примечание:

- ► Перед подключением инструмента всегда проверяйте, правильно ли работает выключатель и возвращается ли он в положение «O» после отпускания.
- ► Выключатель может быть заблокирован в положении «I», что делает, длительное использование устройства более удобным. Будьте осторожны и держите инструмент крепко, когда выключатель заблокирован в положении «I».

Для запуска инструмента просто нажмите на выключатель. Для остановки инструмента отпустите выключатель. Для непрерывной работы нажмите выключатель и нажмите кнопку блокировки. Чтобы остановить инструмент в заблокированном положении, нажмите на выключатель и отпустите его.

Этапы установки

Боковая рукоятка (дополнительная рукоятка) (см. рис. B)

Боковая рукоятка может вращаться на 360 градусов и фиксироваться в любом положении. Боковая рукоятка может свободно вращаться после ослабления гайки. Чтобы повернуть боковую рукоятку в нужное положение, просто ослабьте зажимную гайку. Затяните зажимную гайку после поворота в нужное положение.Если при затяжке гайки фиксирующий болт вращается вместе с ней, проверьте, что выступающая часть бокового хвостовика правильно расположена в пазу фиксирующего болта.

Установка или снятие долота (см. рис. C)

Примечание:

- ► Перед установкой или снятием долота необходимо убедиться, что инструмент выключен и отключен от сети.
- ► Совместив выемку на хвостовике зубила с фиксирующим штифтом инструмента, вставьте зубило в держатель до упора. Затем вытащите фиксирующий штифт и поверните его на 180 градусов

для закрепления зубила. После установки обязательно попробуйте потянуть зубило, чтобы убедиться, что оно надежно зафиксировано.

Работа

Во время работы всегда держите инструмент крепко обеими руками за боковую рукоятку (дополнительную рукоятку) и рукоятку выключателя.Запустите инструмент и слегка прижмите его, чтобы избежать сильных рывков и неконтролируемого отскока.Сильное нажатие на инструмент не увеличивает эффективность.

Тип патрона (см. рис. D)

HEX-Gan (30)

Обслуживание и очистка

- ► Перед любыми регулировками, ремонтом или обслуживанием отключите питание.
- ► Электроинструмент не требует дополнительной смазки или обслуживания. В электроинструменте нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем. Никогда не чистите электроинструмент водой или химическими чистящими средствами. Протирайте сухой тряпкой. Храните электроинструмент в сухом месте. Держите вентиляционные отверстия мотора в чистоте. Следите за чистотой органов управления, предотвращая загрязнение пылью.

Перед использованием машины заполните бак для смазки следующим образом.

- ► Держите инструмент в вертикальном положении и добавляйте смазку до тех пор, пока смазка не заполнит уровень, видимый в смотровом окне.
- ► Перед дозаправкой открутите масляное окошко с помощью ключа.
- ► Будьте осторожны, чтобы не потерять уплотнительное кольцо, прикреплённое к нижней части смотрового окна уровня масла при заправке.
- ► Проверяйте уровень смазки каждый день, чтобы убедиться в наличии смазки в баке.
- ► После дозаправки плотно закройте крышку.
- ► Добавьте смазочное масло: сначала ключом открутите крышку заливной горловины, залейте смазку в масляный бак, затем затяните крышку обратно.

Примечание: Перед дозаправкой лучше очистить бак от старой смазки, а затем добавить новую в соответствии со спецификацией двигателя. Не добавляйте неизвестную смазку произвольно.

Для обеспечения безопасности и надежности продукта ремонт, техническое обслуживание или регулировка должны выполняться авторизованным сервисным центром P.I.T. или заводским сервисным центром. Всегда используйте запасные части P.I.T.

Хранение и транспортировка

Храните инструмент в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от -10°C до +50°C и относительной влажности не более 80%. Продукты можно транспортировать любым типом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, при этом защищая продукт от механических повреждений и осадков. Снимите аккумулятор и сменный инструмент с инструмента перед транспортировкой.

Диагностика неисправностей		
Неисправность	**Индикация**	**Решение**
Машина не запускается	1. Нет напряжения питания.	Проверьте напряжение питания.
	2. Угольные щетки полностью изношены.	Обратитесь в сервисный центр для замены угольных щёток.
	3. Отказ переключателя, мотора или других компонентов.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.
	4. Заклинивание редуктора.	
Машина не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность	1. Напряжение питания слишком низкое.	Проверьте напряжение питания.
	2. Угольные щетки изношены.	Обратитесь в центр послепродажного обслуживания для замены угольных щеток.
	3. Отказ переключателя, мотора или других компонентов.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.
	4. Обмотка двигателя повреждена (сгорела) либо обрыв цепи обмотки.	
	5. Недостаток смазки или ее неэффективность из-за высокой температуры	Обратитесь в центр послепродажного обслуживания для ремонта и замены смазки.
Машина остановилась при работе	1. Нет напряжения питания.	Проверьте напряжение питания.
	2. Угольные щетки полностью изношены.	Обратитесь в центр послепродажного обслуживания для замены угольных щеток.
	3. Заклинивание редуктора.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.
Заедание выключателя	Попадание пыли на выключатель и инструмент.	Очистите инструмент от пыли.
Перегрев машины	1. Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой.	Измените режим работы, снизьте нагрузку.
	2. Высокая температура окружающей среды, плохая вентиляция или забитые вентиляционные отверстия.	Примите меры для снижения температуры, улучшения вентиляции и очистки вентиляционных отверстий.
	3. Недостаточная смазка, заклинивание редуктора.	Обратитесь в центр послепродажного обслуживания для ремонта.
	4. Обмотка сгорела или повреждена.	

Утилизация



Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую переработку отходов.
Утилизируйте электроинструмент отдельно от бытового мусора!

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.
2. Гарантийный срок указан в гарантийном сертификате. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса.
Компания P.I.T. не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.
3.В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличии надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.
4.Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
- степень износа диаметра коллектора ротора двигателя превышает 0,4 мм (за исключением инструментов с бесщеточным двигателем);
- при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат и других случаях;
- если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
- при неправильной эксплуатации, использованию электроинструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации, установки на электроинструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.;
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации (определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, отработанной смазки в редукторе);
- при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции).
- при повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки;
- при сильном внутреннем загрязнении инструмента;
- при работе с перегрузкой бензоинструмента, изменении цвета чашки и муфты сцепления в результате перегрева;
- при обрыве шнура стартера при условии

исправности остальных деталей пускового устройства;
- на все виды работ, выполняемые при периодическом техническом обслуживании (регулировки, чистке, замене расходных материалов и др.);
- на неисправности, возникшие в результате нарушения требований и правил эксплуатации, установленным паспортом изделия. Например, перегрев изделия, несоблюдение требований к составу и качеству топливной смеси, повлекших выход из строя поршневой группы (безусловным признаком этого является залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- при работе электроинструментом с перегрузкой и заклиниванием оснастки, о чем свидетельствуют задиры, изменение цвета от температуры упорных и прижимных шайб, зажимного патрона, выхода из строя редуктора.
Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.
Срок службы изделия составляет 3 года.
Срок хранения – 2 года. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 2 лет хранения с даты изготовления, которая указана в серийном номере на этикетке инструмента, без предварительной проверки (определение даты выпуска смотрите ранее в Руководстве пользователя).
О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре. Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.
Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.
Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.
5.Гарантия не распространяется на:
- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры, головки шестигранные сменные насадки и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п.
Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции. В данном случае потребитель должен быть уведомлен и ремонт (услуга платная) должен быть выполнен после согласия потребителя. Если потребитель не согласен на замену, то в любом ремонте этого инструмента будет отказано. Факт отказа должен быть зафиксирован в гарантийном талоне или квитанции сервисного центра и подписан владельцем.

P.I.T. WARRANTY CERTIFICATE

Place of seal

Product Name_____

Product Serial Number □□□□□□□□□□□

Battery Serial Number □□□□□□□□□□□□□

Charger Serial Number □□□□□□□□□□□□□

Sale Date _____

Trade Organization Name _____

Dear customer!

Thank you for purchasing the P.I.T. tool, and we hope that you will be satisfied with your choice. In the process of manufacturing the P.I.T. tools pass multilevel quality control, if nevertheless your product will need maintenance, please contact the authorized P.I.T. service centers.

Attention!

When buying, ask a seller to check the completeness and operability of the tool, to fill out the Warranty Certificate, the Warranty Card (the boxes shall be filled out by a seller) and to affix the seal of the trade organization in the Guarantee Certificate and the Warranty Card.

Warranty

By this Warranty Certificate, P.I.T. company guarantees the absence of defects of the production nature.

In the event any of the above defects are detected during the warranty period, the specialized P.I.T. service centers shall repair the product and replace the defective spare parts free of charge.

The warranty period for P.I.T. electric machines is 12 months from the date of sale.

“The warranty maintenance terms acknowledged and accepted. The operability and completeness of the product are checked in my presence. No claims on quality and appearance.”

Buyer’s Signature_____ Surname (legibly) _____

Phone _____

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИНСТРУМЕНТ P.I.T.

Наименование изделия_____

Серийный номер изделия □□□□□□□□□□□

Серийный номер аккумулятора □□□□□□□□□□□

Серийный номер зарядного устройства □□□□□□□□□□□

М.П.

Дата продажи «_____» _____

Наименование торговой организации_____

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку инструмента P.I.T. и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором.
При необходимости обслуживания Вашего изделия обращайтесь в авторизированные сервисные центры P.I.T. Все сервисные центры представлены на сайте www.pittools.ru

Внимание!
При покупке требуйте у продавца проверки работоспособности инструмента и его комплектности, а также заполнения гарантийного свидетельства, гарантийного талона (графы «Заполняются продавцом») и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийных талонах.

Гарантия
На основании данного гарантийного свидетельства компания P.I.T. гарантирует отсутствие дефектов производственного характера.
Если в течение гарантийного срока в Вашем изделии обнаружатся указанные дефекты, то специализированные сервисные центры P.I.T. бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.
Гарантийный срок на электроинструменты P.I.T. составляет 12 месяцев со дня продажи.

«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею».

Подпись покупателя_____Фамилия(разборчиво)_____
Телефон_____

P.I.T. WARRANTY CARD

Name_____
Serial Number_____
Sale Date ____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 1**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date ____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 2**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date ____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 3**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН P.I.T.

P.I.T. Талон № 1

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи ____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон № 2

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи ____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон № 3

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи ____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T.

Media account

pit_global YouTube PIT Global bod@pit-tools.com www.pit-tools.com

Made in China / Сделано в Китае

20250815-A