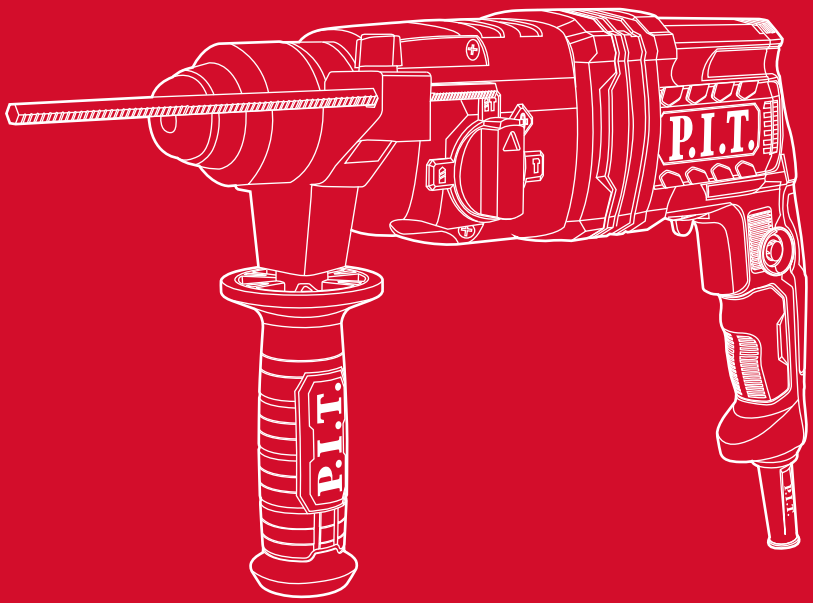
OPERATION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПАСПОРТ

P.I.T.

PBH24-C3

PROFESSIONAL

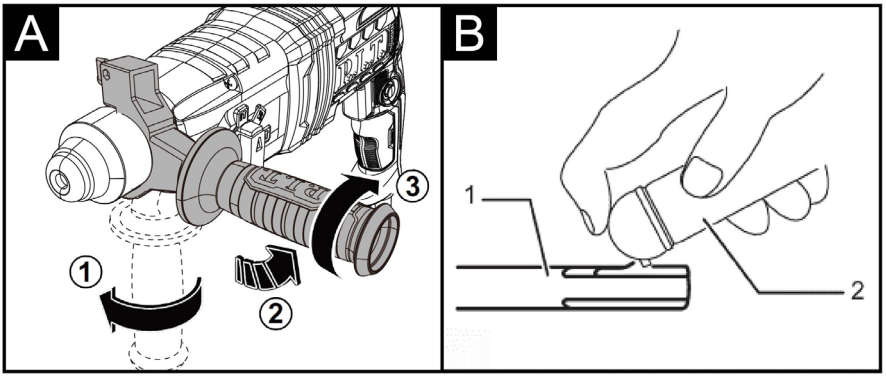


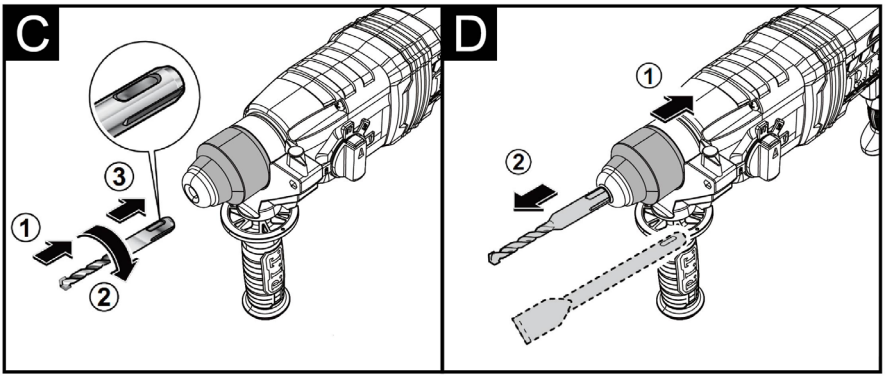
ELECTRIC HAMMER DRILL
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРФОРАТОР

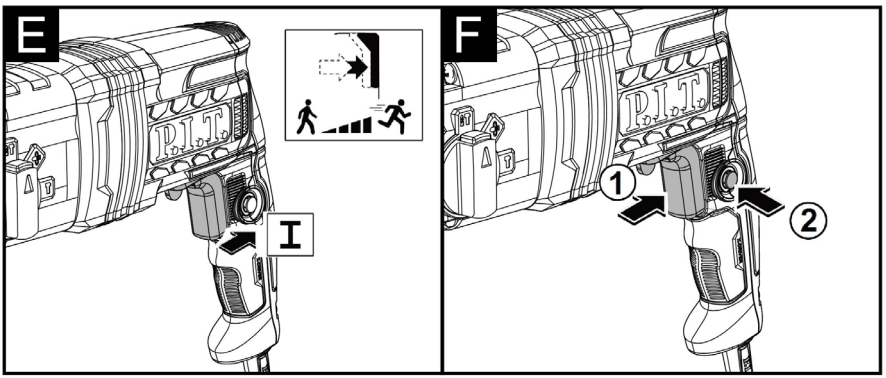
620W Powerful Efficient

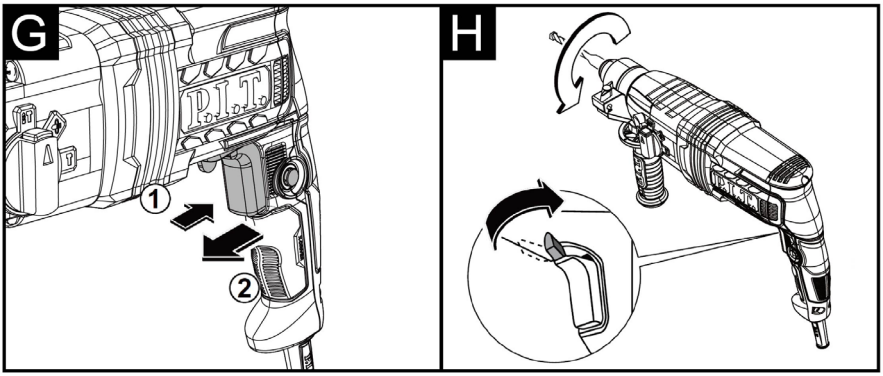
Please read the instruction manual carefully before use!
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием!

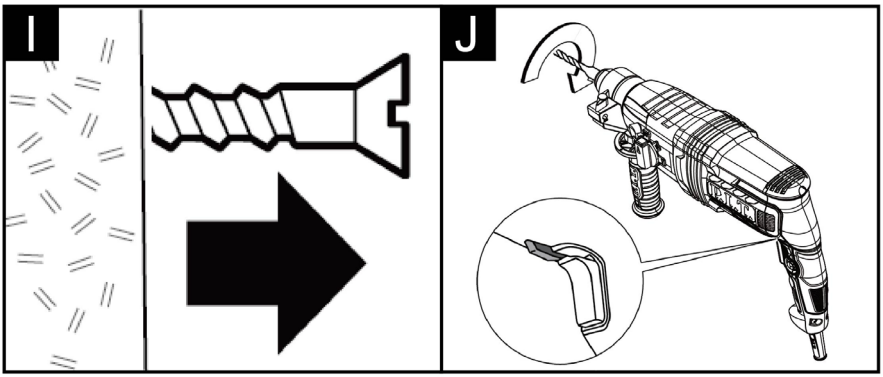

1
2
6
4
7
P.I.T.
10
9
11
3
5
8
12
P.I.T.

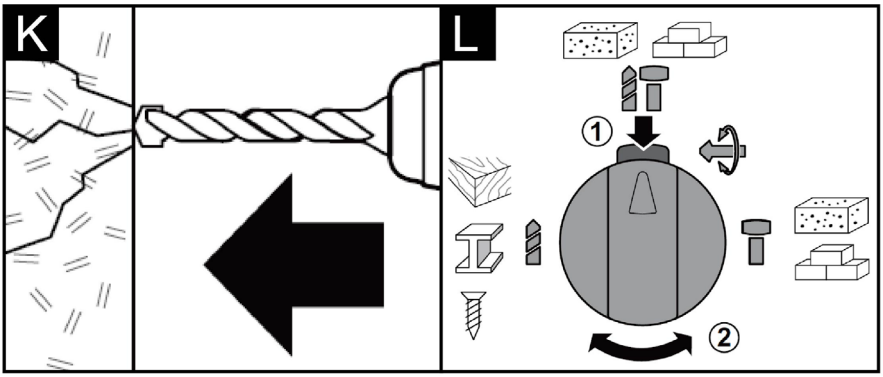

A
1
2
3
B
1
2

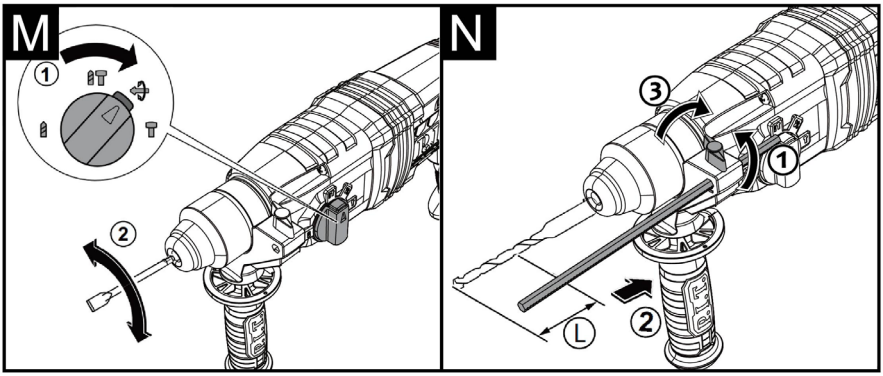

C
1
2
3
D
1
2

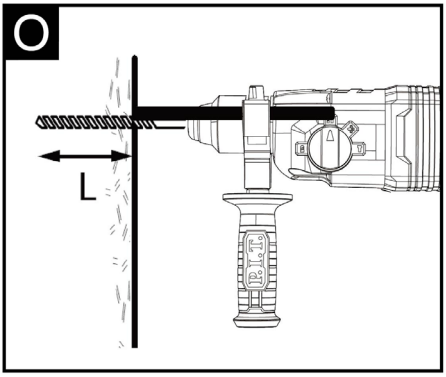

E
I
F
1
2


G
H
1
2


I
J


K
L
1
2


M
1
2
N
3
1
2
L


O
L

English

Safety notes

General power tool safety warnings

WARNING Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated(corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.**Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.** Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.** Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock..
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly.Do not wear loose clothing or jewellery.** Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust related hazards.
- **A good knowledge of power tools resulting from frequent use should not lead to overconfidence and neglect of power tool safety.** One careless action in a split second can result in serious injury.
- **ATTENTION!** If an interruption occurs in the operation of the power tool due to a complete or partial loss of power or damage to the power control circuit, set the switch to the Off position, making sure it is not locked (if equipped). Unplug the mains plug or disconnect the removable battery. This prevents an uncontrolled restart.

Power tool use and care

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation.** If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Keep handles and gripping surfaces dry and clean and free of oil or grease.** Slippery handles and gripping surfaces impede safe handling of the tool and prevent reliable control in unexpected situations.
- **The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, unless they are supervised or instructed to use the appliance by a person responsible for their safety.**
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be per-formed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Safety instructions for rotary hammers

- **Wear ear protection.** Exposure to loud noise can cause hearing damage.
- **Use the additional handle provided with the tool.** Failure to do so may result in injury.
- **Hold the tool by insulated handles when working in areas where the cutting tool may come into contact with hidden wiring or its own cable.** Contact of cutting parts with live wires may result in burns and electric shock.
- **Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses and/or face mask.** Regular glasses or sunglasses are not safety glasses. A dust mask and thick protective gloves are also recommended.
- **Make sure the drill is securely clamped before starting work.**
- **During normal use, the tool will vibrate.** The screws may become loose, causing breakage or accident. Check the tightening of the screws before use.
- **In cold weather or if the tool has not been used for a long time, warm it up without load before using.** This will ensure that the tool is fully lubricated. If the hammer drill is not warmed up properly, it will be difficult to use.
- **Make sure you have a secure base.** Make sure no one is below you when working with a tool at height.
- **Hold the tool with both hands.**
- **Keep away from moving parts.**
- **Do not leave the tool unattended while working.** Use the tool only when held.
- **Do not point the tool at anyone in the work area while working.** The drill bit may fly out and cause serious injury.
- **Do not touch the drill or parts near it immediately after use, as they may be very hot and cause burns.**
- **Some materials contain toxic chemicals. Be careful not to inhale dust and avoid skin contact.** Follow the safety instructions provided by the material supplier.
- **Always turn off the tool and remove the drill bit before passing it on to another person.**
- **Before working, make sure that there are no hidden objects in the work area, such as electrical wires, water pipes or gas pipes.** Otherwise, the drill or chisel

may damage these elements, which will lead to an electric shock, water leak or gas leak.

► **Do not operate the tool without load unless necessary.**

WARNING: Do not allow your experience with the product (through repeated use) to lead you to ignore strict adherence to the relevant safety rules. Improper use or failure to follow the safety rules in the instructions may result in serious injury.

Switch Operation Warning: Before connecting the tool, always check that the switch trigger operates properly and returns to the off position when released.

Product description and specifications

Read all safety warnings and instructions. Failure to follow warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Intended use

The tool is used for impact drilling and chiselling in brick, concrete and stone. It is also suitable for non-impact drilling in wood, metal, ceramics and plastic.

Product features

The numbering of the presented components is done in accordance with the image on the illustration page.

1. Dust ring
2. Quick-change chuck
3. Auxiliary handle
4. Depth gauge lock button
5. Function knob
6. Drilling depth limiter
7. Switch lock
8. Rotation direction switch
9. Switch
10. Switch lock button
11. Switch handle
12. Cable sheath

Technical parameter

Model	PBH24-C3
Rated voltage	220-240V 50/60Hz
Rated output power	620 W
Rated speed	0-900 r/min
Impact frequency	0-4850 ipm
Drilling diameter	Ø24 mm(15/16")
Impact force	2.8 J
Weight	2.9 kg

Note: This parameter is the standard parameter under the voltage and frequency of 220V~50Hz.

Contents of delivery

PBH24-C3	
1 001 008 01 0 10	
Electric hammer drill	1 pc
Drilling depth limiter	1 pc
Auxiliary handle	1 pc
Instruction manual	1 pc
1 001 008 02 0 10	
Electric hammer drill	1 pc
Flat chisel	1 pc
Drilling depth limiter	1 pc
Concrete drill	4 pcs
Auxiliary handle	1 pc
Connecting rod	1 pc
Instruction manual	1 pc
1 001 008 05 0 10	
Electric hammer drill	1 pc
Drills	4 pcs
Additional handle	1 pc
Drilling depth limiter	1 pc
Flat chisel	1 pc
Replaceable cartridge	1 pc
Instruction manual	1 pc

Note

Because the product is constantly being improved, P.I.T. reserves the right to change product features and specifications without prior notice.

Installation and operation

Installing the side handle (Auxiliary Handle) (Fig. A)

CAUTION: Always use the side handle for safe operation.

CAUTION: After installing or adjusting the side handles, always check that they are securely fastened.

► **The side mount knobs can be rotated to allow the user to work with the tool in any position.** Turn the side knob counterclockwise to loosen it, turn it to the desired position, and then turn it clockwise to secure the handle.

Installing or removing a drill (Figures B-D)

► **Clean the drill shank and apply grease before installing the drill.** Apply a small amount of grease (about 0.5 - 1 g) to the drill shank in advance. Lubricating the chuck ensures smooth operation and long service life.

► **Insert the drill bit into the tool until it is fully engaged. Once the drill bit is installed, try to pull it out to make sure**

the drill bit is securely attached.

► **To remove the drill bit, pull down on the keyless chuck and hold it in this position,** then remove the drill bit.

Operation

Getting started (Figures E-G)

► Press the start button. The speed is adjusted depending on how hard you press the button. To lock the power button during long-term operation at maximum speed, press the button completely, then release it and lock it with the switch lock button.

Note: To avoid personal injury and product damage, this tool is equipped with a safety clutch. When the drill gets stuck or the load increases during rotation, the clutch will disengage (a clicking sound will be heard). In this case, stop work immediately and find out the cause of the jam.

► To release the switch lock, press the button again and release.

Selecting the direction of rotation (Figures H-K)

Set the reversing switch handle to the position shown: clockwise (for drilling).

Set the reversing switch handle to the position shown: counterclockwise (for drill output).

Note:

► Be sure to check the direction of rotation of the tool before starting work.

► The reverse switch can only be used when the tool has come to a complete stop. Changing the direction of rotation before the tool has come to a complete stop may damage the tool.

Setting the operating mode (Figure L)

► The position of the switch function depends on the type of work being performed.

► To switch the mode, press the switch lock button as shown in the figure and at the same time turn the function knob to the desired position.

► The switch function position should be set as follows:

1. For drilling wood, steel and brick without load –
2. For impact drilling in concrete, brick and stone –
3. For working with a chisel –
4. To set the angular position of the tool (chisel) –

Impact drilling

CAUTION: The tool/drill bit may be subject to sudden, strong torque if the drill hole becomes clogged with debris or chips, or if the drill bit strikes rebar in concrete while drilling. Always hold the tool firmly by both the auxiliary handle and the main handle while operating. Failure to do so may result in loss of control of the tool and serious injury.

► Set the operating mode switch to the "Ham Drilling" position .Position the drill bit in the correct position for the hole and press the trigger. Do not apply strong pressure to the tool. Light pressure is best. Maintain the correct position of the tool to prevent it from slipping out of the hole. Do not apply excessive force if the hole is clogged with chips or debris. Instead, spin the tool while idling and gradually remove the drill bit from the hole. After a few repetitions, the hole will be clear and you can continue drilling.

Note: When the tool is running without load, the drill may rotate off-center. The tool will automatically align itself during operation. This does not affect the accuracy of the hole.

Chiselling mode

► Set the mode switch to the "Hamming" position .Hold the tool firmly with both hands. Turn on the tool and apply light pressure to prevent the tool from jumping around uncontrollably. Pressing harder on the tool will not increase the effectiveness.

Drilling holes in wood or metal

CAUTION: Hold the tool firmly and pay attention when the drill bit begins to penetrate the material. The tool/drill bit will be subjected to significant sudden torque during penetration.

CAUTION: Always secure the workpiece in a vice or similar clamping device.

CAUTION: Never use the Rotate and Hammer function when a drill chuck is installed on the tool. This may damage the drill chuck.

Note: Do not apply excessive force when operating the tool. Excessive pressure will not improve drilling efficiency. In fact, excessive pressure can damage the drill bit, reduce the tool's performance, and shorten its service life.

► Set the function switch to the "Drilling" position .

Diamond drilling

Note: If the "Hit Drilling" mode is selected, the diamond core drill may be damaged. When

using the diamond core drill for drilling, be sure to set the function switch to the “Drilling” position .

Adjusting the chisel angle (Figure M)

► The chisel can be locked at the desired angle. To change the chisel angle, turn the mode selector knob to the symbol position. Turn the chisel to the desired angle. Turn the mode selector knob to the symbol position .Gently twist the chisel to ensure it is secure.

Adjusting the depth gauge (Figures N-O)

► The depth gauge is a handy tool for ensuring a consistent drilling depth. Loosen the depth gauge locking knob counterclockwise, insert the depth gauge into the hole on the auxiliary handle, adjust the depth gauge to the desired depth, and then tighten the depth gauge locking knob clockwise.

Note: Do not use the depth gauge if the operating position will cause the depth gauge to collide with the gearbox.

Cartridge type

SDS-PLUS (two grooves and two channels)

Tool maintenance

► **The power tool does not require additional lubrication or maintenance.** There are no user-serviceable parts in the power tool. Never clean the power tool with water or chemical cleaning agents.

Wipe with a dry cloth. Store the power tool in a dry place. Keep the motor ventilation openings clean.

Maintenance and service

Maintenance and cleaning

► Before performing any manipulations with the tool, remove the plug from the socket.
► To ensure quality and safe operation, keep the tool and ventilation openings clean.
► If the cable needs to be replaced to prevent a hazard, contact a P.I.T. service center to have the cable replaced.

To ensure product safety and reliability, all repairs, maintenance or adjustments must be performed by an authorized P.I.T. service center or factory service center. Always use P.I.T. parts.

A list of authorized service centers can be found on the official P.I.T. website at the following link: https://pittools.ru/services/

Storage and transportation

Store the tool in closed rooms with natural ventilation in the package at a temperature from 0°C to +50°C and air humidity of no more than 80%. Products can be transported by any type of closed transport with or without the manufacturer’s packaging, while the tool must be protected from mechanical damage and exposure to precipitation. Remove accessories from the tool before transportation.

TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible reasons	Solutions
The car won't start	1. No supply voltage.	Check the mains voltage.
	2. The carbon brushes are completely worn out.	Contact a service center to replace the carbon brushes.
	3. Failure of switch, motor or other components.	Contact the service center for repair or replacement.
	4. The gearbox is jammed.	
The machine does not develop full speed or does not operate at full power	1. The power supply voltage is too low.	Check the supply voltage.
	2. Carbon brushes are worn out.	Contact a service center to replace the carbon brushes.
	3. Failure of switch, motor or other components.	Contact the service center for repair or replacement.
	4. The gearbox is jammed.	Contact the service center for diagnostics.
	5. Lack of lubrication or its ineffectiveness due to high temperature.	Contact the service center for repair.
Operating modes do not switch	1. The mode switch knob is broken.	Contact the service center for repair.
The machine stopped while working	1. No supply voltage.	Check the mains voltage.
	2. The carbon brushes are completely worn out.	Contact a service center to replace the carbon brushes.
	3. The gearbox is jammed.	Contact the service center for repair or replacement.
Product impact is weak	1. Triggering of the limiting clutch.	
	2. Jamming in the mechanism.	
	3. Lack of lubrication in the cylinder.	
Switch sticking	1. Dust getting on the switch and tool.	Clean the tool from dust.
Inability to install/ remove tooling from chuck	1. Mismatch of the type/size of the tooling to the chuck.	Replace the equipment with the appropriate one.
	2. Jamming of the tooling due to increased temperature due to friction (lack of/absence of lubrication).	Allow the tool to cool. Use lubricant when installing the tool.
Machine overheating	1. Intensive operating mode, work at maximum load.	Change the operating mode, reduce the load.
	2. High ambient temperature, poor ventilation or clogged ventilation openings.	Take steps to reduce temperatures, improve ventilation and clean vents.
	3. Insufficient lubrication, gearbox jamming.	Please contact the after-sales service center for repair.
	4. The winding is burnt out or damaged.	

Dispose of waste



Damaged power tools, batteries, accessories and waste packaging materials must be recycled and reused in an environmentally friendly manner.
Do not throw power tools and accumulators / batteries into general household waste!

TERMS OF WARRANTY SERVICE

To customers (users) of warranty service:

1. This warranty certificate is the only document that confirms your right to free warranty service. If this proof is not presented, no claims will be accepted. Warranty certifi cates cannot be recovered if lost or damaged.
2. It is required to provide a valid and legal document for purchasing the product. The document must have the name or seal of the sales company; at the same time, state the full model name of the purchased P.I.T. product, the serial number on the nameplate of the fuselage, and the date of purchase, and the required warranty. The whole machine and its accessories.

The warranty period:

1. The warranty period of the product is 12months from the date of sale. During the warranty period, the service department will eliminate manufacturing defects free of charge and replace the parts that fail due to the manufacturer's fault. In warranty repair, an equivalent operable product is not provided. Replaceable parts become the property of the service provider.
2. The wear degree on the diameter of the motor rotor commutator is less than 0.4 mm (except for brushless motor tools), and the internal damage caused by the quality of the tool belongs to the warranty.

The following situations occur during the warranty period, which is not covered by the warranty:

1. In the absence of any valid legal documents (invoices) such as warranty certificates and warranty cards to prove the date of purchase.
2. Damage caused by natural wear and overload. (For example, motor rotor and stator failure caused by overload, scorching or melting of the primary winding of the welding machine transformer, charging or starting the charging device, melting of internal parts, burning of electronic circuit boards, etc.)
3. The casing and power cord are mechanically damaged, as well as damage caused by corrosive media and high and low temperature, foreign objects entering the ventilation network of the motor, and damage caused by improper storage (corrosion of metal parts);
4. Damage caused by improper carrying, transportation and storage by users.
5. Products that are opened, repaired, replaced or modified by users themselves.
6. Any damage caused by indiscriminate use, beyond the scope of use of the tool, and not in accordance with the instructions for use and maintenance. (see chapter "Safety Precautions" in the manual);
7. The damage caused by the following situations is not guaranteed due to improper use and non-quality problems:

(1) When the power tool is running at high speed, use the braking device to forcibly stop the rotation.
(2) Excessive pressure is applied to the tool during the use of the tool.
(3) Use the tool outside the scope of its purpose and capabilities.
(4) Damage caused by the tool working in a dusty environment for a long time without timely maintenance of the tool.
(5) Change the rotation direction of the work head before the tool stops completely.
(6) Shock the battery or charger and replace the plug of the charger without permission, causing damage to the battery or charger.
(7) Damage caused by two-stroke gasoline tools not being fueled in the correct proportions.

The warranty does not include:

1. Replacement of accessories (accessories and components) such as batteries, discs, blades, drills, drills, chucks, chains, sprockets, collet clamps, guide rails, tension and fastening elements, dresser heads, grinders And belt sander base machine, hexagonal head, etc.;
2. Wearing parts, such as: carbon brushes, transmission belts, seals, protective covers, guide rollers, guide rails, rubber seals, bearings, toothed belts and wheels, shanks, brake belts, starter ratchets and ropes, piston rings Wait.

The above accessories are replaced with paid services during the warranty period;

Русский

Указания по технике безопасности

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.
Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.
Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Безопасность рабочего места

- **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- **Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.** Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- **Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.** Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением.** Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- **Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента.** Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- **При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели удлинители.** Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей

- **Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств.** Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- **Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключен-**

ном состоянии электроинструмента. Удержание пальца на выключателе при транспортировке и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.

- **Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- **Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.** Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- **Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.** Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- **При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование**. Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.
- **Хорошее знание электроинструментов, полученное в результате частого их использования, не должно приводить к самоуверенности и игнорированию техники безопасности обращения с электроинструментами.** Одно небрежное действие за долю секунды может привести к серьезным травмам.
- **ВНИМАНИЕ!** В случае возникновения перебоя в работе электроинструмента вследствие полного или частичного прекращения энергоснабжения или повреждения цепи управления энергоснабжением установите выключатель в положение Выкл., убедившись, что он не заблокирован (при его наличии). Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съёмный аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.

Применение электроинструмента и обращение с ним

- **Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент.** С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
- **Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- **До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- **Тщательно ухаживайте за электроинструментом.Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента.** Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.
- **Держите ручки и поверхности захвата сухими и чистыми, следите чтобы на них чтобы на них не было жидкой или консистентной смазки.** Скользкие ручки и поверхности захвата препятствуют безопасному обращению с инструментом и не дают надежно контролировать его в непредвиденных ситуациях.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не**

находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

► **Применяйте электроинструмент, принадлежности,рабочие инструменты и т.п. В соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

Инструкции по технике безопасности для перфораторов

► **Надевайте защитные наушники.** Воздействие громкого шума может привести к повреждению слуха.

► **Используйте дополнительную ручку, предоставляемую с инструментом.** Несоблюдение этого требования может привести к травмам.

► **Держите инструмент за изолированные ручки при работе в местах, где режущий инструмент может попасть в скрытую проводку или в собственный кабель.** Контакт режущих частей с проводами под напряжением может привести к ожогу и поражению электрическим током.

► **Надевайте каску (защитный шлем), защитные очки и/или маску для лица.** Обычные очки или солнечные очки не являются защитными очками. Рекомендуется также использовать пылезащитную маску и толстые защитные перчатки.

► **Убедитесь, что сверло прочно зафиксировано перед началом работы.**

► **Во время нормальной эксплуатации инструмент будет вибрировать.** Винты могут ослабнуть, что приведет к поломке или аварии. Проверьте затяжку винтов перед использованием.

► **В холодную погоду или если инструмент не использовался долгое время, разогрейте его без нагрузки перед использованием.** Это обеспечит полную смазку инструмента. Если перфоратор не будет правильно разогрет, его будет трудно использовать.

► **Убедитесь, что у вас надежное основание.** Убедитесь, что никто не находится ниже вас при работе с инструментом на высоте.

► **Держите инструмент обеими руками.**

► **Держитесь подальше от движущихся частей.**

► **Не оставляйте инструмент без присмотра во время работы.** Используйте инструмент только при его удержании.

► **Не направляйте инструмент на кого-либо в рабочей зоне во время работы.** Сверло может вылететь и привести к серьезным травмам.

► Не прикасайтесь к сверлу или частям рядом с ним сразу после работы, так как они могут быть очень горячими и вызвать ожоги.

► **Некоторые материалы содержат токсичные химические вещества. Будьте осторожны, чтобы не вдыхать пыль и избегайте контакта с кожей.** Соблюдайте инструкции по безопасности, предоставленные поставщиком материала.

► Всегда выключайте инструмент и снимайте сверло, прежде чем передавать его другому человеку.

► **Перед работой убедитесь, что в рабочей зоне нет скрытых объектов, таких как электрические провода, водопроводные или газовые трубы.** В противном случае сверло или долото может повредить эти элементы, что приведет к электрическому удару, утечке воды или газа.

► **Не используйте инструмент без нагрузки, если это не необходимо.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте, чтобы ваш опыт в работе с продуктом (в результате многократного использования) привел к игнорированию строгого соблюдения соответствующих правил безопасности. Неправильное использование или несоблюдение правил безопасности в инструкции может привести к серьезным травмам.

Предупреждение о работе выключателя: перед подключением инструмента всегда проверяйте, что курок выключателя работает правильно и возвращается в положение «выключено» после отпускания.

Описание продукта и характеристики



Прочтите все предупреждения по безопасности и инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к электрическому удару, пожару и/или серьезным травмам.

Предназначение

Инструмент используется для ударного

сверления и долбления в кирпиче, бетоне и камне. Он также подходит для неударного сверления в дереве, металле, керамике и пластике.

Изображенные компоненты

Нумерация представленных компонентов выполнена в соответствии с изображением на иллюстративной странице.

1. Пылезащитное кольцо
2. Быстрозажимной патрон
3. Вспомогательная рукоятка
4. Кнопка блокировки глубиномера
5. Переключатель режимов
6. Ограничитель глубины сверления
7. Блокировка переключателя
8. Переключатель направления вращения
9. Выключатель
10. Кнопка блокировки выключателя
11. Рукоятка
12. Оболочка кабеля

Технические данные

Модель	**PBH24-C3**
Номинальное напряжение	220-240В 50/60 Гц
Номинальная мощность	620 Вт
Номинальная скорость	0-900 об/мин
Частота ударов	0-4850 уд/мин
Диаметр сверления	Ø24 мм(15/16")
Сила удара	2,8 дж
Вес	2,9 кг

Примечание: этот параметр является стандартным при напряжении и частоте 220 В ~ 50 Гц.

Комплект поставки

PBH24-C3	
1 001 008 01 0 10	
Электрический перфоратор	1 шт
Ограничитель глубины сверления	1 шт
Вспомогательная рукоятка	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт
1 001 008 02 0 10	
Электрический перфоратор	1 шт
Плоское зубило	1 шт
Ограничитель глубины сверления	1 шт
Сверло для бетона	4 шт
Вспомогательная рукоятка	1 шт
Шатун	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт
1 001 008 05 0 10	
Электрический перфоратор	1 шт
Буры	4 шт
Дополнительная рукоятка	1 шт
Ограничитель глубины сверления	1 шт
Сменный патрон	1 шт
Плоское долото	1 шт
Инструкция пользователя	1 шт

Примечание

Поскольку продукт постоянно улучшается, P.I.T. оставляет за собой право изменять характеристики и спецификации продукта без предварительного уведомления.

Установка и эксплуатация

Монтаж и эксплуатация

Установка боковой рукоятки (вспомогательной рукоятки) (Рис. A)

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте боковую ручку для безопасной работы.

ВНИМАНИЕ: После установки или регулировки боковых ручек всегда проверяйте, что они надежно закреплены.

► **Ручки бокового крепления могут вращаться, чтобы пользователь мог работать с инструментом в любом положении.** Поверните боковую ручку против часовой стрелки, чтобы ослабить её, поверните в нужное положение и затем поверните по часовой стрелке, чтобы закрепить ручку.

Установка или снятие сверла (рисунки B-D)

► **Очистите хвостовик сверла и нанесите смазку перед установкой сверла.** Нанесите небольшое количество смазки (примерно 0.5 - 1 г) на хвостовик сверла заранее. Смазка патрона обеспечивает плавную работу и длительный срок службы.

► **Вставьте бур в инструмент до полного зацепления. После установки бура попробуйте вытащить его, чтобы убедиться, что бур надежно закреплен.**

► **Чтобы снять сверло, потяните вниз быстрозажимной патрон и удерживайте его в этом положении,** затем извлеките сверло.

Эксплуатация

Начало работы (рисунки E-G)

► Нажмите на кнопку пуска. Скорость регулируется в зависимости от того, насколько сильно вы нажимаете кнопку. Чтобы зафиксировать кнопку включения при длительной работе на максималь-

ной скорости, полностью нажмите кнопку, затем отпустите её и зафиксируйте с помощью кнопки блокировки выключателя.

Примечание: Чтобы избежать травм и повреждений продукта, на этом инструменте установлена предохранительная муфта. Когда сверло застревает или увеличивается нагрузка во время вращения, муфта отсоединяется (слышен характерный щелчок). В этом случае немедленно остановите работу и выясните причину застревания.

► Чтобы освободить блокировку переключателя, снова нажмите на кнопку и отпустите.

Выбор направления вращения (рисунки H-K)

Установите рукоятку реверсивного переключателя в показанное положение: по часовой стрелке (для сверления).

Установите рукоятку реверсивного переключателя в показанное положение: против часовой стрелки (для выхода сверла).

Примечание:

► Обязательно проверяйте направление вращения инструмента перед началом работы.

► Переключатель реверса можно использовать только тогда, когда инструмент полностью остановится. Если изменить направление вращения до того, как инструмент остановится, это может повредить инструмент.

Установка режима работы (рисунок L)

► Положение функции переключателя зависит от типа выполняемой работы.

► Чтобы переключить режим, нажмите на кнопку блокировки переключателя, как показано на рисунке, и одновременно поверните ручку функции в нужное положение.

► Позиция функции переключателя должна быть установлена следующим образом:

1. Для сверления древесины, стали и кирпича без нагрузки - 
2. Для ударного сверления в бетоне, кирпиче и камне – 
3. Для работы с долотом – 
4. Для установки угловой позиции инструмента (долото) – 

Сверление с ударом

ОСТОРОЖНО: инструмент/бур может подвергаться воздействию сильного внезапного крутящего момента, если отверстие для бурения засорится мусором или стружкой, или если бур столкнется с арматурой в бетоне при бурении.

Во время работы всегда крепко держите инструмент за дополнительную рукоятку и основную рукоятку одновременно. Невыполнение этого может привести к потере контроля над инструментом и серьезным травмам.

► Установите переключатель режима работы в положение «Сверление с ударом» .Позиционируйте сверло в правильное положение для отверстия и нажмите на выключатель. Не прикладывайте сильное давление на инструмент. Лучше всего использовать легкое давление. Поддерживайте правильное положение инструмента, чтобы он не выскользнул из отверстия. Не прилагайте чрезмерного усилия, если отверстие забито стружкой или мусором. Вместо этого крутите инструмент на холостом ходу и постепенно извлекайте сверло из отверстия. После нескольких повторений отверстие очистится, и можно будет продолжить сверление.

Примечание: Когда инструмент работает без нагрузки, сверло может вращаться не по центру. Инструмент автоматически выровняется во время работы. Это не влияет на точность отверстия.

Режим долбления

► Установите переключатель режимов в положение «Долбление» . Крепко держите инструмент обеими руками. Включите инструмент и слегка надавите, чтобы инструмент не подпрыгивал бесконтрольно. Более сильное нажатие на инструмент не увеличит эффективность

Сверление отверстий в дереве или металле

ВНИМАНИЕ: Держите инструмент крепко и будьте внимательны, когда сверло начинает проникать в материал. Инструмент/сверло подвергнутся значительному внезапному моменту во время проникновения.

ВНИМАНИЕ: Всегда закрепляйте заготовку в тисках или аналогичном зажимном устройстве.

ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте режимы «Поворот и Удар», если на инструменте установлен патрон для сверл. Это

может привести к повреждению патрона для сверл.

Примечание: Не прилагайте чрезмерного усилия при работе с инструментом. Избыточное давление не увеличит эффективность сверления. На самом деле чрезмерное давление может повредить сверло, снизить производительность инструмента и сократить срок его службы.

► Установите переключатель функции в положение «Сверление» .

Алмазное сверление

Примечание: Если выбран режим «Сверление с ударом», алмазное сверло может быть повреждено. При использовании алмазного сверла для сверления обязательно установите переключатель функции в положение «Сверление» .

Регулировка угла долота (рисунок M)

► Долото может быть зафиксировано под нужным углом. Для изменения угла долота поверните ручку переключателя режима работы в положение символа. Поверните долото в нужный угол. Поверните ручку переключателя режима работы в положение символа .Легко поверните долото, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено.

Регулировка глубиномера (рисунки N-O)

► Ограничитель глубины — удобный инструмент для обеспечения постоянной глубины сверления. Ослабьте фиксирующую ручку ограничителя глубины, повернув её против часовой стрелки, вставьте ограничитель глубины в отверстие на дополнительной рукоятке, установите нужную глубину, а затем затяните фиксирующую ручку ограничителя глубины по часовой стрелке.

Примечание: Не используйте глубиномер, если рабочее положение приведет к столкновению глубиномера с редуктором.

Тип патрона

SDS-PLUS (два паза и два канала)

Обслуживание инструмента

► Электроинструмент не требует дополнительной смазки или обслуживания. В электроинструменте нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем. Никогда не чистите электроинструмент водой или химическими чистящими средствами.

Протирайте сухой тряпкой. Храните электроинструмент в сухом месте. Держите вентиляционные отверстия мотора в чистоте.

Обслуживание и сервис

Обслуживание и очистка

► Перед любыми манипуляциями с инструментом, извлеките вилку из розетки.

► Для обеспечения качества и безопасной работы держите инструмент и вентиляционные отверстия чистыми.

► Если требуется замена кабеля для предотвращения опасности, обратитесь в сервисный центр P.I.T. для замены кабеля.

Для обеспечения безопасности и надежности продукции, все ремонты, обслуживание или регулировки должны выполняться авторизованным сервисным центром P.I.T. или заводским сервисным центром. Всегда используйте запчасти P.I.T.

Список авторизованных сервисных центров можно найти на официальном сайте P.I.T. по следующей ссылке: https://pittools.ru/services/

Хранение и транспортировка

Храните инструмент в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре от 0°C до +50°C и влажности воздуха не более 80%. Продукты могут транспортироваться любым типом закрытого транспорта в упаковке производителя или без неё, при этом инструмент должен быть защищен от механических повреждений и воздействия осадков. Перед транспортировкой снимите аксессуары с инструмента.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Решения
Машина не запускается	1. Нет напряжения питания.	Проверьте напряжение в сети.
	2. Угольные щетки полностью изношены.	Обратитесь в сервисный центр для замены угольных щеток.
	3. Отказ переключателя, мотора или других компонентов.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.
	4. Заклинило редуктор.	
Машина не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность	1. Напряжение питания слишком низкое.	Проверьте напряжение питания.
	2. Угольные щетки изношены.	Обратитесь в сервисный центр для замены угольных щеток.
	3. Отказ переключателя, мотора или других компонентов.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.
	4. Заклинило редуктор.	Обратитесь в сервисный центр для диагностики.
	5. Недостаток смазки или ее неэффективность из-за высокой температуры.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
Не переключаются режимы работы	1. Ручка переключения режимов сломана.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
Машина остановилась при работе	1. Нет напряжения питания.	Проверьте напряжение в сети.
	2. Угольные щетки полностью изношены.	Обратитесь в сервисный центр для замены угольных щеток.
	3. Заклинило редуктор.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.
Понижение эффективности машины	1.Срабатывание ограничительной муфты.	
	2. Заклинивание в механизме.	
	3. Отсутствие смазки в цилиндре.	
Заедание выключателя	1. Попадание пыли на выключатель и инструмент.	Очистите инструмент от пыли.
Невозможность установить/извлечь оснастку из патрона	1. Несоответствие типа / размера оснастки патрону.	Замените оснастку на соответствующую.
	2. Заклинивание оснастки вследствие повышения температуры из-за трения (в отсутствии / недостатке смазки).	Дайте оснастке остыть. Используйте смазку при установке оснастки.
Перегрев машины	1. Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой.	Измените режим работы, снизьте нагрузку.
	2. Высокая температура окружающей среды, плохая вентиляция или забитые вентиляционные отверстия.	Примите меры для снижения температуры, улучшения вентиляции и очистки вентиляционных отверстий.
	3. Недостаточная смазка, заклинивание редуктора.	Обратитесь в центр послепродажного обслуживания для ремонта.
	4. Обмотка сгорела или повреждена.	

Утилизация



Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую переработку отходов.
Утилизируйте электроинструмент отдельно

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.
2. Гарантийный срок указан в гарантийном сертификате. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб-сервиса.
Компания P.I.T. не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.
3.В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличии надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.
4.Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
- степень износа диаметра коллектора ротора двигателя превышает 0,4 мм (за исключением инструментов с бесщеточным двигателем);
- при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат и других случаях;
- если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
- при неправильной эксплуатации, использованию электроинструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации, установки на электроинструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.;
- при механических повреждениях корпу-са, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации (определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, отработанной смазки в редукторе);
- при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции).
- при повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки;
- при сильном внутреннем загрязнении инструмента;
- при работе с перегрузкой бензоинструмента, изменении цвета чашки и муфты сцепления в результате перегрева;
- при обрыве шнура стартера при условии исправности остальных деталей пускового

устройства;
- на все виды работ, выполняемые при периодическом техническом обслуживании (регулировки, чистке, замене расходных материалов и др.);
- на неисправности, возникшие в результате нарушения требований и правил эксплуатации, установленным паспортом изделия. Например, перегрев изделия, несоблюдение требований к составу и качеству топливной смеси, повлекших выход из строя поршневой группы (безусловным признаком этого является залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- при работе электроинструментом с перегрузкой и заклиниванием оснастки, о чем свидетельствуют задиры, изменение цвета от температуры упорных и прижимных шайб, зажимного патрона, выхода из строя редуктора.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.

Срок службы изделия составляет 3 года. Срок складского хранения – 2 года. По истечении 2-х лет с даты изготовления аккумуляторов системы OnePower (в составе комплекта или отдельно) рекомендуем перед эксплуатацией провести диагностику в авторизованном сервисном центре. Способ определения даты выпуска смотрите выше в данном Руководстве пользователя.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре. Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.

Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.

5.Гарантия не распространяется на:
- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры, головки шестигранные сменные насадки и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п.

Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции. В данном случае потребитель должен быть уведомлен и ремонт (услуга платная) должен быть выполнен после согласия потребителя. Если потребитель не согласен на замену, то в любом ремонтеэтого инструмента будет отказано. Факт отказа должен быть зафиксирован в гарантийном талоне или квитанции сервисного центра и подписан владельцем.

P.I.T. WARRANTY CERTIFICATE

Place of seal

Product Name_____

Product Serial Number □□□□□□□□□□□

Charger Serial Number □□□□□□□□□□□□□□

Sale Date _____

Trade Organization Name _____

Dear customer!

Thank you for purchasing the P.I.T. tool, and we hope that you will be satisfied with your choice. In the process of manufacturing the P.I.T. tools pass multilevel quality control, if nevertheless your product will need maintenance, please contact the authorized P.I.T service centers.

Attention!

When buying, ask a seller to check the completeness and operability of the tool, to fill out the Warranty Certificate, the Warranty Card (the boxes shall be filled out by a seller) and to affix the seal of the trade organization in the Guarantee Certificate and the Warranty Card.

Warranty

By this Warranty Certificate, P.I.T. company guarantees the absence of defects of the production nature.

In the event any of the above defects are detected during the warranty period, the specialized P.I.T. service centers shall repair the product and replace the defective spare parts free of charge.

The warranty period for P.I.T. electric machines is 12 months from the date of sale.

“The warranty maintenance terms acknowledged and accepted. The operability and completeness of the product are checked in my presence. No claims on quality and appearance.”

Buyer’s Signature_____ Surname (legibly) _____

Phone _____

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИНСТРУМЕНТ P.I.T.

Наименование изделия_____

Серийный номер изделия □□□□□□□□□□□

Серийный номер зарядного устройства □□□□□□□□□□□

М.П.

Дата продажи «_____» _____

Наименование торговой организации_____

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку инструмента P.I.T. и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором.
При необходимости обслуживания Вашего изделия обращайтесь в авторизированные сервисные центры P.I.T. Все сервисные центры представлены на сайте www.pittools.ru

Внимание!
При покупке требуйте у продавца проверки работоспособности инструмента и его комплектности, а также заполнения гарантийного свидетельства, гарантийного талона (графы «Заполняются продавцом») и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийных талонах.

Гарантия
На основании данного гарантийного свидетельства компания P.I.T. гарантирует отсутствие дефектов производственного характера.
Если в течение гарантийного срока в Вашем изделии обнаружатся указанные дефекты, то специализированные сервисные центры P.I.T. бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.
Гарантийный срок на электроинструменты P.I.T. составляет 12 месяцев со дня продажи.

«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею».

Подпись покупателя_____Фамилия(разборчиво)_____

Телефон_____

P.I.T. WARRANTY CARD

Name_____
Serial Number_____
Sale Date_____20__
Date of Receipt from Repair____20__

P.I.T. **№ 1**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date_____20__
Date of Receipt from Repair____20__

P.I.T. **№ 2**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date_____20__
Date of Receipt from Repair____20__

P.I.T. **№ 3**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН P.I.T.

P.I.T. Талон № 1

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__ Место печати
(Заполняется продавцом) или штампа
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи _____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон № 2

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__ Место печати
(Заполняется продавцом) или штампа
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи _____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон № 3

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__ Место печати
(Заполняется продавцом) или штампа
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи _____20__
Дата получения от ремонта ___20__

20250815-A

P.I.T.

Media account

pit_global PIT Global YouTube PIT Global
bod@pit-tools.com www.pit-tools.com

Made in China / Сделано в КНР