
OPERATION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПАСПОРТ

P.I.T.

PBO40G-900A

PROFESSIONAL

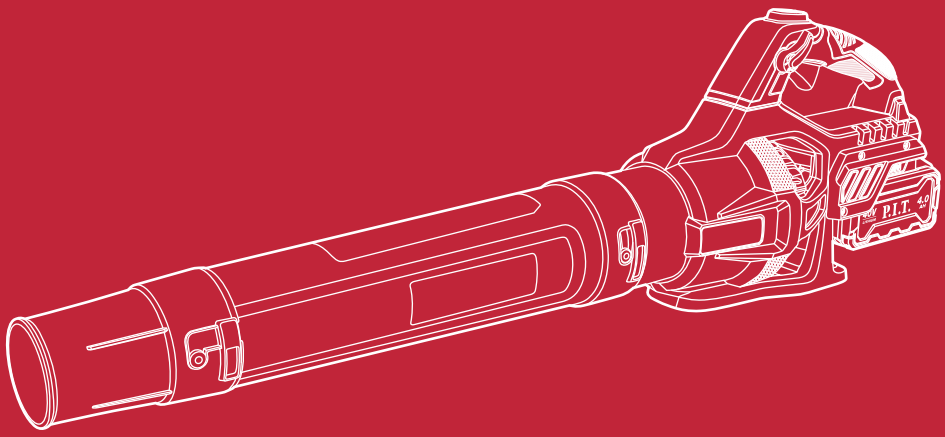


CORDLESS BLOWER

АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

40V ONE POWER


Please read the instruction manual carefully before use!
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием!

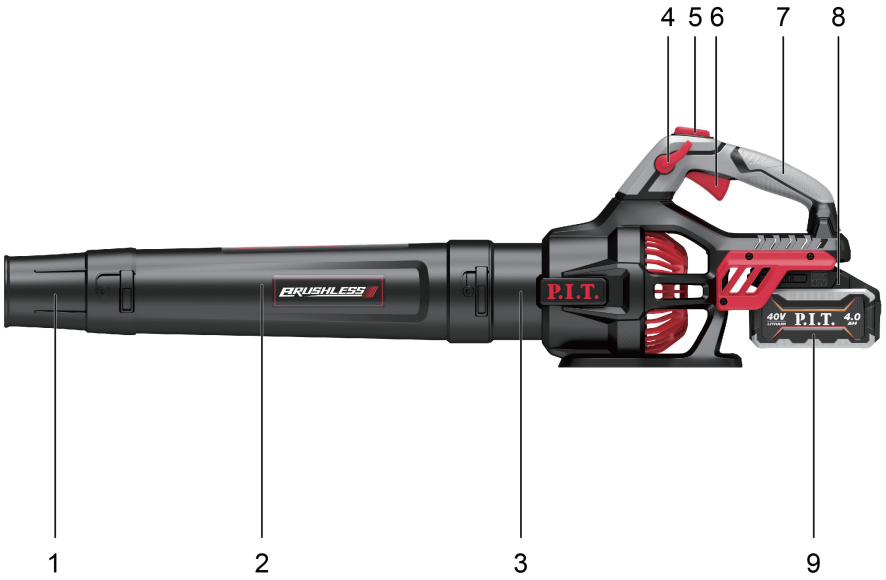


4
5
6
7
8
BRUSHLESS
P.I.T.
40V
P.I.T.
4.0
1
2
3
9


A

1. Power switch/trigger
2. TURBO button
3. Control lever
4. Wind speed adjustment indicators

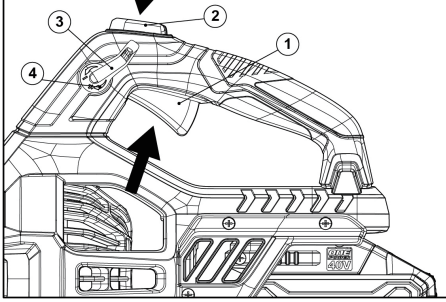


B

1. Tube
2. Air tube
3. Protrusions on the air duct
4. Grooves on the air pipe

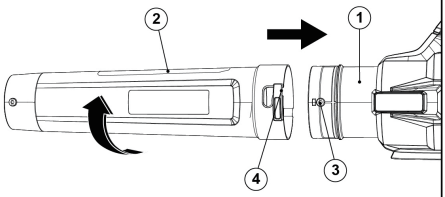


C


1. Nozzle
2. Groove on the Nozzle
3. Projection on the tube
4. Tube

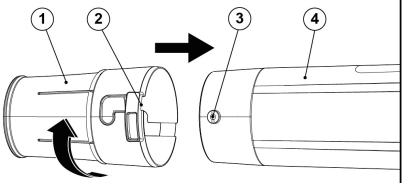

D

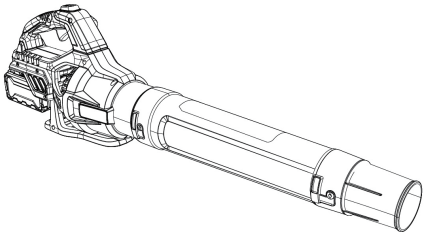


E

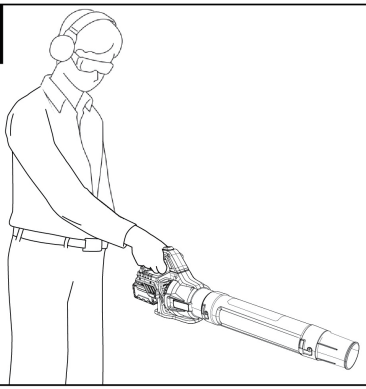


F


1. Wall mounting holes

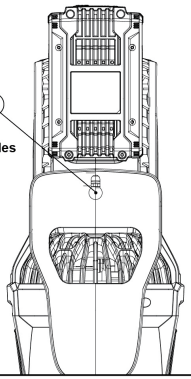


G

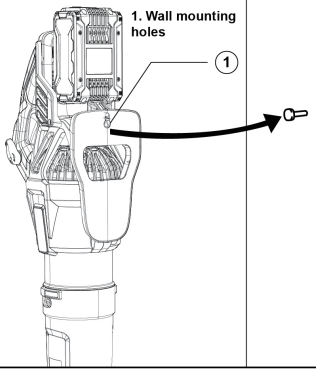


H

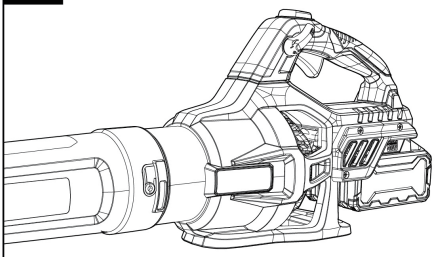

I

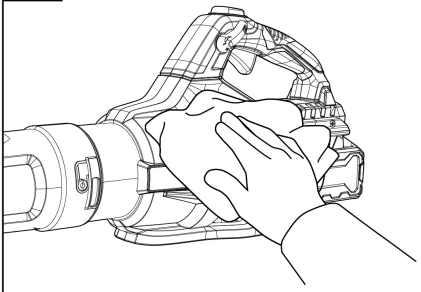

J

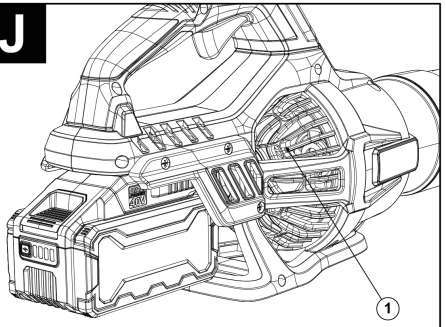

English

Safety instructions

Safety instructions for the electric blower.

Read all safety instructions and instructions. Omission of directions and safety instructions can result in electric shock, fire and serious injury.

Safety precautions for electric blower

To avoid fire, electric shock, or injury, follow these guidelines:

Workplace safety

- **The work area must be clean and well lit.** Litter and poor lighting can cause accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.** Power tool operations generate sparks that can ignite dust or gases.
- **Keep children or bystanders away from the work area when operating a power tool.** Do not distract yourself while working as this will result in loss of control of the power tool.

Electrical safety

- **Power tool plugs must match the outlet. Never make any modifications to the outlet. Do not use adapters when using a grounded power tool.** Unmodified outlets and plugs reduce the risk of electric shock.
- **Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, radiators, and refrigerators.** Body contact with earthed objects increases the risk of electric shock.
- **Do not expose power tools to rain or moisture.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Handle the power cord with care; never use the power cord to carry, move or unplug the power cord. Keep cord away from heat, oil, sharp edges, and moving parts.** Damaged or tangled power cords increase the risk of electric shock.
- **When using the power tool outdoors, use an extension cord that is suitable for this purpose.** Using the correct cord reduces the risk of electric shock.
- **When operating the power tool in a damp place, connect the power tool through a residual current device.** The use of a residual current device (RCD) reduces the risk of electrical shock.

Product specific safety warnings

- **Please read the instructions carefully.** Familiarize yourself with the controls and proper operation of the hair dryer.
- **Do not use this machine in inclement weather, especially when there is a risk of lightning.** This will reduce the risk of lightning strikes.
- **Wear eye and ear protection.** Adequate protective equipment can reduce the risk of personal injury.
- **Always wear non-slip safety shoes when operating the machine.** Never operate the machine barefoot or in open-toed sandals. This will reduce the risk of foot injuries.
- **Do not wear loose clothing or items such as scarves, cords, chains, or ties that could be drawn into the air intake.** Long hair should be tied up or covered to prevent it from being drawn into the air intake. If such items are drawn into the air intake, there may be an increased risk of personal injury.
- **Keep bystanders away when operating the machine.** Flying debris may increase the risk of personal injury.
- **Do not point the hair dryer nozzle at people, pets, or windows.** Use extreme caution when blowing debris near solid objects such as trees, cars, and walls, as these objects can cause debris to rebound. Flying debris can damage property and increase the risk of personal injury.
- **It is recommended to use a rake or broom to disperse debris before blowing.**
- **If the blower strikes a foreign object or begins to make any unusual noises or vibrations, immediately turn off the power cord to stop the blower.** Before restarting or operating the blower, remove the battery pack and inspect the blower for damage. If the blower is damaged, contact a P.I.T. authorized service center for repair.
- **Do not insert your fingers or other objects into the air intake or blowout port.**
- **Prevent accidental startup.** Before inserting the battery pack, picking up, or carrying the blower, ensure the power switch is in the off position. Carrying the blower while holding your finger on the power switch or powering it on with the power switch on can cause an accident.

- ► **Never use this blower to blow anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot embers.** These ignition sources may increase the risk of fire.
- ► **Do not touch the fan while it is running. Before removing any parts that might come into contact with the fan, turn off the machine and unplug the battery pack after the fan has completely stopped.** This will reduce the risk of injury from moving parts.
- ► **When clearing stuck material or performing maintenance on the machine, always ensure the power switch is off.** Accidental starting of the machine during clearing stuck material or maintenance may increase the risk of personal injury.

Switch operation warning(Fig.A)

WARNING:Before installing the battery pack into the machine, be sure to check that the switch trigger operates smoothly and returns to the "OFF" position when released.

- ► **1. To start the machine, simply press the switch trigger.** The machine speed will increase as you apply more pressure to the trigger. The machine stops when you release the trigger.
- ► **2. Use the TURBO mode of this machine. I**n TURBO mode, the airflow is greater than in normal mode. To use the TURBO mode, first press the switch trigger, then press the TURBO button on top.

3. The constant speed control feature allows the operator to maintain a constant speed without holding the trigger. To increase speed, rotate the control knob in the direction of the "+" symbol; to decrease speed, rotate the control knob in the direction of the "-" symbol. **Note: Rotating the control knob does not activate the TURBO mode.**

WARNING: Do not assume that familiarity with the product (gained through repeated use) allows you to disregard the safety guidelines.

Improper use or failure to follow the safety instructions can result in serious personal injury.

Description of product and services

Read all safety instructions and instructions. Omission of directions and safety instructions can result in electric shock, fire and serious injury.

Intended use

This tool is suitable for blowing away dust, leaves, and snow.

Components shown

The general view of the tool is presented on the page with illustrations.

1. Tapered nozzle
2. Blower tube
3. Air channel
4. Control lever
5. TURBO button
6. On/off trigger
7. Main handle
8. Battery pack mounting base
9. 40V battery pack

Specifications

Model	PBO40G-900A
Voltage	DC 40V
Rotational Speed	Low speed: 6500 r/min High speed: 16500 r/min Turbo: 20000 r/min
Wind speed	0-56m/s
Maximum Airflow	1020m³/h
Weight	1.79 Kg

Contents of delivery

Cordless blower	1 pc
Tapered nozzle	1 pc
blower tube	1 pc
Instruction manual	1 pc

Model	Recharge-able Battery	Battery Charger
106000801010	/	/

Note

The text and numbers in this manual may contain technical errors and typographical errors.

Since the P.I.T. is constantly improving, the company reserves

the right to make changes to the specifications and equipment specified here without prior notice.

Assembly(Fig.B-C)

CAUTION: Before performing any assembly operation on the tool, always turn off the power and remove the battery pack.

- ► Align the protrusion (3) on the air duct with the groove (1) on the air duct cover (2), then slide the air duct cover over the air duct. Rotate the air duct cover in the direction of the arrow to lock it into place. To remove, simply reverse these steps.

Note: Before starting the machine, ensure that the air duct cover is securely locked in place.

► 2. Align the protrusion (3) on the air tube with the groove (2) on the conical nozzle, then slide the conical nozzle (1) onto the air tube (4). Rotate the conical nozzle in the direction of the arrow to lock it into place. To remove, simply reverse these steps.

Note: If you need to use the conical nozzle, please ensure that the nozzle is securely attached to the air duct before operating the machine.

Operation(Fig.D-G)

CAUTION: Do not place the machine on the floor while it is powered on. Otherwise, dust and debris may enter the air intake, which could cause the machine to malfunction or lead to personal injury.

► Hold the machine firmly with one hand and move it slowly while blowing. When blowing around buildings, large rocks, or vehicles, keep the nozzle away from these objects. When working in corners, blow the area in the corner first, then move to the wider area.

► Storage:Before storing the machine, remove the battery pack and perform a thorough cleaning. Store the machine in a place inaccessible to children, and protect it from moisture, rain, and direct sunlight. The hook hole on the bottom of the machine allows you to easily hang it on a nail or screw on the wall.

Maintenance and service

Maintenance and cleaning(Fig.H-J)

► Cleaning the machine:Wipe off dust from the machine with a dry cloth or a cloth dampened with soapy water and then wrung out.

Note: Do not use gasoline, benzene, thinner, alcohol, or similar substances to clean the machine. Doing so may cause discoloration, deformation, or cracking of the tool.

► Clean any dust or dirt from the air intake opening at the back of the machine.

Service

► **Have your power tool repaired only by qualified personnel and only with original replacement parts. This ensures the safety of the power tool.**

The list of authorized service centers can be viewed on the official website of P.I.T. by the link: https://pittools.ru/servises/

Storage and transportation

The saw should be stored in closed rooms with natural ventilation at temperatures from 0 to + 40 ° C and relative humidity up to + 80%. The presence of vapors of acids, alkalis and other aggressive impurities in the air is not allowed.

Products can be transported by any type of closed transport in the manufacturer's packaging or without it, while preserving the product from mechanical damage, atmospheric precipitation.

POSSIBLE FAULTS

The following form lists common operating systems with problems and solutions. Please read the form carefully and follow it.


Problems	Possible reasons	Answer
The motor is not running.	Battery pack not installed	Installing the battery pack
	Battery pack malfunction (low voltage)	Please charge the battery. If it still doesn't work after charging, replace the battery.
	Faulty switch, wiring, motor, or other component	Please contact the service center for repair or replacement.
	Drive system malfunction	Please contact the service center for repair or replacement.
The motor stops rotating after a period of use.	Low battery voltage	Please charge the battery. If charging doesn't work, replace the battery.
	Overheating	Stop using the tool and let it cool down.
Machine has not reached maximum speed	Incorrect battery installation	Ensure the battery is installed correctly.
	Battery power depletion	Please charge the battery. If charging fails, replace the battery.
	Drive system malfunction	Please contact the service center for repair or replacement.
Abnormal vibration: Stop using the tool immediately.	The drive system is not functioning properly.	Please contact the service center for repair or replacement.
Motor failure to stop: Stop using the tool immediately.	Electrical or electronic malfunction.	Please contact the service center for repair or replacement.

Dispose of waste

Damaged power tools, batteries, accessories and waste packaging materials must be recycled and reused in an environmentally friendly manner.

Do not throw power tools and accumulators / batteries into general household waste!

Product serial number interpretation serial number



The date of manufacture of the product isencoded in the serial number printed on thebody of the tool. The first 2 digits indicate theyear of issue, the next 2 digits indicate themonth.

TERMS OF WARRANTY SERVICE

To customers (users) of warranty service:

1. This warranty certificate is the only document that confirms your right to free warranty service. If this proof is not presented, no claims will be accepted. Warranty certificates cannot be recovered if lost or damaged.

2. It is required to provide a valid and legal document for purchasing the product. The document must have the name or seal of the sales company; at the same time, state the full model name of the purchased P.I.T. product, the serial number on the nameplate of the fuselage, and the date of purchase, and the required warranty. The whole machine and its accessories.

The warranty period:

1. The warranty period of the product is 12 months from the date of sale. During the warranty period, the service department will eliminate manufacturing defects free of charge and replace the parts that fail due to the manufacturer's fault. In warranty repair, an equivalent operable product is not provided. Replaceable parts become the property of the service provider.

2. The wear degree on the diameter of the motor rotor commutator is less than 0.4 mm (except for brushless motor tools), and the internal damage caused by the quality of the tool belongs to the warranty.

The following situations occur during the warranty period, which is not covered by the warranty:

1. In the absence of any valid legal documents (invoices) such as warranty certificates and warranty cards to prove the date of purchase.

2. Damage caused by natural wear and overload. (For example, motor rotor and stator failure caused by overload, scorching or melting of the primary winding of the welding machine transformer, charging or starting the charging device, melting of internal parts, burning of electronic circuit boards, etc.)

3. The casing and power cord are mechanically damaged, as well as damage caused by corrosive media and high and low temperature, foreign objects entering the ventilation network of the motor, and damage caused by improper storage (corrosion of metal parts);

4. Damage caused by improper carrying, transportation and storage by users.

5. Products that are opened, repaired, replaced or modified by users themselves.

6. Any damage caused by indiscriminate use, beyond the scope of use of the tool, and not in accordance with the instructions for use and maintenance. (see chapter "Safety Precautions" in the manual);

7. The damage caused by the following situations is not guaranteed due to improper use and non-quality problems:

(1) When the power tool is running at high speed, use the braking device to forcibly stop the rotation.

(2) Excessive pressure is applied to the tool during the use of the tool.

(3) Use the tool outside the scope of its purpose and capabilities.

(4) Damage caused by the tool working in a dusty environment for a long time without timely maintenance of the tool.

(5) Change the rotation direction of the work head before the tool stops completely.

(6) Shock the battery or charger and replace the plug of the charger without permission, causing damage to the battery or charger.

(7) Damage caused by two-stroke gasoline tools not being fueled in the correct proportions.

The warranty does not include:

1. Replacement of accessories (accessories and components) such as batteries, discs, blades, drills, drills, chucks, chains, sprockets, collet clamps, guide rails, tension and fastening elements, dresser heads, grinders And belt sander base machine, hexagonal head, etc.;

2. Wearing parts, such as: carbon brushes, transmission belts, seals, protective covers, guide rollers, guide rails, rubber seals, bearings, toothed belts and wheels, shanks, brake belts, starter ratchets and ropes, piston rings Wait.

The above accessories are replaced with paid services during the warranty period;

Русский

Указания по безопасности

Указания по технике е безопасности для аккумуляторной воздуходувки.

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Техника безопасности для электрической воздуходувки

Во избежание возгорания, удара током или травм соблюдайте следующие требования:

Безопасность в месте выполнения работ

- **Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным.** Захламление и плохое освещение могут стать причиной несчастных случаев.
- **Не пользуйтесь электроинструментом во взрывоопасной атмосфере, например в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** При работе электроинструмента возникают искры,которые могут привести к воспламенению пыли или газов.
- **При работе с электроинструментом не допускайте детей или посторонних к месту выполнения работ.** Не отвлекайтесь во время работы, так как это приведет к потере контроля над электроинструментом.

Электробезопасность

- **Вилка электроинструмента должна соответствовать сетевой розетке. Никогда не вносите никаких изменений в конструкцию розетки. При использовании электроинструмента с заземлением не используйте переходники.** Розетки и вилки,не подвергавшиеся изменениям, снижают риск поражения электрическим током.
- **Избегайте контакта участков тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, батареи отопления и холодильники.** При контакте тела с заземленными предметами увеличивается риск поражения электрическим током.
- **Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги.** Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
- **Аккуратно обращайтесь со шнуром питания.Никогда не используйте шнур питания для переноски, перемещения или извлечения вилки из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от источников тепла, масла,острых краев и движущихся деталей.**Поврежденные или запутанные сетевые шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.
- **При использовании электроинструмента вне помещения используйте удлинитель,подходящий для этих целей.** Использование соответствующего шнура снижает риск поражения электрическим током.
- **Если электроинструмент приходится эксплуатировать в сыром месте, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Личная безопасность

- **При использовании электроинструмента будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом.Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали,находитесь под воздействием наркотиков,алкоголя или лекарственных препаратов.**Даже мгновенная невнимательность при использовании электроинструмента может привести к серьезной травме.
- **Используйте средства индивидуальной защиты. Обязательно надевайте защитные очки.** Такие средства индивидуальной защиты,как респиратор, защитная нескользящая обувь,каска или наушники, используемые в соответствующих условиях, позволяют снизить риск получения травмы.
- **Не допускайте случайного включения устройства. Прежде чем подсоединять инструмент к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, поднимать или переносить инструмент, убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении.** Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или подача питания на инструмент с включенным выключате-

лем может привести к несчастному случаю.

► **Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные инструменты и гаечные ключи.** Гаечный или регулировочный ключ, оставшийся закрепленным на вращающейся детали,может привести к травме.

► **При эксплуатации устройства не тянитесь.Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие.** Это позволит лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.

► **Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Ваши волосы, одежда и перчатки должны всегда находиться на расстоянии от вращающихся деталей.**Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся детали устройства.

► **Если имеются устройства для подключения пылесборника или вытяжки,убедитесь, что они подсоединены и правильно используются.** Использование пылесборника снижает вероятность возникновения рисков, связанных с пылью.

► **Хорошее знание электроинструментов, полученное в результате частого их использования, не должно приводить к самоуверенности и игнорированию техники безопасности обращения с электроинструментами.** Одно небрежное действие за долю секунды может привести к серьезным травмам.

► ВНИМАНИЕ! В случае возникновения перебоя в работе электроинструмента вследствие полного или частичного прекращения энергоснабжения или повреждения цепи управления энергоснабжением установите выключатель в положение Выкл., убедившись, что он не заблокирован (при его наличии). Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съёмный аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.

► Квалифицированный персонал в соответствии с настоящим руководством подразумевает лиц, которые знакомы с регулировкой, монтажом, вводом эксплуатацию обслуживанием электроинструмента.

► К работе с электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие техническое описание, инструкцию по эксплуатации и правила безопасности.

► Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании электроинструмента лицом, ответственным за их безопасность.

Специальные предупреждения по технике безопасности

► **Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию.** Ознакомьтесь с органами управления и правилами эксплуатации.

► **Не используйте устройство в плохую погоду, особенно при риске молний.**

► **Используйте защиту для глаз и ушей.** Подходящее защитное оборудование снижает риск травм.

► **Всегда носите противоскользящую защитную обувь при работе с устройством.** Никогда не работайте босиком или в обуви с открытым носком. Это снизит риск травм ног.

► **Не носите свободную одежду или такие предметы, как шарфы, шнуры, цепочки или галстуки, которые могут быть втянуты в воздухозаборник.** Длинные волосы должны быть собраны или закрыты, чтобы не попасть в воздухозаборник. Если подобные предметы попадут внутрь, это увеличит риск травм.

► **Держите посторонних подальше во время работы.** Разлетающиеся частицы могут привести к травмам.

► **Не направляйте сопло на людей, животных или окна. Будьте особенно осторожны, сдувая мусор возле твёрдых предметов, таких как деревья, автомобили или стены, так как они могут отбросить мусор обратно.** Разлетающийся мусор может повредить имущество или вызвать травмы.

► **Рекомендуется сначала разрыхлить мусор граблями или метлой, прежде чем сдувать его.**

► **Если воздуходувка ударилась о посторонний предмет или начала изда-**

вать необычные звуки или вибрации, немедленно отключите питание. Перед повторным запуском снимите аккумулятор и осмотрите устройство. Если оно повреждено, обратитесь в авторизованный сервисный центр P.I.T.

- ► **Не вставляйте пальцы или другие предметы в воздухозаборник или сопло.**
- ► **Предотвращайте случайный запуск. Перед установкой аккумулятора, поднятием или переноской устройства убедитесь, что выключатель находится в положении «выкл.».** Перенос устройства с нажатым выключателем может привести к несчастному случаю.
- ► **Никогда не используйте воздуходувку для сдувания горящих или тлеющих предметов — сигарет, спичек или горячих углей.** Такие источники воспламенения могут вызвать пожар.
- ► **Не прикасайтесь к вентилятору во время его работы.** Перед снятием деталей, которые могут соприкоснуться с вентилятором, выключите устройство и извлеките аккумулятор, дождавшись полной остановки вентилятора. Это снизит риск травм от движущихся частей.
- ► **При удалении застрявшего мусора или проведении обслуживания всегда убедитесь, что выключатель выключен.** Случайный запуск во время обслуживания может привести к травмам.

Предупреждение об управлении выключателем (рис. А)

ВНИМАНИЕ: Перед установкой аккумулятора убедитесь, что выключатель работает плавно и возвращается в положение «OFF» при отпускании.

- ► **Чтобы запустить устройство, просто нажмите на выключатель.** Чем сильнее вы нажимаете, тем выше скорость работы. Устройство останавливается при отпускании выключателя.
- ► **Использование режима TURBO. В режиме TURBO воздушный поток сильнее, чем в обычном режиме.** Чтобы включить TURBO, нажмите выключатель, затем кнопку TURBO сверху.
- ► **Функция поддержания постоянной скорости позволяет работать без удерживания выключателя.** Для увеличения скорости поверните регулятор в сторону «+», для уменьшения — в сторону «–». Примечание: Поворот регулятора не включает режим TURBO.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не позволяйте привычности к инструменту нарушать правила безопасности. Несоблюдение инструкций может привести к серьёзным травмам.

Описание изделия

Прочитайте все инструкции. Их несоблюдение может привести к поражению электрическим током, пожару или серьёзным травмам.

Назначение

Инструмент предназначен для сдувания пыли, листьев и снега.

Комплектация (обозначения)

Общий вид инструмента представлен на странице с иллюстрациями.

1. Коническое сопло
2. Трубка воздуходувки
3. Воздушный канал
4. Рычаг регулировки
5. Кнопка TURBO
6. Выключатель
7. Основная рукоятка
8. Основание для крепления аккумулятора
9. Аккумулятор 40V

Технические характеристики

Модель	**PBO40G-900A**
Напряжение	DC 40V
Частота вращения	Низкая скорость: 6500 об/мин Высокая скорость: 16500 об/мин TURBO: 20000 об/мин
Скорость воздушного потока	0–56 м/с
Максимальный воздушный поток	1020 м³/ч
Вес	1,79 кг

Комплект поставки

Аккумуляторная воздуходувка	1 шт
Коническое сопло	1 шт
Труба воздуходувки	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

Модель	**Аккумулятор**	**Зарядное устройство**
106000801010	/	/

Примечание

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены техниче-

ские ошибки и опечатки.
Так как инструмент P.I.T. постоянно совершенствуется, компания оставляет за собой право вносить изменения в указанные здесь технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления.

Сборка (рис. B–C)

ОСТОРОЖНО: Перед сборкой всегда выключайте устройство и снимайте аккумулятор.

► Совместите выступ (3) на воздуховоде с пазом (1) на крышке воздуховода (2), затем наденьте крышку на воздуховод. Поверните по стрелке для фиксации. Для снятия выполните шаги в обратном порядке.

Примечание: Перед запуском убедитесь, что крышка надёжно зафиксирована.

► Совместите выступ (3) на воздуховоде с пазом (2) на коническом сопле, затем наденьте сопло (1) на воздуховод (4). Поверните по стрелке для фиксации. Для снятия — выполните шаги в обратном порядке.

Примечание: При использовании сопла убедитесь, что оно прочно закреплено.

Эксплуатация (рис. D–G)

ОСТОРОЖНО: Не ставьте устройство на пол во время работы — это может привести к попаданию мусора в воздухозаборник и поломке или травме.

► Держите устройство крепко одной рукой и передвигайтесь медленно. При работе возле зданий, камней или автомобилей держите сопло на расстоянии. В углах начните с обработки самого угла, затем переходите к открытому пространству.

► **Хранение:** перед тем как убрать устройство, извлеките аккумулятор и очистите инструмент. Храните в недоступном для детей месте, защищая от влаги, дождя и прямых солнечных лучей. В нижней части имеется отверстие для подвешивания на стену.

Техническое обслуживание

Уход и очистка (рис. H–J)

► Очистка инструмента: протирайте сухой или слегка влажной тканью с мыльным раствором.

Примечание: Не используйте бензин, растворители, спирт и подобные вещества — они могут вызвать деформацию или растрескивание.

► Удаляйте пыль и грязь с воздухозаборника на задней части устройства.

Сервис

► Ремонт вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей. Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.

Список авторизованных сервисных центров можно посмотреть на официально сайте P.I.T. поссылке https://pittools.ru/servises/

Хранение и транспортировка

Храните инструмент в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от 0°C до +50°C и влажности воздуха не более 80%.Tранспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков. Перед транспортировкой извлеките аккумулятор и сменный инструмент из инструмента.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

В следующей форме перечислены распространенные операционные системы, а также проблемы и способы их решения. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с формой и следуйте приведенным в ней инструкциям.

Проблемы	Возможные причины	Решение
Мотор не вращается	1. Аккумуляторный блок не установлен	Установите аккумуляторный блок
	2. Неисправный аккумулятор (пониженное напряжение)	Зарядите аккумулятор. Если зарядка не помогает — замените аккумулятор.
	3. Неисправен выключатель, проводка, мотор или другие компоненты	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	4. Приводная система работает неправильно	
Мотор отключается после некоторого времени работы	1. Низкое напряжение аккумулятора	Зарядите аккумулятор. Если зарядка не помогает — замените аккумулятор.
	2. Перегрев	Прекратите использование инструмента и дайте ему остыть.
Машина не достигает максимальной скорости	1. Неправильная установка аккумулятора	Установите аккумулятор правильно
	2. Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор. Если зарядка не помогает — замените аккумулятор.
	3. Приводная система работает неправильно	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Аномальная вибрация: немедленно остановите инструмент	Приводная система работает неправильно	
Мотор не выключается: немедленно прекратите использование	Электрическая или электронная неисправность	

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБУ-


тилизация



Отслужившие свой срок изделия, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую переработку отходов.

Утилизируйте продукцию отдельно от бытового мусора!

Расшифровка даты изготовления изделия

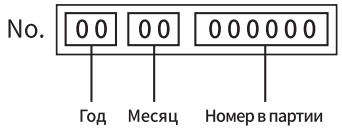

Дата изготовления изделия зашифрована всерийном номере, напечатанном на корпу-се инструмента. Первые 2 цифры обозна-чают год выпуска, следующие 2 цифры –месяц.

СЛУЖИВАНИЯ

1.Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.

2. Гарантийный срок указан в гарантийном сертификате. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса.

Компания P.I.T. не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.

3.В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличии надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.

4.Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
- степень износа диаметра коллектора ротора двигателя превышает 0,4 мм (за исключением инструментов с бесщеточным двигателем);
- при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат и других случаях;
- если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
- при неправильной эксплуатации, использованию электроинструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации, установки на электроинструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.;
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации (определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, отработанной смазки в редукторе);

- при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции).
- при повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки;
- при сильном внутреннем загрязнении инструмента;
- при работе с перегрузкой бензоинструмента, изменении цвета чашки и муфты сцепления в результате перегрева;
- при обрыве шнура стартера при условии исправности остальных деталей пускового устройства;
- на все виды работ, выполняемые при периодическом техническом обслуживании (регулировки, чистке, замене расходных материалов и др.);
- на неисправности, возникшие в результате нарушения требований и правил эксплуатации, установленным паспортом изделия. Например, перегрев изделия, несоблюдение требований к составу и качеству топливной смеси, повлекших выход из строя поршневой группы (безусловным признаком этого является залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- при работе электроинструментом с перегрузкой и заклиниванием оснастки, о чем свидетельствуют задиры, изменение цвета от температуры упорных и прижимных шайб, зажимного патрона, выхода из строя редуктора.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.

Срок службы изделия составляет 3 года. Срок складского хранения – 2 года. По истечении 2-х лет с даты изготовления аккумуляторов системы OnePower (в составе комплекта или отдельно) рекомендуем перед эксплуатацией провести диагностику в авторизованном сервисном центре. Способ определения даты выпуска смотрите выше в данном Руководстве пользователя.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре. Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.

Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.

5.Гарантия не распространяется на:
- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры, головки шестигранные сменные насадки и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п.

Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции. В данном случае потребитель должен быть уведомлен и ремонт (услуга платная) должен быть выполнен после согласия потребителя. Если потребитель не согласен на замену, то в любом ремонте этого инструмента будет отказано. Факт отказа должен быть зафиксирован в гарантийном талоне или квитанции сервисного центра и подписан владельцем.

P.I.T. WARRANTY CERTIFICATE

Place of seal

Product Name_____

Product Serial Number □□□□□□□□□□□

Charger Serial Number □□□□□□□□□□□□□

Sale Date _____

Trade Organization Name _____

Dear customer!

Thank you for purchasing the P.I.T. tool, and we hope that you will be satisfied with your choice. In the process of manufacturing the P.I.T. tools pass multilevel quality control, if nevertheless your product will need maintenance, please contact the authorized P.I.T. service centers.

Attention!

When buying, ask a seller to check the completeness and operability of the tool, to fill out the Warranty Certificate, the Warranty Card (the boxes shall be filled out by a seller) and to affix the seal of the trade organization in the Guarantee Certificate and the Warranty Card.

Warranty

By this Warranty Certificate, P.I.T. company guarantees the absence of defects of the production nature.

In the event any of the above defects are detected during the warranty period, the specialized P.I.T. service centers shall repair the product and replace the defective spare parts free of charge.

The warranty period for P.I.T. electric machines is 12 months from the date of sale.

“The warranty maintenance terms acknowledged and accepted. The operability and completeness of the product are checked in my presence. No claims on quality and appearance.”

Buyer’s Signature_____ Surname (legibly) _____

Phone _____

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИНСТРУМЕНТ P.I.T.

Наименование изделия_____

Серийный номер изделия □□□□□□□□□□□

Серийный номер зарядного устройства □□□□□□□□□□□

М.П.

Дата продажи «_____» _____

Наименование торговой организации_____

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку инструмента P.I.T. и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором.
При необходимости обслуживания Вашего изделия обращайтесь в авторизированные сервисные центры P.I.T. Все сервисные центры представлены на сайте www.pittools.ru

Внимание!
При покупке требуйте у продавца проверки работоспособности инструмента и его комплектности, а также заполнения гарантийного свидетельства, гарантийного талона (графы «Заполняются продавцом») и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийных талонах.

Гарантия
На основании данного гарантийного свидетельства компания P.I.T. гарантирует отсутствие дефектов производственного характера.
Если в течение гарантийного срока в Вашем изделии обнаружатся указанные дефекты, то специализированные сервисные центры P.I.T. бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.
Гарантийный срок на электроинструменты P.I.T. составляет 12 месяцев со дня продажи.

«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею».

Подпись покупателя_____Фамилия(разборчиво)_____

Телефон_____

P.I.T. WARRANTY CARD

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____ 20__
Date of Receipt from Repair _____ 20__

P.I.T. **№ 1**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____ 20__
Date of Receipt from Repair _____ 20__

P.I.T. **№ 2**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____ 20__
Date of Receipt from Repair _____ 20__

P.I.T. **№ 3**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН P.I.T.

P.I.T. Талон № 1

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи _____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон № 2

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи _____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон № 3

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи _____20__
Дата получения от ремонта ___20__

20251231-A

P.I.T.

Media account

pit_global PIT Global YouTube PIT Global

bod@pit-tools.com www.pit-tools.com

Made in China / Сделано в КНР