
OPERATION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПАСПОРТ

P.I.T.

PKS200-C

PROFESSIONAL

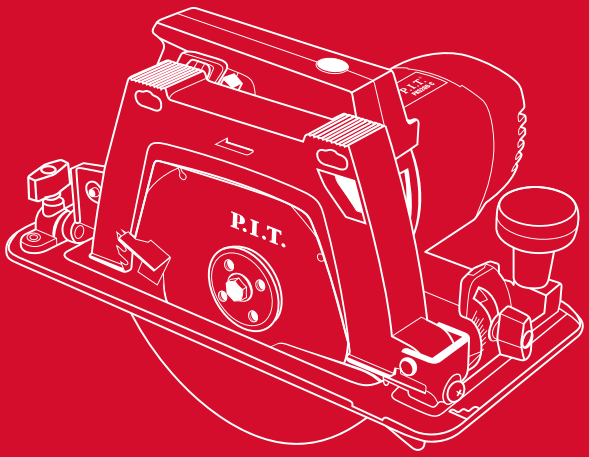

CIRCULAR SAW
ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

2000W Powerful Efficient


Please read the instruction manual carefully before use!
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием!

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

Keep your workplace clean. Disorder or unlit areas of the workplace can lead to accidents.
Do not operate this power tool in an explosive environment where flammable liquids, flammable gases or dust are present. During operation, as well as on and off, the tool generates sparks, which can ignite dust or fumes.
During a power tool operation, avoid close to your workplace, children and unauthorized persons. Distracted, you can lose control of the power tool.
The power tool plug must match the power socket. Do not change the plug in any way. Do not use adapter plugs for power tools with protective ground. Unmodified plugs and matching sockets will reduce electric shock risk.
Take the necessary precautions against electric shock. Avoid contact of the tool case with grounded surfaces such as pipes, heating, refrigerators.
Protect the power tool from rain and dampness. The water penetration into the power tool increases the electric shock risk.
Do not use the cord for other purposes, for example, for transportation or hanging of the power tool or to pull the plug from the socket. Protect the cord from high temperatures, oil, sharp edges or moving parts of the power tool. Damaged or tangled cords increase the electric shock risk.
When working outdoors, use an appropriate extension cord. Only use an extension cord that is suitable for outdoor use.
If you cannot avoid using the power tool in a damp location, install the short circuit current interrupter. The application of the short circuit current interrupter reduces the electric shock risk. Be careful, keep an eye on what you are doing, and carefully start operating with the power tool. Do not use the power tool when you are tired or when you are under the influence of drugs, alcohol or medication. One moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
Use personal protective equipment and always goggles. The use of personal protective equipment: a protective mask, shoes with non-slip soles, a protective helmet or hearing protection depending on the type of operation of the power tool reduces the risk of injury.
Prevent unintentional activation of the power tool. Before connecting the power tool to the power supply and/or to the battery, make sure that the power tool is turned off. Do not hold the connected tool by the on/off control.
Remove the adjustment tool or wrenches before turning on the power tool. A tool or wrenches located in the rotating part of the power tool may cause injury.
Do not assume an unnatural body position. Always take a stable position and always keep balance. Thanks to this, you can better control the power tool in unexpected situations.
Wear suitable work clothing. Do not wear loose clothing or apparels. Keep hair, clothing, and gloves away from moving parts.
Wide clothes, apparel or long hair can be tightened by rotating parts.
If it is possible to install dust extraction and dust collection devices, check their connection and correct use. The use of a dust pump can reduce the dangers posed by dust. Do not overload the power tool. Use the power tool designed for the purpose of your work. With a suitable power tool, you work better and more reliably in the specified power range.
Do not operate the power tool with a faulty on/off control. A power tool that cannot be turned on or off is dangerous and must be repaired.
Before setting up the power tool, disconnect the plug from the mains socket and/or remove the battery before replacing accessories and stopping operation. This precaution prevents unintentional activation of the power tool.
Keep unused power tools out of the reach of children. Do not allow persons unfamiliar with the power tool or who have not read these manuals to use it. Power tools are dangerous in the hands of inexperienced persons.
Take good care of the power tool. Check the operability and running of the moving parts of the power tool, the absence of 6 breakdowns or damage that adversely affect the operation of the power tool. Damaged parts must be repaired before using the power tool. Poor maintenance of power tools is the cause of a large number of accidents.
Keep the cutting tool sharpened and clean. Carefully groomed cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to drive.
Use power tools, accessories, work tools, etc.in accordance with these manuals. Take into account the operating conditions and the operation performed. The use of power tools for unintended work can lead to dangerous situations.
The unused tool should be stored in a dry, closed place, not accessible to children! Do not allow persons who have not read this manual to use the tool.

INTENDED USE

The circular saw is designed for sawing wood and polymer materials. It is possible to work in a stationary mode.

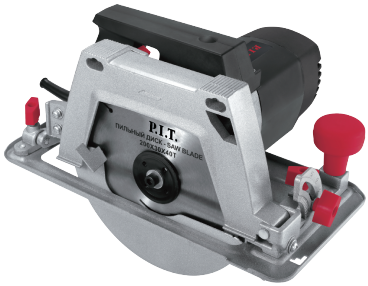

MODEL PKS200-C

EXPLANATION OF P.I.T. TRADEMARK

P.I.T. Progressive Innovational Technology

Currently, 10 kinds of mechanical and electrical equipment are produced under the P.I.T. trademark. In terms of sales, electric circular saws occupy one of the leading positions.

Each letter and number in the designation of the model has the meaning.

For example, **PKS200-C**

PKS – electric circular saw

200 – disk diameter


C - modification series

PRODUCT SPECIFICATIONS

	PKS200-C
Rated voltage	220 V
Rated frequency	50 Hz
Rated output capacity	2,000 W
Speed of rotation	5,500 r/min
Blade depth (cutting depth)	72 mm
diameter of the work headpiece	Ø200 mm(8")
Weight	7.5 kg

DECRYPTING THE DATE OF PRODUCTION OF THE PRODUCT

The date of manufacture of the product is encoded in the serial number printed on the body of the tool. The first 2 digits indicate the year of issue, the next 2 digits indicate the month.



FUNCTIONAL CAPABILITIES AND FEATURES OF THE ELECTRIC CIRCULAR SAW


Functional capabilities:

It is possible to change and mount special disks designed to work with laminated and plastic surfaces, as well as sandwich panels and asbestos-cement material, which is usually made of roofing slate. The saw can cut practically any types of construction materials.

Note: ■ – available □ – not available

MODEL	DOUBLE INSULATION	SPARE CARBON BRUSHES	ON/OFF CONTROL WITH SELF-BLOCK	SAW BLADE	FIXED MOUNTING
PKS200-C	■	□	■	■	■

ELECTRIC CIRCULAR SAW PHYSICAL FORM

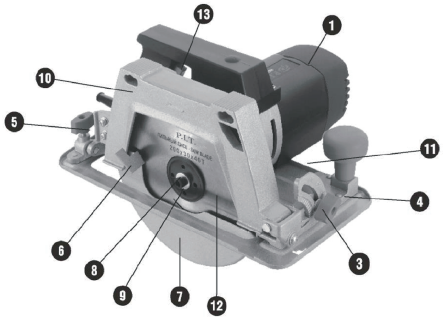

MODEL PKS200-C

1. Electromotor
2. Handle
3. Tilt angle adjustment screw
4. Base
5. Adjustment screw
6. Ripping knife
7. Movable protective cover
8. Hold-down bolt of the saw blade
9. Fastener puck
10. Stationary cover
11. Gage screw
12. Saw blade
13. On/off control

RULES OF OPERATION

ON/OFF

To prevent inadvertent energization, the saw on/off control is locked.
To turn on the power tool, first activate the on/off control lock key at the left of the on/off control, then press the on/off control (13) and release the lock key. To turn off the saw, release the on/off control (10).

The position of the hands during operation

Always hold the circular saw with both hands during operation. The correct and incorrect position of the power tool in the hands is shown in Fig. 1 and 2.

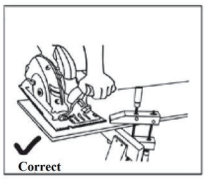


Fig.1

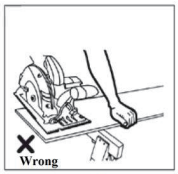


Fig.2

Installing / changing the saw blade

Attention! Before starting the service and setting works of the tool disconnect the plug from the power socket. Wear protective gloves when installing the saw blade. Touching the saw blade may result in injury. Never use grinding wheels as a working tool.
- To change the disk, place the power tool on the side end of the motor case.
- Lock the spindle with the locking lever that located on the tool case.
- With the special wrench included to the package, remove the clamping screw and the outer flange holding the disk.
- Turn the bottom guard clockwise and change the disk.
- Install the saw blade on the inner flange. The cutting direction of the teeth (the direction of the arrow on the saw blade) must be the same as the rotation direction on the guard.
- Lock the spindle.
- Tighten the clamping screw with the hex wrench.
- Tightening torque should be 10-12 Nm, which corresponds to screw down a nut finger-tight plus a quarter turn.

Sawing depth adjustment

The circular saw is equipped with a stepless adjustment of the cutting depth.

A neat and clean cut is obtained when the saw blade protrudes approximately 3 mm beyond the limits of the material being cut. For this:

- Move up the clamping lever for fixing the cutting depth and pull the saw away from the base (3).

- Set the desired size on the scale bar to adjust the cutting depth.

- Lower the adjusting clamping lever.

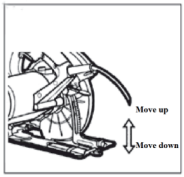


Fig. 3

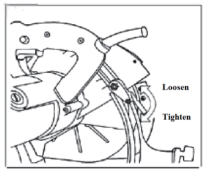


Fig. 4

Saw angle adjustment

Adjusting the sawing angle of the base flange (3) allows you to make beveled cuts. During operation, the base plate (3) should fit tightly to the work surface, thereby reducing vibration and breakage of the saw blade. The circular saw is equipped with stepless adjustment of the bevel angle in the range from 0 to 45 degrees. To set the required sawing angle:
- Loosen the tilt angle adjustment screw (2).
- Use the scale bar to set the sawing angle, set the desired the bevel angle.
- Tighten the adjustment screw (2).
- Check the angle and reliability of the base plate (3).
- It is recommended to check the correct setting of the bevel angle on the non-working material.

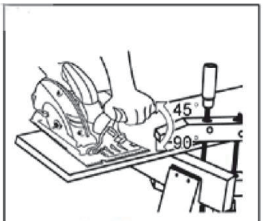
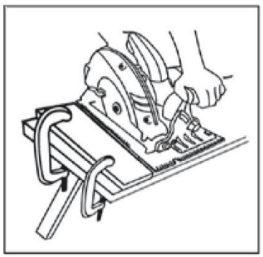



Fig. 5

Installing the parallel guide

The parallel guide makes it possible to perform precise cuts along the workpiece edge and also sawing into equal-sized strips. For this:
- Release the adjustment screw (8).
- Insert the parallel guide into the circular saw base.
- Install the parallel guide to the required indent on the appropriate cut marking.
- Tighten the adjustment screw (8).

The cut marking 0^0 shows the saw blade position with the rectangular cut. The cut marking 45^0 shows the saw blade position with the cut in 45^0


Fig. 6

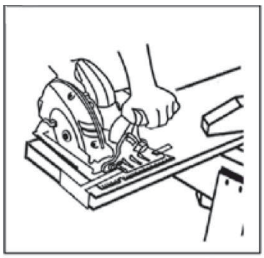
Fig. 7

MAINTENANCE

The circular saw does not require any special maintenance. For extended tool service life, follow the operating, cleaning and storage instructions.
Keep ventilation holes clean. If the saw is dirty, wipe it with a damp cloth. Do not use products containing chlorine, gasoline, solvents, as they damage the plastic of the tool case. After cleaning, wipe the tool with a dry cloth.
All repair work on the tool must be carried out by a qualified specialist of an authorized technical service center with the use of original spare parts.
The use of saw blades with broken geometry can reduce the efficiency of the tool and cause malfunctions in the motor. Replace the saw blades in time.
Regularly check all fasteners, screws on the tool case to make sure they are well tightened. If you lose the screws, replace them immediately with new ones. Failure to do so may result in serious hazards during use.

TERMS OF WARRANTY SERVICE

To customers (users) of warranty service:
1. This warranty certificate is the only document that confirms your right to free warranty service. If this proof is not presented, no claims will be accepted. Warranty certificates cannot be recovered if lost or damaged.
2. It is required to provide a valid and legal document for purchasing the product. The document must have the name or seal of the sales company; at the same time, state the full model name of the purchased P.I.T. product, the serial number on the nameplate of the fuselage, and the date of purchase, and the required warranty. The whole machine and its accessories.
The warranty period:
1. The warranty period of the product is 12 months from the date of sale. During the warranty period, the service department will eliminate manufacturing defects free of charge and replace the parts that fail due to the manufacturer's fault. In warranty repair, an equivalent operable product is not provided. Replaceable parts become the property of the service provider.
2. The wear degree on the diameter of the motor rotor commutator is less than 0.4 mm (except for brushless motor tools), and the internal damage caused by the quality of the tool belongs to the warranty.
The following situations occur during the warranty period, which is not covered by the warranty:
1. In the absence of any valid legal documents (invoices) such as warranty certificates and warranty cards to prove the date of purchase.
2. Damage caused by natural wear and overload. (For example, motor rotor and stator failure caused by overload, scorching or melting of the primary winding of the welding machine transformer, charging or starting the charging device, melting of internal parts, burning of electronic circuit boards, etc.)
3. The casing and power cord are mechanically damaged, as well as damage caused by corrosive media and high and low temperature, foreign objects entering the ventilation network of the motor, and damage caused by improper storage (corrosion of metal parts);
4. Damage caused by improper carrying, transportation and storage by users.
5. Products that are opened, repaired, replaced or modified by users themselves.
6. Any damage caused by indiscriminate use, beyond the scope of use of the tool, and not in accordance with the instructions for use and maintenance. (see chapter "Safety Precautions" in the manual);
7. The damage caused by the following situations is not guaranteed due to improper use and non-quality problems:
(1) When the power tool is running at high speed, use the braking device to forcibly stop the rotation.
(2) Excessive pressure is applied to the tool during the use of the tool.
(3) Use the tool outside the scope of its purpose and capabilities.
(4) Damage caused by the tool working in a dusty environment for a long time without timely maintenance of the tool.
(5) Change the rotation direction of the work head before the tool stops completely.
(6) Shock the battery or charger and replace the plug of the charger without permission, causing damage to the battery or charger.
(7) Damage caused by two-stroke gasoline tools not being fueled in the correct proportions.
The warranty does not include:
1. Replacement of accessories (accessories and components) such as batteries, discs, blades, drills, drills, chucks, chains, sprockets, collet clamps, guide rails, tension and fastening elements, dresser heads, grinders And belt sander base machine, hexagonal head, etc.;
2. Wearing parts, such as: carbon brushes, transmission belts, seals, protective covers, guide rollers, guide rails, rubber seals, bearings, toothed belts and wheels, shanks, brake belts, starter ratchets and ropes, piston rings Wait.
The above accessories are replaced with paid services during the warranty period;

P.I.T. WARRANTY CERTIFICATE

Product Name_____
Product Number □□□□□□□□□□□
Serial Number □□□□□□□□□□□□□□
Sale Date _____
Trade Organization Name _____

Place of Seal

Dear customer!

Thank you for purchasing the P.I.T. tool, and we hope that you will be satisfied with your choice. In the process of manufacturing the P.I.T. tools pass multilevel quality control, if nevertheless your product will need maintenance, please contact the authorized P.I.T. service centers.

Attention!

When buying, ask a seller to check the completeness and operability of the tool, to fill out the Warranty Certificate, the Warranty Card (the boxes shall be filled out by a seller) and to affix the seal of the trade organization in the Guarantee Certificate and the Warranty Card.

Warranty

By this Warranty Certificate, P.I.T. company guarantees the absence of defects of the production nature, both in the product itself and in its constituent components.

In the event any of the above defects are detected during the warranty period, the specialized P.I.T. service centers shall repair the product and replace the defective spare parts free charge.

The warranty period for P.I.T. electric machines is 12 months from the date of sale.

"The warranty maintenance terms acknowledged and accepted. The operability and completeness of the product are checked in my presence. No claims on quality and appearance."

Buyer's Signature_____ Surname (legibly) _____

Phone _____

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.

Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает искры, что может привести к воспламенению пыли или паров.

Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Никоим образом не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходных штекеров для электроинструментов с защитным заземлением. Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.

Предпринимайте необходимые меры предосторожности от удара электрическим током. Избегайте контакта корпуса инструмента с заземленными поверхностями, такими как трубы, отопление, холодильники.

Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.

Не допускается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.

При работе на свежем воздухе используйте соответствующий удлинитель. Используйте только такой удлинитель, который подходит для работы на улице.

Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, то устанавливайте выключатель защиты от токов повреждения. Применение выключателя защиты от токов повреждения снижает рискэлектрического поражения.

Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или, если Вы находитесь под влиянием наркотиков, спиртных напитков или лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха в зависимости от вида работы электроинструмента снижает риск получения травм.

Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Не держите подсоединенный инструмент за переключатель.

Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и держите всегда равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.

Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.

Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.

При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование. Применение пылеотсоса может снизить опасности, создаваемые пылью. Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим по характеристикам электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.

Не работайте с электроинструментом с неисправным выключателем. Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.

До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.

Храните неиспользуемые электроинструменты недоступно для детей. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые незнакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.

Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте работоспособность и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие 6 поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функционирование электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.

Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.

Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

Неиспользуемый инструмент должен храниться в сухом, закрытом месте, не доступном для детей! Не позволяйте использовать инструмент лицам, которые не ознакомились с настоящей инструкцией.

НАЗНАЧЕНИЕ

Циркулярная пила предназначена для распиловки древесных и полимерных материалов. Есть возможность работать в стационарном режиме.

РАСШИФРОВКА ТОРГОВОЙ МАРКИ P.I.T.

P.I.T.® Progressive Innovational Technology

(Прогрессивные Инновационные Технологии)

В настоящее время под маркой P.I.T. выпускается механическое и электрическое оборудование 10 видов.

По объему продаж циркулярные пилы занимают одно из лидирующих мест.


Каждая буква и цифра в обозначении модели имеет значение.

Например, **PKS200-C**

PKS – циркулярная пила

200 – диаметр диска

C – серия модификации

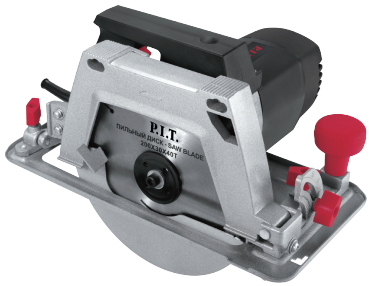


модель PKS200-C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	PKS200-C
Номинальное напряжение	220 В
Номинальное частота	50 Гц
Номинальная выходная мощность	2000 Вт
Число оборотов	5500 об/мин
Глубина пропила	72 мм
Диаметр рабочей насадки	∅200 мм(8")
Вес	7,5 кг

РАСШИФРОВКА ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Дата изготовления изделия зашифрована в серийном номере, напечатанном на корпу-се инструмента. Первые 2 цифры обозна-чают год выпуска, следующие 2 цифры –месяц.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНОЙ


Функциональные возможности:

Предусмотрена возможность смены и монтирования особых дисков, предназначающихся для работы с ламинированной и пластиковой поверхностью, а также с сэндвич–панелями и асбестоцементным материалом, из которого обычно изготавливают кровельный шифер. Пила может разрезать практические любые виды стройматериалов.

Примечание: есть ■ отсутствует □

Модель	Двойная изоляция	Запасные угольные щетки	Клавиша включения с самоблокировкой	Пильный диск	Стационарное крепление
PKS200-C	■	□	■	■	■

ВНЕШНИЙ ВИД ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНОЙ

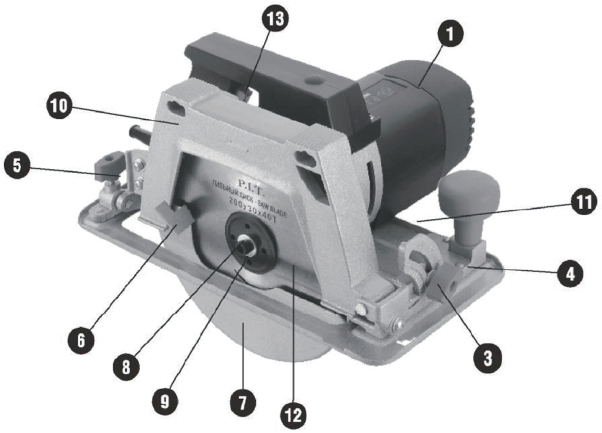

модель PKS200-C

1. Электродвигатель
2. Ручка
3. Регулировочный винт угла наклона
4. Основание
5. Регулировочный винт
6. Расклинивающий нож
7. Подвижный защитный кожух
8. Болт крепления пильного диска
9. Прижимная шайба
10. Неподвижный кожух
11. Винт фиксации линейки
12. Пильный диск
13. Выключатель

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Включение/выключение

Для предотвращения случайного включения кнопка выключения пилы заблокирована.
Для включения электроинструмента задействуйте сначала кнопку блокировки включения, находящуюся слева от выключателя, затем нажмите выключатель (13) и отпустите кнопку блокировки. Для выключения пилы отпустите выключатель (10).

Положение рук при работе

При работе всегда крепко держите циркулярную пилу обеими руками. Правильное и неверное положение электроинструмента в руках показано на рис.1 и 2.

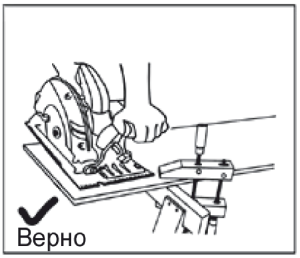


Рис.1




Рис.2

Установка/смена пильного диска

Внимание! До начала работ по обслуживанию и настройке электроинструмента отсоединяйте вилку шнура сети от штепсельной розетки.
При установке пильного диска надевайте защитные перчатки. Прикосновение к пильному диску может привести к травме.
Ни в коем случае не применяйте шлифовальные круги в качестве рабочего инструмента.
– Для смены диска положите электроинструмент на торцовую сторону корпуса двигателя.
– Заблокируйте шпиндель рычагом блокировки, находящимся на корпусе инструмента.
– Специальным ключом, входящим в комплектацию, выверните зажимной винт и внешний фланец, удерживающие диск.
– Поверните нижний защитный кожух по часовой стрелке и поменяйте диск.
– Установите пильный диск на внутренний фланец. Направление резания зубьев (направление стрелки на пильном диске) должно совпадать со стрелкой направления вращения на защитном кожухе.
– Заблокируйте шпиндель.
– Затяните шестигранным ключом зажимной винт.
– Момент затяжки должен составлять 10–12 Нм, что отвечает завертыванию рукой плюс четверть оборота.

Регулировка глубины пиления

Циркулярная пила оснащена бесступенчатой регулировкой глубины резания.
Аккуратный и чистый рез получается, когда пильный диск выступает за пределы распиливаемого материала примерно на 3 мм. Для этого:
– Поднимите зажимной рычаг фиксации глубины пропила и оттяните пилу от подошвы (3).
– Установите желаемый размер по масштабной линейке для регулировки глубины резания.
– Опустите регулировочный зажимной рычаг.

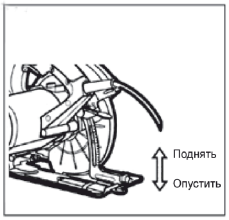

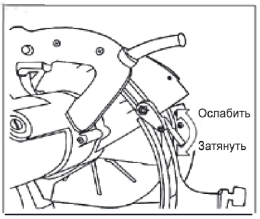


Рис.4

Регулировка угла пиления

Регулировка угла пиления подошвы основания (3) позволяет совершать косоугольные пропилы. Во время работы плита основания(3) должна плотно прилегать к рабочей поверхности, тем самым, уменьшая вибрацию и поломку пильного диска. Циркулярная пила оснащена бесступенчатой регулировкой угла скоса кромки в пределах от 0 до 45 градусов. Чтобы установить требуемый угол пропила:
– Ослабьте винт для настройки угла наклона (2).
– С помощью шкалы масштабной линейки выставления угла пропила установите требуемый угол скоса.
– Затяните регулировочный винт (2).
– Проверьте угол и надежность крепления опорной плиты (3).
– Рекомендуется предварительно проверить правильность настройки угла скоса на нерабочем материале.

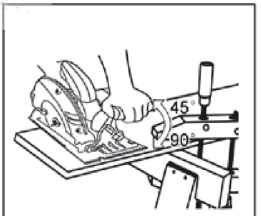
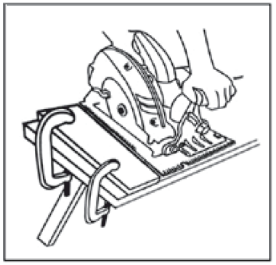



Рис.5

Установка параллельной направляющей

Параллельная направляющая дает возможность выполнять точные пропилы вдоль кромки заготовки и также распиливание на равные по размеру полосы. Для этого:
– Отпустите регулировочный винт (8).
– Вставьте параллельную направляющую в основание циркулярной пилы.
– Установите параллельную направляющую на величину требуемого отступа на соответствующую маркировку реза.
– Затяните регулировочный винт (8).

Маркировка пропила 0º показывает позицию пильного диска при прямоугольном пропиле. Маркировка пропила 45º показывает позицию пильного диска при пропиле в 45º.


Рис.6

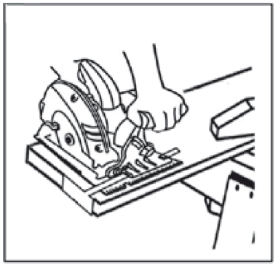
Рис.7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Циркулярная пила не нуждается в каком–либо специальном техническом обслуживании.

Для продолжительного срока службы инструмента соблюдайте инструкции по эксплуатации, чистке и хранению.

Держите вентиляционные отверстия чистыми. При загрязнении пилы, протрите ее влажной тряпкой. Не используйте средства, содержащие хлор, бензин, растворители, так как они повреждают пластик корпуса инструмента. После чистки протрите инструмент сухой тряпкой.

Все работы по ремонту инструмента должны выполняться квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра с применением оригинальных запчастей.

Использование пильных дисков с нарушенной геометрией может снизить эффективность работы инструмента и вызвать неисправности в работе мотора. Вовремя заменяйте пильные диски.

Регулярно проверяйте все крепежи, винты на корпусе инструмента, чтобы убедиться, что они хорошо подтянуты. При потере винтов, немедленно замените их новыми. Несоблюдение этого правила может вызвать серьезную опасность при использовании.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.
2. Гарантийный срок указан в гарантийном сертификате. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса.
Компания P.I.T. не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.
3.В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличии надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.
4.Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
- степень износа диаметра коллектора ротора двигателя превышает 0,4 мм (за исключением инструментов с бесщеточным двигателем);
- при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат и других случаях;
- если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
- при неправильной эксплуатации, использованию электроинструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации, установки на электроинструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.;
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации (определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, отработанной смазки в редукторе);
- при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции).
- при повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки;
- при сильном внутреннем загрязнении инструмента;
- при работе с перегрузкой бензоинструмента, изменении цвета чашки и муфты сцепления в результате перегрева;
- при обрыве шнура стартера при условии исправности остальных деталей пускового устройства;
- на все виды работ, выполняемые при периодическом техническом обслуживании (регулировки, чистке, замене расходных материалов и др.);
- на неисправности, возникшие в результате нарушения требований и правил эксплуатации, установленным паспортом изделия. Например, перегрев изделия, несоблюдение требований к составу и качеству топливной смеси, повлекших выход из строя поршневой группы (безусловным признаком этого является залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- при работе электроинструментом с перегрузкой и заклиниванием оснастки, о чем свидетельствуют задиры, изменение цвета от температуры упорных и прижимных шайб, зажимного патрона, выхода из строя редуктора.
Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.
Срок службы изделия составляет 3 года.
Срок хранения – 2 года. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 2 лет хранения с даты изготовления, которая указана в серийном номере на этикетке инструмента, без предварительной проверки (определение даты выпуска смотрите ранее в Руководстве пользователя).
О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре. Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.
Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.
Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.
5.Гарантия не распространяется на:
- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры, головки шестигранные сменные насадки и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п.
Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции. В данном случае потребитель должен быть уведомлен и ремонт (услуга платная) должен быть выполнен после согласия потребителя. Если потребитель не согласен на замену, то в любом ремонте этого инструмента будет отказано. Факт отказа должен быть зафиксирован в гарантийном талоне или квитанции сервисного центра и подписан владельцем.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИНСТРУМЕНТ P.I.T.

Наименование изделия_____
Артикул изделия □□□□□□□□□□
Серийный номер □□□□□□□□□□□□
Дата продажи «__» _____
Наименование торговой организации_____

М.П.

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку инструмента P.I.T. и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. В процессе производства инструменты P.I.T. проходят многоуровневый контроль качества, если тем не менее Ваше изделие будет нуждаться в обслуживании, просим Вас обращаться в авторизированные сервисные центры P.I.T.

Внимание!
При покупке требуйте у продавца проверки комплектности и работоспособности инструмента, заполнение гарантийного свидетельства, гарантийного талона(графы заполняются продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

Гарантия
На основании данного гарантийного свидетельства компания P.I.T. гарантирует отсутствие дефектов производственного характера, как в самом изделии, так и в составляющих его компонентах.

Если в течении гарантийного срока в Вашем изделии тем не менее обнаружатся указанные дефекты, специализированные сервисные центры P.I.T. бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.
Гарантийный срок на электроинструменты P.I.T. составляет 12 месяцев со дня продажи.

«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею».

Подпись покупателя_____ Фамилия(разборчиво)_____

Телефон_____

P.I.T. WARRANTY CARD

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. № 1

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. № 2

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. № 3

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН P.I.T.

P.I.T. Талон №

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи ____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон №

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи ____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон №

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи ____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. WARRANTY SHEET / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН P.I.T.

20251217-A

P.I.T.

Media account

pit_global PIT Global YouTube PIT Global

bod@pit-tools.com www.pit-tools.com

Made in China / Сделано в КНР