
OPERATION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПАСПОРТ

P.I.T.

PTS200-C

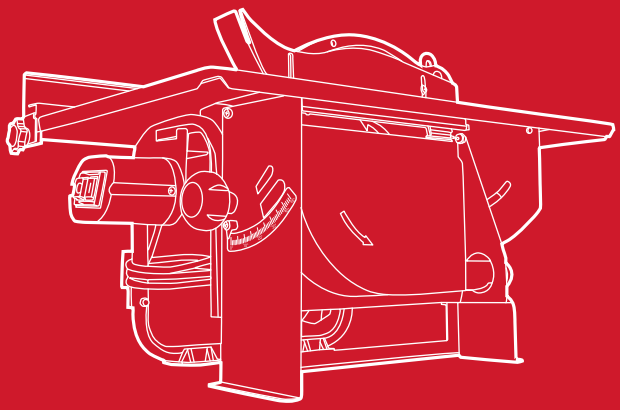

WOODWORKING TABLE SAW
ПИЛА СТАЦИОНАРНАЯ

850W Powerful Efficient

Please read the instruction manual carefully before use!
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием!

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

Before work:
-at transportation or storage of the saw in the conditions of influence of negative temperatures it is necessary to sustain before operation a saw indoors at room temperature not less than 30 minutes;
- take into account the influence of the environment, do not use the tool at high (more than 80%) ambient humidity below -10 and above +35°C;
- conduct an external inspection of the tool for visible damage or deformation of the tool case;
- install the saw blades only in the dimensions and parameters specified in this manual, before starting work, check the saw blade for damage and cracks;
- check operability of the electromotor on/off control of the tool. Without connecting the saw to the mains, press and release the on/off control - it is without the delay should return to its original position;
- before starting work, make sure the saw blade is securely fixed;
- check the condition and reliability of the protective cover. It is forbidden to work with the saw which protective cover is faulty or damaged;
- before sawing the used material, make sure there are no nails and other metal objects in the workpiece;
- after the necessary adjustments, securely lock the handles to set the cutting depth, tilt angle and turning angle. If not reliable enough fixation during sawing it is possible to change these settings and, as a result, the occurrence of jamming of the saw blade and the backblow;
- it is recommended to clean the tool immediately after use;
- operation of the tool by unskilled, untrained persons or children is prohibited.

Personal safety:
-when working with the tool, always use suitable clothing, as well as eyesight (glasses) and hearing protection (headphones);
- be careful and watch what you do - do not work with the tool if you are tired, are under the influence of medicines, reducing the reaction, as well as in a state of alcoholic or narcotic intoxication;
- do not operate the power tool in an explosive environment or in the close proximity of flammable liquids and gases, as the power tool is a source of sparks;
- when working, always choose a reliable support surface for the saw. Unreliable, wobbly or slippery support surface can cause loss of control when working with the saw - it is dangerous for the life and health of the operator;
- outsiders, as well as children and animals are prohibited to be in the area of the saw;
- do not touch while working with the rotating parts of the saw;
- never operate the saw, the protective cover of which is forcibly fixed in the open position;
- when performing angular, inclined or combined sawing, wait until the disk has stopped rotating completely before lifting the cutting unit up. Otherwise, when the cutting unit is lifted, the workpieces can be captured by the rotating disk and forcefully thrown towards the operator.

Electrical safety:
- do not expose the tool directly to dampness or any other aggressive environment;
-in case of unusual sounds, vibration, overheating the saw surface, the appearance of smoke or smell, typical for burning insulation, should immediately cease further use of the saw and contact the technical service center;
- be careful in handling the saw - do not drop it, and do not shake, do not operate and do not leave the saw in places where the temperature can reach above 40°C;
- do not leave the saw connected to the mains without supervision;
- keep an eye on the condition of the power cord and plug, do not damage them or make independent changes to the design;
-do not make various efforts to the power cord: never carry the tool by the cord, do not pull the cord to disconnect the power tool from the electrical socket. Keep the cord away from heat, moisture, oil. Avoid pulling, twisting, and breaking loads on the power cord;
- make sure that the voltage of your power supply corresponds to the data indicated on the saw body nameplate. Then plug the power cord into a wall socket;
- try not to block the rotation of the saw blade. Caused by blocking the rotation of the disk excess current leads to increased load on the motor and its possible further failure;
- avoid long-term (more than 15 minutes) continuous operation of the saw - this can lead to saw motor overheating and, as a result, its failure.

EXPLANATION OF P.I.T. TRADEMARK

P.I.T. Progressive Innovational Technology

Currently, 10 kinds of mechanical and electrical equipment are produced under the P.I.T. trademark.

The designation of the **PTS200-C** woodworking table saw has the meaning.

For example, **PTS200-C**

P – Trademark of P.I.T.

TS – woodworking table saw

200 – saw blade diameter 200mm.

C - modification series




INTENDED USE

Woodworking table saw PTS200-C is designed for performing basic operations for sawing wood and forest products: length cut, cross cut, inclining cut and cut. This saw is designed for use with saw blades with a diameter of 200 mm and is designed for use in domestic conditions at ambient temperatures from -5 to +35°C and a relative humidity of not more than 80% in the absence of exposure to precipitation.

DECRYPTING THE DATE OF PRODUCTION OF THE PRODUCT

The date of manufacture of the product is encoded in the serial number printed on the body of the tool. The first 2 digits indicate the year of issue, the next 2 digits indicate the month.



PRODUCT SPECIFICATIONS

	PTS200-C
Rated voltage	220V/50Hz
Rated frequency	50 Hz
Saw blade size	200x16x2.4 mm 8"x5/8"x0.1"x2.4T
No-load speed	2,950 r/min
Rated output capacity	850 W
Tilt angle max	45°
Cutting depth at an angle 90°	45 mm
Cutting depth at an angle 45°	35 mm
Work table size	500x335 mm
Weight	9.5kg


FUNCTIONAL CAPABILITIES AND FEATURES

Functional capabilities:

It is intended for length and cross cut of various workpieces from wood, chipboard and other wood products.

Features:
Safe operation
High precision
Ergonomic design
Easy and convenient operation

WOODWORKING TABLE SAW ASSEMBLY

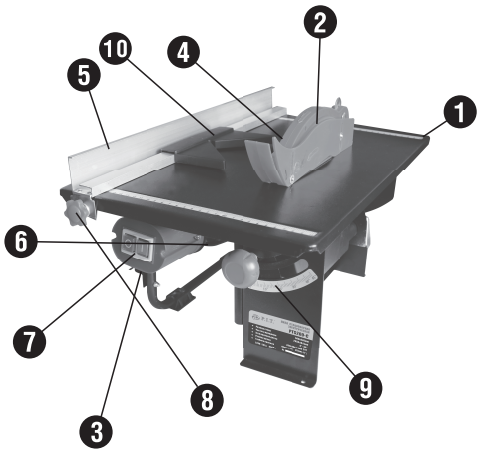

WOODWORKING TABLE SAW ASSEMBLY

1	Saw table	7	ON/OFF Control
2	Protective cover of the saw blade	8	Lock grip of the parallel limit stop
3	Pusher		
4	Saw blade	9	Scale for the angle adjustment
5	Parallel limit stop	10	45° limit stop / head limit stop
6	Electromotor		

STANDARD SET

- Operation manual;
- Saw blade;
- Saw table;
- Parallel limit stop;
- Pusher;
- Head limit stop.

MAINTENANCE

- Before the start of operation the saw shall be stored in packing of manufacturer at ambient temperature from -10 to + 35° C and relative humidity of air no more than 80%;
- Use compressed air and a soft cloth dampened with soapy water to clean the contaminated surface of the tool. It is forbidden to use solvent or any other chemical means!
- The best place to store unused tools is a dry room with a temperature range from +5 to +25° C, out of reach of children, away from direct sunlight and sources of enhanced emission of heat and cold;
- After each new setting, it is recommended to make a trial cutting to check the new settings. Before cutting after powering on, wait until the saw blade reaches its maximum speed.
- Move the saw, lifting it together with the table. Never use protective devices, including protective covers and rubbing rails, to move or transport the tool.
- Before starting any cleaning work, disconnect the plug from the power socket.
- All protective devices, vents and case should be cleaned of dirt and dust as far as possible. Wipe the tool with a clean cloth or blow with compressed air at low pressure
- The motor can operate continuously at a nominal power level of 15 minutes. In case of non-compliance with the time limit, the motor will overheat. When the motor is powered off, it is again cooled to the starting temperature.

Maintenance of the tool must be performed only by qualified personnel of authorized technical service centers.

RULES OF OPERATION

Saw on/off


-The saw is powered on/off by pressing the on/off control (7)
- The saw is powered on by pressing the green key "I".
- Red key "0" is used to power off the saw.


Saw blade installation / replacement

- Disconnect the power cable. Remove the mounting screws (20) and the chip tank cover (19). Unscrew the nut (21) with the ring wrench (30), holding the nut and the fork wrench (31) on the saw shaft, applying back pressure.
- Turn the nut in the direction of rotation of the saw blade (4). Remove the outer flange (22). During first time the saw blade installation: Clean the mounting flange, insert a new saw blade and re-tighten the flange.

During replacement of the saw blade: Remove the old saw blade. Clean the mounting flange, insert a new saw blade, and re-tighten the flange.

- Observe the direction of rotation! During installation, it is necessary that the rotation direction arrow on the disk corresponds to the direction specified on the saw case;
- After installing the disk, check that the disk does not touch the rotary base in the bottom position of the cutting unit;
- After installing the disk, connect the saw to the mains and perform a short test run. If there is a strong vibration, the disk must be replaced;

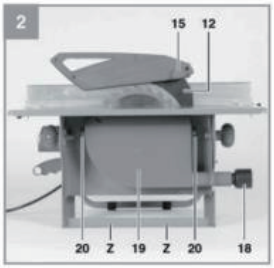

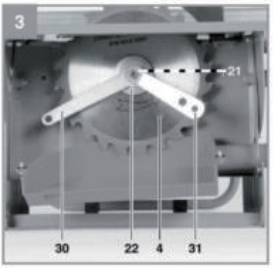

Installing the disk protective cover


- Install the protective cover of the saw blade (2) to the divider (12) and align.
- Insert the screw (15) through the hole in the protective cover of the saw blade (2) and the divider (12) and secure with a nut.
- For disassembling, do the operation in reverse order.


Adjustment of the separator

- Remove the protective cover of the saw blade (2) and remove the worn cut plate (13).
- Secure the divider (12) with two screws (24).

Adjust the divider until the angle between the saw blade and the divider is 3-5 mm.
The divider should be installed in one line with the saw blade in the longitudinal direction.

- Tighten the two screws. Every time you replace the saw blade, check the divider settings.

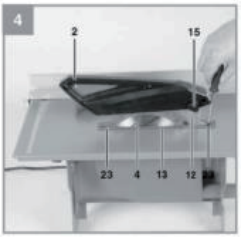

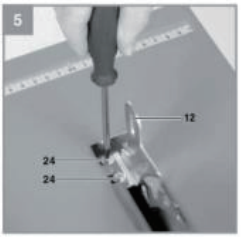

The height of the limit stop

- Use lower height of the limit stop for thin parts and the upper height of the limit stop for large details.
- To change the height of the limit stop, loosen the lock grips (8) of the parallel limit stop (5) and remove it from the table.
- Turn through 180 the parallel limit stop so that the edge previously facing forward turns back.
- Tighten the lock grip.

In addition to the indicator with scale, measure the cutting width between the saw blade and the parallel limit stop. After each new setting, it is recommended to perform a test cutting to check the dimensions.

Angle setting

- Unscrew the lock grips (8).
- Move the two lock grips to adjust the desired angle of the saw blade (4).
- Tighten lock grips.

TERMS OF WARRANTY SERVICE

To customers (users) of warranty service:
1. This warranty certificate is the only document that confirms your right to free warranty service. If this proof is not presented, no claims will be accepted. Warranty certificates cannot be recovered if lost or damaged.
2. It is required to provide a valid and legal document for purchasing the product. The document must have the name or seal of the sales company; at the same time, state the full model name of the purchased P.I.T. product, the serial number on the nameplate of the fuselage, and the date of purchase, and the required warranty. The whole machine and its accessories.
The warranty period:
1. The warranty period of the product is 12 months from the date of sale. During the warranty period, the service department will eliminate manufacturing defects free of charge and replace the parts that fail due to the manufacturer's fault. In warranty repair, an equivalent operable product is not provided. Replaceable parts become the property of the service provider.
2. The wear degree on the diameter of the motor rotor commutator is less than 0.4 mm (except for brushless motor tools), and the internal damage caused by the quality of the tool belongs to the warranty.
The following situations occur during the warranty period, which is not covered by the warranty:
1. In the absence of any valid legal documents (invoices) such as warranty certificates and warranty cards to prove the date of purchase.
2. Damage caused by natural wear and overload. (For example, motor rotor and stator failure caused by overload, scorching or melting of the primary winding of the welding machine transformer, charging or starting the charging device, melting of internal parts, burning of electronic circuit boards, etc.)
3. The casing and power cord are mechanically damaged, as well as damage caused by corrosive media and high and low temperature, foreign objects entering the ventilation network of the motor, and damage caused by improper storage (corrosion of metal parts);
4. Damage caused by improper carrying, transportation and storage by users.
5. Products that are opened, repaired, replaced or modified by users themselves.
6. Any damage caused by indiscriminate use, beyond the scope of use of the tool, and not in accordance with the instructions for use and maintenance. (see chapter "Safety Precautions" in the manual);
7. The damage caused by the following situations is not guaranteed due to improper use and non-quality problems:
(1) When the power tool is running at high speed, use the braking device to forcibly stop the rotation.
(2) Excessive pressure is applied to the tool during the use of the tool.
(3) Use the tool outside the scope of its purpose and capabilities.
(4) Damage caused by the tool working in a dusty environment for a long time without timely maintenance of the tool.
(5) Change the rotation direction of the work head before the tool stops completely.
(6) Shock the battery or charger and replace the plug of the charger without permission, causing damage to the battery or charger.
(7) Damage caused by two-stroke gasoline tools not being fueled in the correct proportions.
The warranty does not include:
1. Replacement of accessories (accessories and components) such as batteries, discs, blades, drills, drills, chucks, chains, sprockets, collet clamps, guide rails, tension and fastening elements, dresser heads, grinders And belt sander base machine, hexagonal head, etc.;
2. Wearing parts, such as: carbon brushes, transmission belts, seals, protective covers, guide rollers, guide rails, rubber seals, bearings, toothed belts and wheels, shanks, brake belts, starter ratchets and ropes, piston rings Wait.
The above accessories are replaced with paid services during the warranty period;

P.I.T. WARRANTY CERTIFICATE

Product Name_____

Product Serial Number □□□□□□□□□□□

Battery Serial Number □□□□□□□□□□□□□

Charger Serial Number □□□□□□□□□□□□□

Sale Date _____

Trade Organization Name _____

Place of seal

Dear customer!

Thank you for purchasing the P.I.T. tool, and we hope that you will be satisfied with your choice. In the process of manufacturing the P.I.T. tools pass multilevel quality control, if nevertheless your product will need maintenance, please contact the authorized P.I.T. service centers.

Attention!

When buying, ask a seller to check the completeness and operability of the tool, to fill out the Warranty Certificate, the Warranty Card (the boxes shall be filled out by a seller) and to affix the seal of the trade organization in the Guarantee Certificate and the Warranty Card.

Warranty

By this Warranty Certificate, P.I.T. company guarantees the absence of defects of the production nature.

In the event any of the above defects are detected during the warranty period, the specialized P.I.T. service centers shall repair the product and replace the defective spare parts free of charge.

The warranty period for P.I.T. electric machines is 12 months from the date of sale.

“The warranty maintenance terms acknowledged and accepted. The operability and completeness of the product are checked in my presence. No claims on quality and appearance.”

Buyer’s Signature_____ Surname (legibly) _____

Phone _____

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы:
–при транспортировке или хранении пилы в условиях воздействия отрицательных температур необходимо перед началом эксплуатации выдержать пилу в помещении при комнатной температуре не менее 30 минут;
–учитывайте влияние окружающей среды, не используйте инструмент при высокой (более 80%) влажности окружающей среды ниже –10 и выше +35°С;
–проведите внешний осмотр инструмента на наличие видимых повреждений или деформации корпуса инструмента;
–устанавливайте пильные диски только указанных в настоящем руководстве размеров и параметров, перед началом работы проверяйте пильный диск на отсутствие повреждений и трещин;
–проверяйте работоспособность выключателя электродвигателя инструмента. Не подключая пилу к электросети, нажмите и отпустите выключатель – он без задержек должен возвратиться в исходное положение;
–перед началом работы убедитесь в надежности фиксации пильного диска;
–проверьте состояние и надежность крепления защитного кожуха. Запрещается работать пилой, защитный кожух которой неисправен или поврежден;
–перед распиловкой материала, бывшего в употреблении, убедиться в отсутствии гвоздей и других металлических предметов в заготовке;
–после необходимых регулировок надежно зафиксируйте рукоятки установки глубины пропила, угла наклона и угла поворота. При недостаточно надежной фиксации во время пиления возможно изменение этих установок и, как следствие, возникновение заклинивания пильного диска и обратной отдачи;
–рекомендуется чистить устройство немедленно после завершения эксплуатации;
–запрещается эксплуатация инструмента неподготовленными, необученными лицами или детьми.
Личная безопасность:
–при работе с инструментом всегда используйте подходящую спецодежду, а так же средства защиты зрения (очки) и слуха (наушники);
–будьте внимательны и следите за тем, что вы делаете – не работайте с инструментом, если вы устали, находитесь под влиянием лекарственных средств, снижающих реакцию, а так же в состоянии алкогольного или наркотического опьянение;
–не работайте электроинструментом во взрывоопасной среде или в непосредственной близости легковоспламеняющихся жидкостей и газов, т.к. электроинструмент является источником искр;
–при работе всегда выбирайте надежную опорную поверхность для пилы. Ненадежная, шатающаяся или скользкая опорная поверхность может послужить причиной потери контроля при работе пилой – это опасно для жизни и здоровья оператора;
–посторонним лицам, а так же детям и животным запрещается находиться в зоне работы пилы;
–не соприкасайтесь во время работы с вращающимися частями пилы;
–никогда не работайте пилой, защитный кожух которой принудительно зафиксирован в открытом положении;
–при выполнении углового, наклонного или комбинированного пиления дождитесь полной остановки вращения диска прежде, чем поднять вверх режущий блок. В противном случае, при поднятии режущего блока обрезки заготовки могут быть захвачены вращающимся диском и с силой отброшены в сторону оператора.
Электробезопасность:
–не подвергайте инструмент непосредственному воздействию влаги или любой другой агрессивной среды;
–при появлении посторонних звуков, вибрации, повышенного нагрева поверхности пилы, появления дыма или постороннего запаха, характерного для горелой изоляции, следует незамедлительно прекратить дальнейшую эксплуатацию пилы и обратиться в сервисный центр;
–будьте осторожны в обращении с пилой – не роняйте ее, и не подвергайте тряске, не работайте и не оставляйте пилу в местах, где температура может достигать отметки выше 40°С;
–не оставляйте без надзора пилу, подключенную к электросети;
–следите за состоянием шнура электропитания и штепсельной вилки, не допускайте их повреждения или внесения самостоятельных изменений в конструкцию;
–не прилагайте различного рода усилия к шнуру электропитания: никогда не переносите инструмент за шнур, не дергайте за шнур для отключения электроинструмента от электрической розетки. Держите шнур подальше от источников тепла, влаги, масла. Не допускайте натягивания, перекручивания и нагрузки на разрыв шнура электропитания;
–убедитесь в том, что напряжение вашей электросети соответствует данным, указанным на заводской табличке корпуса пилы. После этого подключите штепсельную вилку шнура электропитания к розетке электросети;
–старайтесь не допускать блокировки вращения диска пилы. Вызванное блокировкой вращение диска избыточное поступление тока приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель и возможной дальнейшей его поломке;
–избегайте длительной (более 15 минут) непрерывной работы пилы – это может привести к перегреву электродвигателя пилы и, как следствие, его поломке.

РАСШИФРОВКА ТОРГОВОЙ МАРКИ P.I.T.

P.I.T.® Progressive Innovational Technology

(Прогрессивные Инновационные Технологии)



В настоящее время под маркой P.I.T. выпускается механическое и электрическое оборудование 10 видов.

Обозначение модели настольной пилы **PTS200-C** имеет следующее значение:

PTS200-C

P – торговая марка P.I.T.

TS – стационарная пила

200 – диаметр пильного диска 200 мм


C – серия модификации

НАЗНАЧЕНИЕ

Электрическая настольная пила **PTS200-C** предназначена для выполнения основных операций по пилению древесины и изделий из дерева: продольный распил, поперечный распил, наклонный распил и распил. Данная пила разработана для использования с пильными дисками диаметром 200 мм и предназначена для эксплуатации в бытовых условиях при температуре окружающей среды от –5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80% при отсутствии воздействия атмосферных осадков.

РАСШИФРОВКА ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Дата изготовления изделия зашифрована в серийном номере, напечатанном на корпу-се инструмента. Первые 2 цифры обозна-чают год выпуска, следующие 2 цифры –месяц.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	PTS200-C
Номинальное напряжение	220 В/50 Гц
Частота тока	50 Гц
Размер пильного диска	200x16x2,4 мм 8" x 5/8" x 0.1" x 2.4 T
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Номинальная выходная мощность	850 Вт
Max угол наклона	45°
Глубина пропила под углом 90°	45 мм
Глубина пропила под углом 45°	35 мм
Размер стола	500x335 мм
Вес	9.5 Кг

Примечание

Так как изделия постоянно совершенствуются, то компания P.I.T. оставляет за собой право на внесение изменений в указанные здесь технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ

Функциональные возможности:

Предназначена для продольного и поперечного распила различных заготовок из древесины, ДСП и других лесоматериалов.

Особенности:


Безопасная работа

Высокая точность

Эргономичная конструкция

Простое и удобное управление

УСТРОЙСТВО СТАЦИОНАРНОЙ ПИЛЫ

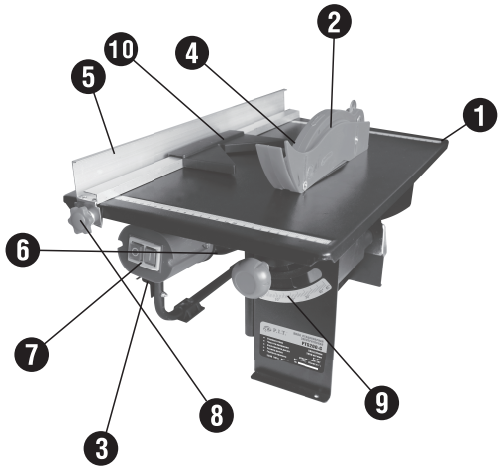

УСТРОЙСТВО СТАЦИОНАРНОЙ ПИЛЫ

1	Стол пилы	**7**	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2	Защитный кожух диска пилы	**8**	Замковый захват
3	Крепление для толкателя		
4	Диск пилы	**9**	Шкала для регулировка угла
5	Параллельный упор	**10**	45° упор/поперечный упор
6	Электродвигатель		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

– Руководство по эксплуатации;
– Диск пилы;
– Стол пилы;
– Параллельный упор;
– Толкатель;
– Поперечный упор.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

–До начала эксплуатации пила должна храниться в упаковке завода–изготовителя при температуре окружающей среды от

–10 до +35° С и относительной влажности воздуха не более 80%;

–Для очистки загрязненной поверхности инструмента следует использовать сжатый воздух и мягкую салфетку, смоченную водой с мыльным раствором. Запрещено использовать растворитель или любые другие химические средства!

–Оптимальным местом для хранения неиспользуемого инструмента является сухое помещение с температурным режимом от +5 до +25° С, в недоступном для детей месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей и источников повышен–ного излучения тепла и холода;

–После каждой новой настойки рекомендуется произвести пробную резку для проверки новых настроек. Перед резкой после включения дождитесь, пока диск пилы наберет максимальную скорость.

–Перемещайте пилу, поднимая ее вместе с рабочим столом. Никогда не используйте защитные устройства, включая защитный кожух и упорные рельсы, для перемещения и транспортировки оборудования.

–Перед началом любых работ по очистке, необходимо отключать вилку из розетки питания.

–Все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус должны быть по возможности очищены от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте сжатым воздухом при низком давлении

–Электродвигатель может работать непрерывно при номинальном уровне мощности 15 минут. В случае несоблюдения временного ограничения, двигатель перегреется. При отключении двигатель снова охлаждается до пусковой темпера–туры.

Обслуживание инструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров.


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ


Включение/выключение пилы

–Включение/Выключение пилы осуществляется нажатием на выключатель (7)
–Пила включается нажатием на зеленую кнопку «I» .
–Красная кнопка «0» применяется для отключения пилы.

Установка/Замена пильного диска

– Отключите силовой кабель. Открутите крепежные винты (20) и снимите крышку бака для стружки (19). Открутите гайку (21) накидным ключом (30), удерживая саму гайку и вилочным ключом (31) на валу пилы, прилагая противодавление.
– Поворачивайте гайку в сторону вращения диска пилы (4). Снимите наружный фланец (22). При первой установке диска пилы: Очистите монтажный фланец, вставьте новый диск пилы и повторно затяните фланец .
При замене диска пилы: Снимите старый диск пилы. Очистите монтажный фланец, вставьте новый диск пилы и повторно затяните фланец.
– Соблюдайте направление вращения! При установке необходимо, что бы стрелка направления вращения на диске соответствовала направлению, указанному на корпусе пилы;

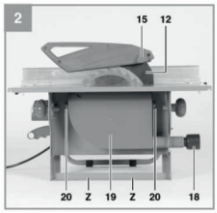


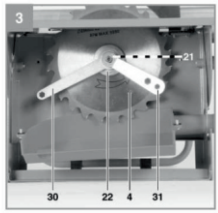


– После установки диска проверьте, что бы в нижнем положении режущего блока диск не касался поворотного основания;
– После установки диска подключите пилу к электросети и осуществите пробный кратковременный запуск. При наличии сильной вибрации диск необходимо заменить;

Установка защитного кожуха диска

– Установите защитный кожух диска пилы (2) на разделитель (12) и произведите центровку.
– Вставьте винт (15) через отверстие в защитном кожухе диска пилы (2) и разделителя (12) и закрепите гайкой.
– Для демонтажа проделайте операции в обратном порядке.

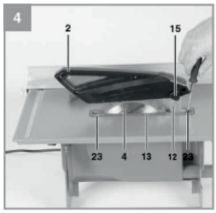

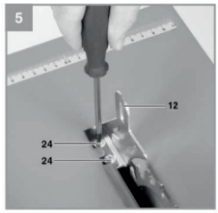

Регулировка разделителя

– Снимите защитный кожух диска пилы (2) и удалите изношенную пластину для пропила (13).
– Закрепите разделитель (12) двумя винтами (24).
Регулируйте разделитель до тех пор, пока угол между диском пилы и разделителем не будет равен 3–5 мм.
Разделитель должен установиться в одну линию с диском пилы в продольном направлении.
– Затяните два винта. Каждый раз после замены диска пилы необходимо проверять настройки разделителя.

Высота упора

– Используйте нижнюю высоту упора для тонких деталей и верхнюю высоту упора для толстых деталей.
– Для смены высоты упора ослабьте стопорные захваты (8) параллельного упора (5) и снимите его со стола.
– Поверните параллельный упор на 180 таким образом, чтобы край, ранее направленный вперед, повернулся назад.
– Затяните стопорный захват.
В дополнение к индикатору со шкалой измерьте ширину резки между диском пилы и параллельным упором. После каждой новой настройки рекомендуется произвести пробную резку для проверки размеров.

Установка угла

– Открутите стопорные захваты (8).
– Переместите два стопорных захвата для регулировки желаемого угла диска пилы (4).
– Затяните стопорные захваты

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.
2. Гарантийный срок указан в гарантийном сертификате. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса.
Компания Р.I.Т. не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.
3.В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличии надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.
4.Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
- степень износа диаметра коллектора ротора двигателя превышает 0,4 мм (за исключением инструментов с бесщеточным двигателем);
- при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат и других случаях;
- если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
- при неправильной эксплуатации, использованию электроинструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации, установки на электроинструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.;
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации (определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, отработанной смазки в редукторе);
- при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции).
- при повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки;
- при сильном внутреннем загрязнении инструмента;
- при работе с перегрузкой бензоинструмента, изменении цвета чашки и муфты сцепления в результате перегрева;
- при обрыве шнура стартера при условии исправности остальных деталей пускового устройства;
- на все виды работ, выполняемые при периодическом техническом обслуживании (регулировки, чистке, замене расходных материалов и др.);
- на неисправности, возникшие в результате нарушения требований и правил эксплуатации, установленным паспортом изделия. Например, перегрев изделия, несоблюдение требований к составу и качеству топливной смеси, повлекших выход из строя поршневой группы (безусловным признаком этого является залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- при работе электроинструментом с перегрузкой и заклиниванием оснастки, о чем свидетельствуют задиры, изменение цвета от температуры упорных и прижимных шайб, зажимного патрона, выхода из строя редуктора.
Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.
Срок службы изделия составляет 3 года.
Срок хранения – 2 года. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 2 лет хранения с даты изготовления, которая указана в серийном номере на этикетке инструмента, без предварительной проверки (определение даты выпуска смотрите ранее в Руководстве пользователя).
О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре. Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.
Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.
Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.
5.Гарантия не распространяется на:
- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры, головки шестигранные сменные насадки и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п.
Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции. В данном случае потребитель должен быть уведомлен и ремонт (услуга платная) должен быть выполнен после согласия потребителя. Если потребитель не согласен на замену, то в любом ремонте этого инструмента будет отказано. Факт отказа должен быть зафиксирован в гарантийном талоне или квитанции сервисного центра и подписан владельцем.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИНСТРУМЕНТ P.I.T.

Наименование изделия_____
Серийный номер изделия □□□□□□□□□□□
Серийный номер аккумулятора □□□□□□□□□□□
Серийный номер зарядного устройства □□□□□□□□□□□
Дата продажи «_____» _____
Наименование торговой организации

М.П.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку инструмента P.I.T. и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором.
При необходимости обслуживания Вашего изделия обращайтесь в авторизированные сервисные центры P.I.T. Все сервисные центры представлены на сайте www.pittools.ru

Внимание!
При покупке требуйте у продавца проверки работоспособности инструмента и его комплектности, а также заполнения гарантийного свидетельства, гарантийного талона (графы «Заполняются продавцом») и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийных талонах.

Гарантия
На основании данного гарантийного свидетельства компания P.I.T. гарантирует отсутствие дефектов производственного характера.
Если в течение гарантийного срока в Вашем изделии обнаружатся указанные дефекты, то специализированные сервисные центры P.I.T. бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.
Гарантийный срок на электроинструменты P.I.T. составляет 12 месяцев со дня продажи.

«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею».

Подпись покупателя_____Фамилия(разборчиво)_____
Телефон_____

P.I.T. WARRANTY CARD

Name_____
Serial Number_____
Sale Date ____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. № 1

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date ____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. № 2

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date ____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. № 3

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН P.I.T.

P.I.T. Талон №

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи ____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон №

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи ____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон №

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи ____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. WARRANTY SHEET / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН P.I.T.

20251217-A

P.I.T.

Media account

pit_global PIT Global YouTube PIT Global

bod@pit-tools.com www.pit-tools.com

Made in China / Сделано в КНР