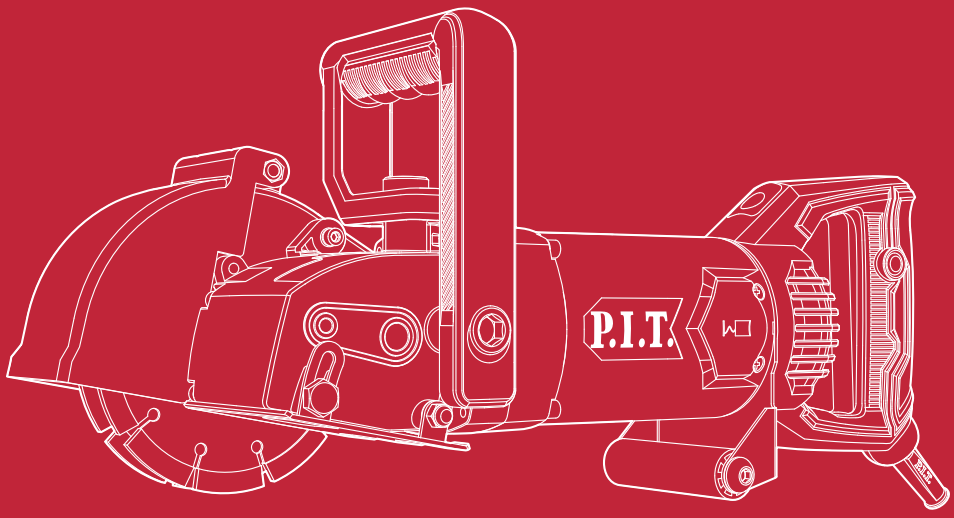
OPERATION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПАСПОРТ

P.I.T.

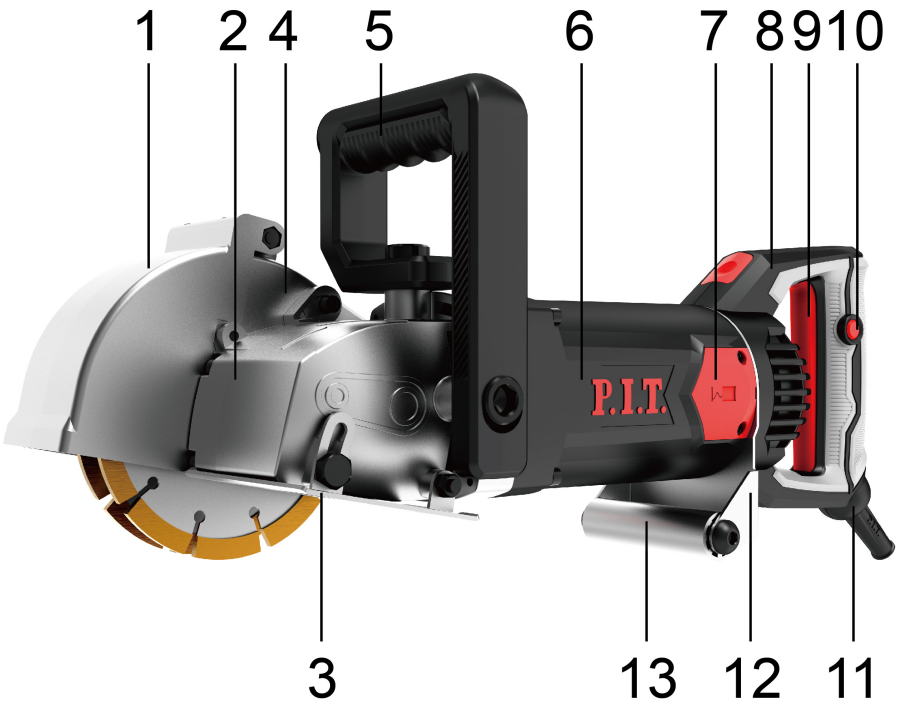
PWC135-C

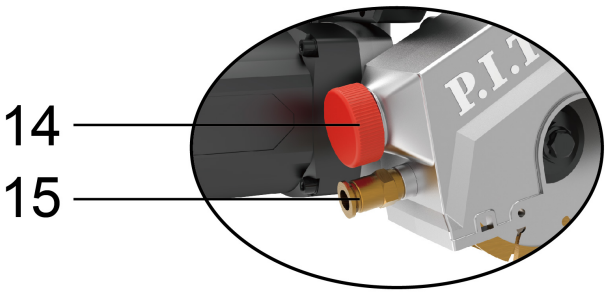
PROFESSIONAL

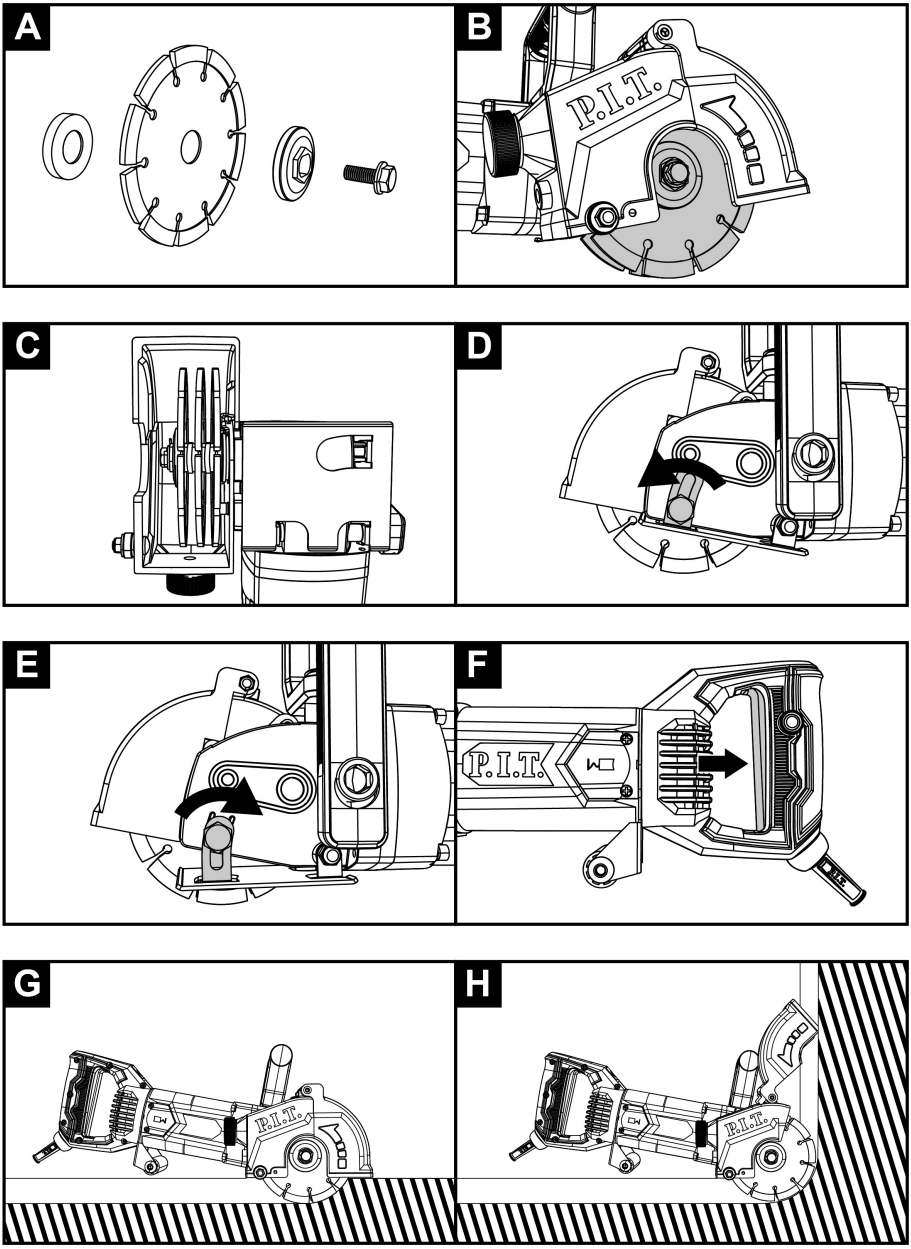


WALL CHASER
ШТРОБОРЕЗ

Please read the instruction manual carefully before use!
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием!


1
2
4
5
6
7
8
9
10
P.I.T.
3
13
12
11


14
15
P.I.T.


A
B
P.I.T.
C
D
E
F
P.I.T.
G
P.I.T.
H
P.I.T.

English

Safety instructions

General power tool safety warnings



WARNING Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cord-less) power tool.

Work area safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.**This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly.Do not wear loose clothing or jewellery.Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.**Use of dust collection can reduce dust related hazards.
- **ATTENTION!** In the event of an interruption in the operation of the power tool, due to a complete or partial loss of power supply or damage to the power control circuit, turn the switch to the off position, making sure that it is not blocked (if any). Disconnect the mains plug from the socket or remove the removable battery. This prevents an uncontrolled restart.

Power tool use and care

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was

designed.

- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety.**
- **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Keep handles and gripping surfaces dry and clean and free from oil or grease.** Slippery handles and gripping surfaces prevent safe handling of the tool and prevent reliable control in unforeseen situations.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Cut off machine safety warnings

- **The guard provided with the tool must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator. Position yourself and bystanders away from the plane of the rotating wheel.**The guard helps to protect operator from broken wheel fragments and accidental contact with wheel.
- **Use only bonded reinforced or diamond cut off wheels for your power tool.** Just because an accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- **Diamond blades and flanges must be exactly matched to the power tool spindle.** Tools that do not fit exactly on the power tool spindle rotate unevenly, vibrate excessively, and can cause loss of control.
- **Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and shop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments.** The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- **Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment.** Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or

arm may be pulled into the spinning wheel.

- **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.**The spinning wheel may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

Kickback and related warnings

- Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating wheel which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the wheel's rotation at the point of the binding. For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out.The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions. Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.
- **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start up.** The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
- **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- **Do not position your body in line with the rotating wheel.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- **Use special care when working corners, sharp edges, etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- **Do not "jam" the wheel or apply excessive pressure.Do not attempt to make an excessive depth of cut.**Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
- **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur.** Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
- **Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut.** The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
- **Be especially careful when cutting niches into existing walls or other areas that are not visible.** A plunge cut-off wheel can cause kickback when cutting gas, water pipes, electrical wires, or other objects.

Product-specific safety warnings

- **Wear earmuffs.** Exposure to loud noise can cause hearing damage.
- **Check that the depth adjustment knob is tightened before use.**
- **Do not use a grinding wheel.**
- **Do not use diamond cutting wheels that do not meet the performance requirements specified in the manual.** Do not use damaged, deformed, or cracked cutting wheels.
- **Do not start the slotting machine with the cutting wheel in contact with the workpiece.**
- After the tool is powered off, do not lower the tool until the cutting wheel has completely stopped rotating, and do not use

external force to stop the cutting wheel.

- ► Before changing the cutting wheel, adjusting the cutting depth, or servicing the slotting machine, unplug the tool from the power source and allow the cutting wheel to stop.
- ► Properly support the work surface, placing the wider edge of the tool base on a stable support section of the workpiece, and cutting less.
- ► **When slotting in walls, floors, or similar areas, avoid contact with gas pipes, water pipes, and electrical wires.** Avoid contact with metal parts when operating in these areas. 10. During operation, keep the lead away from the cutting area to prevent it from becoming entangled in the workpiece.
- ► If the cutting disc becomes stuck and the machine suddenly slows down during cutting, immediately release the switch.
- ► If the tool is accidentally dropped or impacted, inspect the cutting disc and body for damage, cracks, or deformation.
- ► If using an extension cord, use a double-insulated cord of the same specification as the tool.
- ► When using this tool in damp or confined areas, use a short-circuit automatic circuit breaker (30mA) to protect the operator.

Switch operation warning:

Before plugging in the tool, always verify that the switch trigger is functioning properly and returns to the “OFF” position when released.

WARNING:

Do not allow familiarity with the product (through repeated use) to prevent you from strictly following the relevant product safety rules. Improper use or failure to follow the safety rules in the instruction manual can result in serious personal injury.

Product description and specifications



Read all the safety and general instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics page for the machine and leave it open.

Intended use

This tool is mainly used for grooving on hard substrates such as concrete, brick walls, and stone.

Product features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

1. Removable guard
2. Head shell
3. Base plate
4. Fixed guard
5. Auxiliary handle
6. Housing
7. Carbon brush cover
8. Handle
9. On/off button
10. Switch
11. Cable cover
12. Roller support
13. Roller
14. Dust cap
15. Faucet

Technical data

Model	PWC135-C
Rated voltage	220V-230V~ 50/60Hz
Power	2400 W
Rated speed	6500 r/min
Disc diameter	Φ135 mm
Slitting depth	38 mm
Adjustable cutting depth	20 mm
Slitting width	30 mm
Adjustable cutting width	5-30 mm
Weight	6.8 kg

Contents of delivery

Wall chaser	1 pc
Saw blades	5 pcs
Wrenches	5 pcs
Water pipe(3m)	1 pc
Auxiliary handle	1 pc
Fixing bolt	4 pcs
Corrugated tube	1 pc
Instruction manual	1 pc

Note

Technical errors and typographical errors may be made in the text and numerical designations of the instructions.

Since the product is constantly being improved, P.I.T. reserves the right to make changes to the specifications and product specifications specified here without prior notice.

Assembly

Installing and removing the cutting disc (Fig. A-C)

CAUTION: Before installing or removing the cutting disc, always unplug the power cord.

- ► Lay the tool on its side and cross-place the appropriate number of cutting discs and spacing sleeves onto the output shaft, according to the desired cutting width.
- ► Install the upper pressure plate and tighten with a flat hand and an Allen wrench. To remove, reverse the direction.
- ► When installing the cutting disc, ensure the pressure plate is firmly in place and prevents it from slipping. If this is not sufficient, place the included adjustment shim under the upper pressure plate and tighten the bolts to secure the disc.

Adjust cutting depth (Fig. D-E)

- ► Facing the machine, turn the depth adjustment lever to the left, loosen the nut, and pull the base plate to adjust the cutting depth; turn the depth adjustment lever in the opposite direction to lock the base plate to complete the adjustment.

switch (Fig. F)

Note: Before plugging in the power cord, ensure the switch lock knob is released and the switch trigger can be released freely.

- ► Pressing the switch trigger starts the tool; releasing it shuts it down and gradually stops it.
- ► Pressing the switch trigger, then pressing the switch lock knob, and then releasing the switch trigger keeps the tool running. Pressing the switch trigger and waiting for the switch lock knob to pop out, then releasing it shuts the tool down and gradually stops it.

Effective and safe cutting methods (Fig. G-H)

- ► Adjust the desired cutting depth and width.
- ► Hold the handle and auxiliary handle in each hand, start the tool, and when it is running smoothly, press the power button. Then, place the rotating tool on the work surface and slowly allow the cutting disc to engage the work surface until the base plate makes steady contact with the work surface. Move the tool to begin cutting.
- ► Push the tool to cut the groove. Use both hands to operate the tool. When you reach the end of the groove, lift the tool out of the way so that the cutting disc is clear of the work surface before turning off the power switch.
- ► When this tool cuts a groove into a corner, the protective cover automatically opens, allowing for corner cutting.

Carbon brush replacement

When it's time to replace the carbon brushes, first disconnect the machine from the power supply. Loosen the bolts securing the rear cover and remove it. Then, replace both carbon brushes simultaneously. Be sure to use identical carbon brushes.

Maintenance and service

Maintenance and cleaning

WARNING: Be sure to unplug the device from the power source before maintenance or inspection.

- ► **Regularly remove shavings, oil stains, and other debris from tools.** Keep tools clean and knives sharp.
- ► **Regularly check all connections for loose screws.**
- ► **Regularly check the power cord insulation for damage.**

Replacing the brushes

Replace the brushes if the tool produces excessive sparks or stops operating.

Note: Unplug the power cord before replacing the brushes.

- ► **Use a screwdriver to unscrew the carbon brush cover and brush holder. Remove the worn brush.** Install the new brush and ensure it slides freely in the hole. Then tighten the brush holder and carbon brush cover. Always replace both brushes at the same time and use genuine brushes.

To ensure product safety and reliability, repairs, any other maintenance or adjustments must be performed by a P.I.T. authorized or factory repair service center. Always use P.I.T. replacement parts.

Storage

- ► During the specified period, store the machine at an ambient temperature of 0 ° C to + 40 ° C and a relative humidity of no more than 80%.

Transportation

To transport the product, use the original or other packaging to prevent damage to the instrument and its components during transportation.

COMMON FAULTS AND SOLUTIONS		
Problem	**Cause**	**Solution**
The product does not start	1. No power supply voltage	Check the power supply voltage
	2. The carbon brush is completely worn out	Contact the after-sales service center to replace the carbon brush
	3. Failure of switches, motors or other components	Please contact the service center for repair or replacement
	4. The transmission part is stuck	
The machine is not running at full speed or at full capacity	1. The power supply voltage is too low	Check the power supply voltage
	2. Carbon brush wear	Contact the after-sales service center to replace the carbon brush
	3. The switch, motor or other components are broken	Please contact the service center for repair or replacement
	4. The transmission part is stuck	
	5. Insufficient lubricating oil, or lubricating oil fails due to high temperature	Contact the after-sales service center for repair, adding or changing lubricating oil
The product stops working	1. No power supply voltage	Check the power supply voltage
	2. The carbon brush is completely worn out	Contact the after-sales service center to replace the carbon brush
	3. The transmission part is stuck	Please contact the service center for repair or replacement
Stuck switch	1. Dust enters the switch and the product, jamming the trigger	Cleaning dust
The saw blade cannot be removed	1. Installing a saw blade that does not match the machine	Replace with a suitable drill bit
Product overheating	1. Long-term overload operation	Change the operating mode to reduce the load
	2. High ambient temperature, poor ventilation, or clogged vents	Take steps to lower the temperature, improve ventilation, and clean vents
	3. Insufficient lubrication, gearbox stuck	Contact after-sales service center for repair
	4. The winding is burned out or broken	

Dispose of waste



Damaged power tools, batteries, accessories and waste packaging materials must be recycled and reused in an environmentally friendly manner.
Do not throw power tools and accumulators / batteries into general household waste!

TERMS OF WARRANTY SERVICE

To customers (users) of warranty service:

1. This warranty certificate is the only document that confirms your right to free warranty service. If this proof is not presented, no claims will be accepted. Warranty certifi cates cannot be recovered if lost or damaged.
2. It is required to provide a valid and legal document for purchasing the product. The document must have the name or seal of the sales company; at the same time, state the full model name of the purchased P.I.T. product, the serial number on the nameplate of the fuselage, and the date of purchase, and the required warranty. The whole machine and its accessories.

The warranty period:

1. The warranty period of the product is 12months from the date of sale. During the warranty period, the service department will eliminate manufacturing defects free of charge and replace the parts that fail due to the manufacturer's fault. In warranty repair, an equivalent operable product is not provided. Replaceable parts become the property of the service provider.
2. The wear degree on the diameter of the motor rotor commutator is less than 0.4 mm (except for brushless motor tools), and the internal damage caused by the quality of the tool belongs to the warranty.

The following situations occur during the warranty period, which is not covered by the warranty:

1. In the absence of any valid legal documents (invoices) such as warranty certificates and warranty cards to prove the date of purchase.
2. Damage caused by natural wear and overload. (For example, motor rotor and stator failure caused by overload, scorching or melting of the primary winding of the welding machine transformer, charging or starting the charging device, melting of internal parts, burning of electronic circuit boards, etc.)
3. The casing and power cord are mechanically damaged, as well as damage caused by corrosive media and high and low temperature, foreign objects entering the ventilation network of the motor, and damage caused by improper storage (corrosion of metal parts);
4. Damage caused by improper carrying, transportation and storage by users.
5. Products that are opened, repaired, replaced or modified by users themselves.
6. Any damage caused by indiscriminate use, beyond the scope of use of the tool, and not in accordance with the instructions for use and maintenance. (see chapter "Safety Precautions" in the manual);
7. The damage caused by the following situations is not guaranteed due to improper use and non-quality problems:

(1) When the power tool is running at high speed, use the braking device to forcibly stop the rotation.
(2) Excessive pressure is applied to the tool during the use of the tool.
(3) Use the tool outside the scope of its purpose and capabilities.
(4) Damage caused by the tool working in a dusty environment for a long time without timely maintenance of the tool.
(5) Change the rotation direction of the work head before the tool stops completely.
(6) Shock the battery or charger and replace the plug of the charger without permission, causing damage to the battery or charger.
(7) Damage caused by two-stroke gasoline tools not being fueled in the correct proportions.

The warranty does not include:

1. Replacement of accessories (accessories and components) such as batteries, discs, blades, drills, drills, chucks, chains, sprockets, collet clamps, guide rails, tension and fastening elements, dresser heads, grinders And belt sander base machine, hexagonal head, etc.;
2. Wearing parts, such as: carbon brushes, transmission belts, seals, protective covers, guide rollers, guide rails, rubber seals, bearings, toothed belts and wheels, shanks, brake belts, starter ratchets and ropes, piston rings Wait.

The above accessories are replaced with paid services during the warranty period;

Русский

Указания по безопасности

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.

Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Безопасность рабочего места

- **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- **Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.** Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- **Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.** Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением.** Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- **Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента.**Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- **При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели удлинители.** Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей

- Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. **Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств.** Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- **Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента.**

Удержание пальца на выключателе при транспортировке и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.

► **Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

► **Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.** Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.

► **Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.** Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.

► **При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование**. Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.

► **ВНИМАНИЕ!** В случае возникновения перебоя в работе электроинструмента, вследствие полного или частичного прекращения энергоснабжения или повреждения цепи управления энергоснабжением, установите выключатель в положение Выкл, убедившись что он не заблокирован (при его наличии). Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съёмный аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.

Применение электроинструмента и обращение с ним

► **Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент.** С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.

► **Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.

► **До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.

► **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.

► **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.**

► **Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента.** Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.

► **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.

► **Держите ручки и поверхности захвата сухими и чистыми, следите чтобы на них чтобы на них не было жидкой или консистентной смазки.** Скользкие ручки и поверхности захвата препятствуют безопасному обращению с инструментом и не дают надежно контролировать его в непредвиденных ситуациях.

► **Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую**

работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

Указания по технике безопасности для штроборезов

- **Входящий в комплект поставки защитный кожух должен быть надежно закреплен на электроинструменте и установлен так, чтобы обеспечить наибольшую безопасность, т.е. так, чтобы в сторону оператора смотрела как можно меньшая часть неприкрытого диска. Не заходите сами и не допускайте находящихся вблизи Вас лиц в зону вращения диска.** Защитный кожух должен защищать оператора от обломков и случайного контакта с алмазным диском.
- **Используйте на Вашем электроинструменте только ровные алмазные отрезные круги.** Одна лишь возможность закрепления принадлежности на Вашем электроинструменте не гарантирует безопасной работы.
- **Допустимое число оборотов рабочего инструмента должно быть не менее указанного на электроинструменте максимального числа оборотов.** Оснастка, вращающаяся с большей, чем допустимо скоростью, может разорваться и разлететься в пространстве.
- **Наружный диаметр и толщина рабочего инструмента должны соответствовать размерам Вашего электроинструмента.** Неправильно соразмеренные рабочие инструменты не могут быть в достаточной степени защищены и могут выйти из-под контроля.
- **Алмазные диски и фланцы должны точно соответствовать шпинделю электроинструмента.** Рабочие инструменты, которые не подходят точно к шпинделю электроинструмента, вращаются неравномерно, сильно вибрируют и могут привести к потере контроля.
- **Применяйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от выполняемой работы применяйте защитный щиток для лица, защитное средство для глаз или защитные очки. Насколько уместно, применяйте противопылевой респиратор, средства защиты органов слуха, защитные перчатки или специальный фартук, которые защищают Вас от абразивных частиц и частиц материала.** Глаза должны быть защищены от летающих в воздухе посторонних частиц, которые могут образовываться при выполнении различных работ. Противопылевой респиратор или защитная маска органов дыхания должны задерживать образующуюся при работе пыль. Продолжительное воздействие сильного шума может привести к потере слуха.
- **Следите за тем, чтобы все лица находились на безопасном расстоянии от рабочего участка. Каждое лицо в пределах рабочего участка должно иметь средства индивидуальной защиты.** Осколки детали или разорванных рабочих инструментов могут отлететь в сторону и стать причиной травм также и за пределами непосредственного рабочего участка.
- **Держите электроинструмент только за изолированные поверхности рукояток, если Вы выполняете работы, при которых рабочий инструмент может попасть на скрытую электропроводку или на собственный сетевой шнур.** Контакт с проводкой под напряжением может зарядить металлические части электроинструмента и привести к поражению электротоком.
- **Держите шнур питания на расстоянии от вращающихся рабочих инструментов.** При потере контроля над электроинструментом шнур питания может быть перерезан или затянут в инструмент, а Ваша рука может попасть во вращающийся рабочий инструмент.
- **Прежде чем отложить электроинструмент, подождите, пока рабочий инструмент полностью не остановится.** Вращающийся рабочий инструмент может прикоснуться к поверхности, на которую Вы его кладете, вследствие чего Вы можете потерять контроль над электроинструментом.
- **Выключайте электроинструмент при транспортировке.** Ваша одежда может быть случайно захвачена вращающимся рабочим инструментом, и рабочий инструмент может нанести Вам травму.
- **Регулярно очищайте вентиляционные прорези Вашего электроинструмента.** Вентилятор двигателя затягивает пыль в корпус, и большое скопление металлической пыли может привести к электрической опасности.

- **Не пользуйтесь электроинструментом вблизи горючих материалов.** Искры могут воспламенить эти материалы.
- **Не применяйте рабочие инструменты, требующие применение охлаждающих жидкостей.** Применение воды или других охлаждающих жидкостей может привести к поражению электротоком.

Обратный удар и соответствующие предупреждающие указания

- Обратный удар – это внезапная реакция электроинструмента на заклинивание или блокировку вращающегося отрезного диска. Заклинивание или блокировка приводят к внезапной остановке вращающегося рабочего инструмента. Вследствие этого электроинструмент выходит из-под контроля и ускоряется против направления вращения отрезного круга в месте блокировки. Если, отрезной диск застрянет в заготовке, погруженный в заготовку край отрезного диска может заклиниться в заготовке, вследствие чего отрезной диск может отскочить или стать причиной рикошета. В результате отрезной диск перемещается в сторону пользователя или в направлении от него, в зависимости от направления вращения круга в месте блокировки. Обратный удар возникает вследствие неправильного использования электроинструмента. Его можно избежать подходящими мерами предосторожности, описанными далее.
- **Крепко держите электроинструмент, Ваше тело и руки должны занять положение, в котором Вы можете противодействовать обратным силам. При наличии, всегда применяйте дополнительную рукоятку, чтобы как можно лучше противодействовать обратным силам или реакционным моментам при наборе оборотов.** Оператор может подходящими мерами предосторожности противодействовать силам обратного удара и реакционным силам.
- **Ваша рука никогда не должна быть вблизи вращающегося рабочего инструмента.** При обратном ударе рабочий инструмент может отскочить Вам на руку.
- **Избегайте зоны спереди и сзади вращающегося отрезного круга.** Вследствие обратного удара электроинструмент отскакивает в противоположном к вращению отрезного диска направлении в месте блокировки.
- **Особенно осторожно работайте на углах, острых кромках и т.д. Предотвращайте отскок рабочего инструмента от заготовки и его заклинивание.** Вращающийся рабочий инструмент склонен к заклиниванию на углах, острых кромках и при отскоке. Это вызывает потерю контроля или обратный удар.
- **Старайтесь избегать заклинивания отрезного круга или слишком сильного нажатия на инструмент. Не делайте слишком глубокие надрезы.** Перегрузка отрезного круга повышает нагрузку на него, отрезной круг круг может перекоситься или застрять в заготовке, что может привести к обратному удару.
- **Если отрезной круг заклинило или Вы хотите сделать перерыв, выключите электроинструмент и спокойно держите его, пока круг не остановится. Никогда не пытайтесь вытащить из прорези еще вращающийся отрезной круг, иначе это может привести к обратному удару.** Выясните и устраните причину заклинивания.
- **Не включайте повторно электроинструмент, пока отрезной диск находится в заготовке. Дайте отрезному кругу развить полное число оборотов, перед тем как Вы осторожно продолжите резание.** В противном случае диск может заесть, он может выскочить из обрабатываемой заготовки и привести к обратному удару.
- **Будьте особенно осторожны при вырезании ниш в существующих стенах или других не просматриваемых зонах.** Погружаемый отрезной круг может вызвать отдачу при разрезании газо- и водопроводов, электрических проводов или иных объектов.

Специальные предупреждения по технике безопасности

- **Надевайте защитные наушники.** Воздействие сильного шума может привести к повреждению слуха.
- Перед использованием убедитесь, что регулировочная ручка глубины затянута.
- Не используйте шлифовальный круг.
- **Не используйте алмазные диски,**

которые не соответствуют требованиям, указанным в инструкции. Не используйте повреждённые, деформированные или треснувшие режущие диски.

- ► Не запускайте штроборез, когда диск касается поверхности заготовки.
- ► После выключения инструмента не опускайте его, пока диск полностью не остановится, и не останавливайте диск внешним воздействием.
- ► Перед заменой диска, регулировкой глубины реза или обслуживанием штробореза отключите инструмент от сети и дождитесь полной остановки диска.
- ► **Правильно поддерживайте рабочую поверхность:** ставьте широкую часть опорной плиты на устойчивый участок заготовки и уменьшайте глубину реза.
- ► **При выполнении штроб в стенах, полах и подобных поверхностях избегайте контакта с газовыми и водопроводными трубами, а также с электрической проводкой.** Избегайте контакта с металлическими частями в зонах проведения работ.
- ► Во время работы держите кабель подальше от зоны работы, чтобы он не попал под диск.
- ► Если диск заклинило и инструмент резко замедлился — немедленно отпустите выключатель.
- ► Если инструмент упал или получил удар, проверьте состояние диска и корпуса на наличие повреждений, трещин или деформаций.
- ► При использовании удлинителя применяйте двойную изоляцию и кабель с характеристиками, соответствующими инструменту.
- ► При использовании инструмента во влажных или ограниченных помещениях применяйте УЗО (30 мА).

Предупреждение по работе выключателя

Перед подключением инструмента к сети всегда проверяйте, что выключатель работает правильно и возвращается в положение «ВЫКЛ.» после отпускания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не позволяйте привычности к инструменту (из-за частого использования) привести к нарушению правил безопасности. Неправильное использование или несоблюдение правил может привести к серьёзным травмам.

Описание продукта и технические характеристики



Прочитайте все общие и специальные инструкции по безопасности.Несоблюдение инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или серьёзным травмам.

При чтении инструкции разверните страницу со схемой инструмента и держите её открытой.

Назначение

Инструмент предназначен для прорезания штроб в твёрдых материалах, таких как бетон, кирпич и камень.

Основные части изделия

Нумерация элементов соответствует изображению инструмента на иллюстрациях.

1. Съёмный кожух
2. Передняя часть корпуса
3. Опорная плита
4. Фиксированный кожух
5. Дополнительная рукоятка
6. Корпус
7. Крышка щёток
8. Рукоятка
9. Кнопка включения/выключения
10. Переключатель
11. Защита кабеля
12. Роликовая опора
13. Ролик
14. Защитная крышка
15. Кран

Технические данные

Модель	**PWC135-C**
Номинальное напряжение	220–230 В~, 50/60 Гц
Мощность	2400 Вт
Номинальная скорость	6500 об/мин
Диаметр диска	135 мм
Глубина штробы	38 мм
Регулируемая глубина реза	20 мм
Ширина штробы	30 мм
Регулируемая ширина реза	5–30 мм
Вес	6,8 кг

Комплект поставки

Штроборез	1 шт
Пильные полотна	5 шт
Гаечные ключи	5 шт
Водопроводная труба (3 м)	1 шт
Вспомогательная рукоятка	1 шт
Крепежные болты	4 шт

Гофрированная трубка	1 шт
Инструкция	1 шт

Примечание

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Так как изделие постоянно совершенствуется, P.I.T. оставляет за собой право на внесение изменений в указанные здес технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Сборка

Установка и снятие режущего диска (Рис. A–C)

ВНИМАНИЕ: перед установкой или снятием диска всегда отключайте инструмент от сети.

- ► Положите инструмент на бок и установите нужное количество дисков и дистанционных шайб на вал согласно требуемой ширине реза.
- ► **Установите верхнюю прижимную пластину и затяните вручную и шестигранным ключом.** Для снятия выполняйте действия в обратном порядке.
- ► **Убедитесь, что прижимная пластина зафиксирована надёжно.** При необходимости установите регулировочную шайбу под прижимную пластину и затяните.

Регулировка глубины реза (Рис. D–E)

- ► Поверните рычаг регулировки глубины влево, ослабьте гайку и перемещайте опорную плиту до нужной глубины.
- ► Поверните рычаг в обратную сторону, чтобы зафиксировать плиту.

Работа выключателя (Рис. F)

Перед подключением кабеля убедитесь, что фиксация выключателя снята и выключатель свободно двигается.

- ► Нажмите на выключатель — инструмент включится; отпустите — выключится.
- ► Для фиксации работы: нажмите на выключатель, затем кнопку блокировки, затем отпустите выключатель.
- ► Для выключения нажмите выключатель ещё раз, отпустите выключатель.

Методы безопасной и эффективной резки (Рис. G–H)

- ► Установите требуемые параметры глубины и ширины.
- ► **Возьмитесь за основную и дополнительную ручки.** Запустите инструмент, дождитесь стабильной работы и затем аккуратно опустите его на поверхность.
- ► **Продвигайте инструмент вперёд, удерживая двумя руками.** В конце штробы поднимите инструмент так, чтобы диск вышел из материала, прежде чем выключить питание.
- ► При резке углов кожух автоматически открывается, обеспечивая доступ.

Замена угольных щёток

Отключите инструмент от сети.

Снимите заднюю крышку, замените обе щётки одновременно на идентичные.

Обслуживание

ВНИМАНИЕ: перед обслуживанием или осмотром обязательно отключайте инструмент.

- ► Регулярно очищайте инструмент от стружки, масла и загрязнений.
- ► Проверяйте крепёжные соединения.
- ► Проверяйте изоляцию кабеля.

Замена щёток

Если появились сильные искры или инструмент перестал работать:

- ► Открутите крышку щёток, извлеките изношенные щётки, установите новые.
- ► Щётка должна свободно двигаться в держателе.
- ► Всегда меняйте обе щётки и используйте оригинальные.

Ремонт должен выполняться только в авторизованных сервисных центрах P.I.T. Используйте только оригинальные запчасти.

Хранение

- ► Установленный срок хранения машины составляет 2 года.
- ► Во время установленного срока храните машину при температуре окружающей среды от 0°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортировка

Для транспортировки изделия используйте заводскую или иную упаковку, исключающую повреждение инструмента и его компонентов в процессе транспортировки.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Причина	Решение
Изделие не запускается	1. Отсутствует напряжение питания	Проверьте наличие напряжения в сети
	2. Угольные щётки полностью изношены	Обратитесь в сервисный центр для их замены
	3. Неисправность выключателя, двигателя или других компонентов	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	4. Заклинило редуктор	
Машина не развивает полные обороты или мощность	1. Слишком низкое напряжение питания	Проверьте напряжение питания
	2. Износ угольных щёток	Обратитесь в сервисный центр для замены
	3. Неисправен выключатель, двигатель или другие узлы	Обратитесь в сервисный центр
	4. Заклинило редуктор	
	5. Недостаточно смазки или смазка потеряла свойства из-за высоких температур	Обратитесь в сервисный центр для добавления или замены смазки
Инструмент прекращает работу	1. Нет напряжения питания	Проверьте напряжение
	2. Угольные щётки полностью изношены	Обратитесь в сервисный центр для замены
	3. Заклинило редуктор	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Выключатель заедает	1. Пыль попала внутрь выключателя или корпуса, блокируя выключатель	Очистите инструмент от пыли
Невозможно снять пильный диск	1. Установлен диск, не соответствующий данному инструменту	Замените на подходящий диск
Перегрев инструмента	1. Длительная работа под нагрузкой	Уменьшите нагрузку, измените режим работы
	2. Высокая температура окружающей среды, плохая вентиляция или забитые вентиляционные отверстия	Охладите инструмент, улучшите вентиляцию, очистите отверстия
	3. Недостаток смазки, заклинивание редуктора	Обратитесь в сервисный центр
	4. Перегорели или оборвались обмотки	

Утилизация



Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую переработку отходов.
Утилизируйте электроинструмент отдельно от бытового мусора!

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.
2. Гарантийный срок указан в гарантийном сертификате. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб-сервиса.
Компания P.I.T. не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.
3.В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличии надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.
4.Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
- степень износа диаметра коллектора ротора двигателя превышает 0,4 мм (за исключением инструментов с бесщеточным двигателем);
- при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат и других случаях;
- если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
- при неправильной эксплуатации, использованию электроинструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации, установки на электроинструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.;
- при механических повреждениях корпу-са, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации (определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, отработанной смазки в редукторе);
- при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции).
- при повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки;
- при сильном внутреннем загрязнении инструмента;
- при работе с перегрузкой бензоинструмента, изменении цвета чашки и муфты сцепления в результате перегрева;
- при обрыве шнура стартера при условии

исправности остальных деталей пускового устройства;
- на все виды работ, выполняемые при периодическом техническом обслуживании (регулировки, чистке, замене расходных материалов и др.);
- на неисправности, возникшие в результате нарушения требований и правил эксплуатации, установленным паспортом изделия. Например, перегрев изделия, несоблюдение требований к составу и качеству топливной смеси, повлекших выход из строя поршневой группы (безусловным признаком этого является залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- при работе электроинструментом с перегрузкой и заклиниванием оснастки, о чем свидетельствуют задиры, изменение цвета от температуры упорных и прижимных шайб, зажимного патрона, выхода из строя редуктора.
Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.
Срок службы изделия составляет 3 года. Срок складского хранения – 2 года. По истечении 2-х лет с даты изготовления аккумуляторов системы OnePower (в составе комплекта или отдельно) рекомендуем перед эксплуатацией провести диагностику в авторизованном сервисном центре. Способ определения даты выпуска смотрите выше в данном Руководстве пользователя.
О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре. Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.
Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.
Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.
5.Гарантия не распространяется на:
- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры, головки шестигранные сменные насадки и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п.
Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции. В данном случае потребитель должен быть уведомлен и ремонт (услуга платная) должен быть выполнен после сгласия потребителя. Если потребитель не согласен на замену, то в любом ремонте этого инструмента будет отказано. Факт отказа должен быть зафиксирован в гарантийном талоне или квитанции сервисного центра и подписан владельцем.

P.I.T. WARRANTY CERTIFICATE

Place of seal

Product Name_____

Product Serial Number □□□□□□□□□□□

Charger Serial Number □□□□□□□□□□□□□□

Sale Date _____

Trade Organization Name _____

Dear customer!

Thank you for purchasing the P.I.T. tool, and we hope that you will be satisfied with your choice. In the process of manufacturing the P.I.T. tools pass multilevel quality control, if nevertheless your product will need maintenance, please contact the authorized P.I.T. service centers.

Attention!

When buying, ask a seller to check the completeness and operability of the tool, to fill out the Warranty Certificate, the Warranty Card (the boxes shall be filled out by a seller) and to affix the seal of the trade organization in the Guarantee Certificate and the Warranty Card.

Warranty

By this Warranty Certificate, P.I.T. company guarantees the absence of defects of the production nature.

In the event any of the above defects are detected during the warranty period, the specialized P.I.T. service centers shall repair the product and replace the defective spare parts free of charge.

The warranty period for P.I.T. electric machines is 12 months from the date of sale.

“The warranty maintenance terms acknowledged and accepted. The operability and completeness of the product are checked in my presence. No claims on quality and appearance.”

Buyer’s Signature_____ Surname (legibly) _____

Phone _____

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИНСТРУМЕНТ P.I.T.

Наименование изделия_____

Серийный номер изделия □□□□□□□□□□□

Серийный номер зарядного устройства □□□□□□□□□□□

М.П.

Дата продажи «_____» _____

Наименование торговой организации_____

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку инструмента P.I.T. и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором.
При необходимости обслуживания Вашего изделия обращайтесь в авторизированные сервисные центры P.I.T. Все сервисные центры представлены на сайте www.pittools.ru

Внимание!
При покупке требуйте у продавца проверки работоспособности инструмента и его комплектности, а также заполнения гарантийного свидетельства, гарантийного талона (графы «Заполняются продавцом») и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийных талонах.

Гарантия
На основании данного гарантийного свидетельства компания P.I.T. гарантирует отсутствие дефектов производственного характера.
Если в течение гарантийного срока в Вашем изделии обнаружатся указанные дефекты, то специализированные сервисные центры P.I.T. бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.
Гарантийный срок на электроинструменты P.I.T. составляет 12 месяцев со дня продажи.

«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею».

Подпись покупателя_____Фамилия(разборчиво)_____

Телефон_____

P.I.T. WARRANTY CARD

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 1**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 2**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 3**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН P.I.T.

P.I.T. Талон № 1

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__ Место печати
(Заполняется продавцом) или штампа
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи _____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон № 2

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__ Место печати
(Заполняется продавцом) или штампа
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи _____20__
Дата получения от ремонта ___20__

P.I.T. Талон № 3

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__ Место печати
(Заполняется продавцом) или штампа
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи _____20__
Дата получения от ремонта ___20__

20251219-A

P.I.T.

Media account

pit_global PIT Global YouTube PIT Global

bod@pit-tools.com www.pit-tools.com

Made in China / Сделано в КНР