
OPERATION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПАСПОРТ

P.I.T.


PCM355-C3


PROFESSIONAL

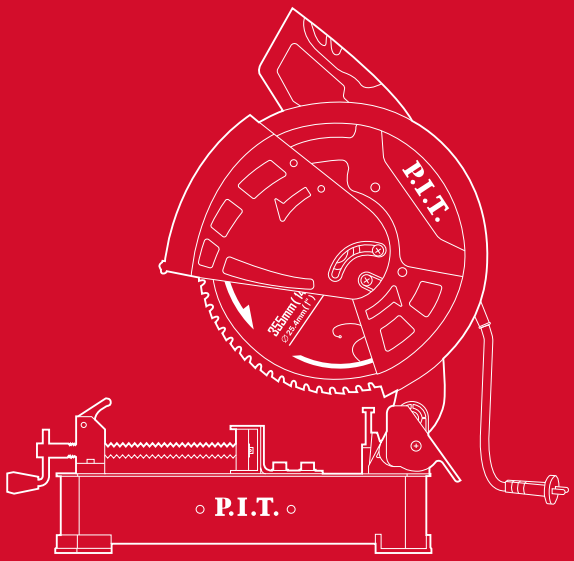



CUT-OFF MACHINE
ПИЛА ОТРЕЗНАЯ ПО МЕТАЛЛУ


Please read the instruction manual carefully before use!
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием!

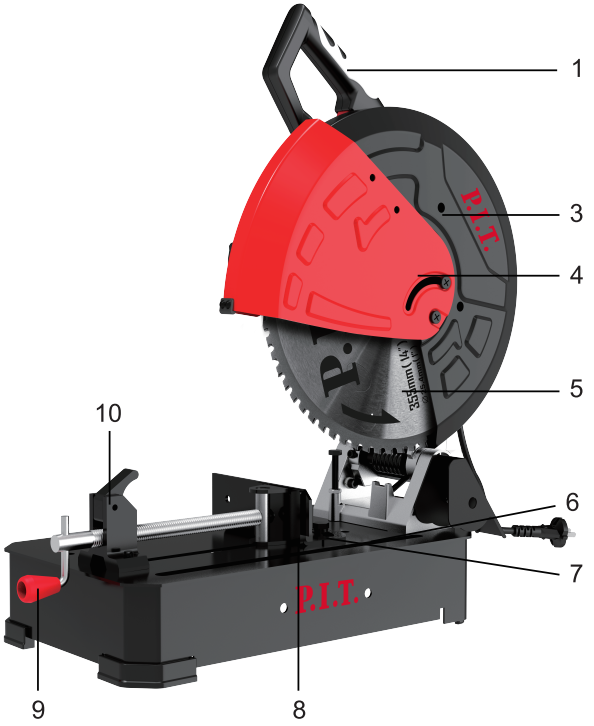

1
3
4
5
10
6
7
9
8

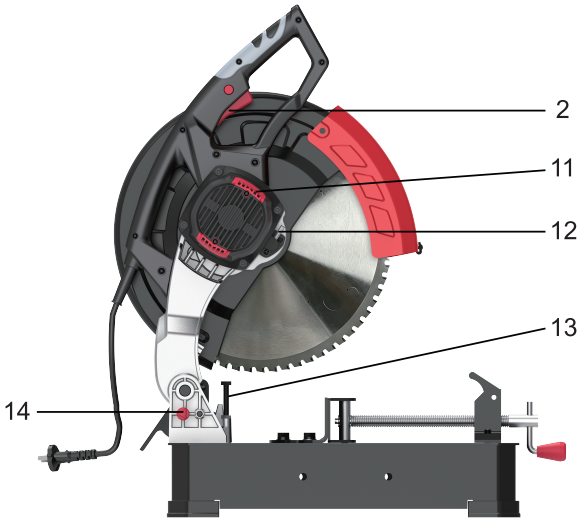

2
11
12
13
14

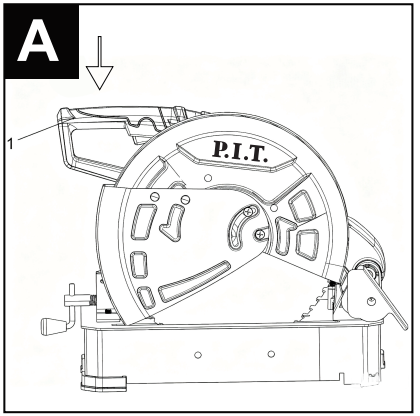

A
1
P.I.T.

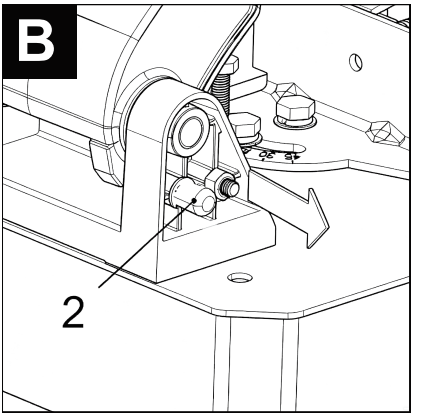
B
2

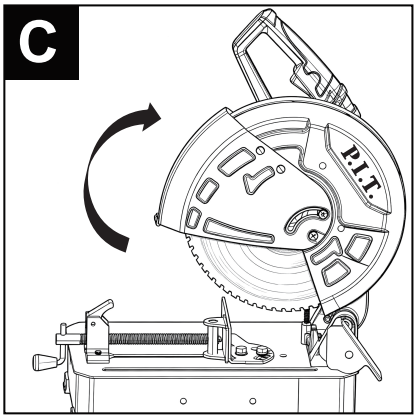

C
P.I.T.

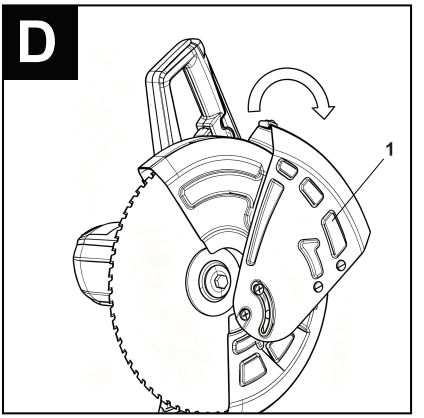
D
1

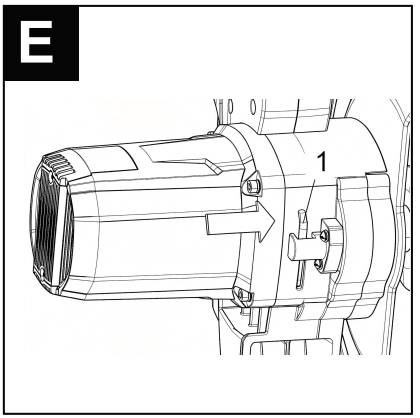

E
1

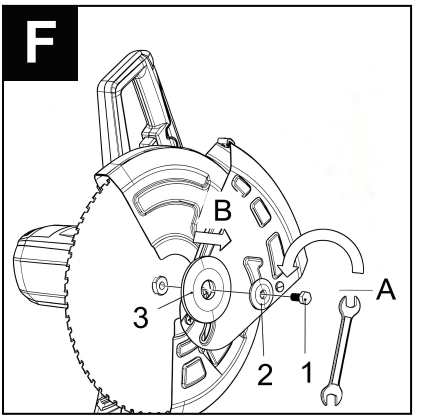
F
B
A
3
2
1


G

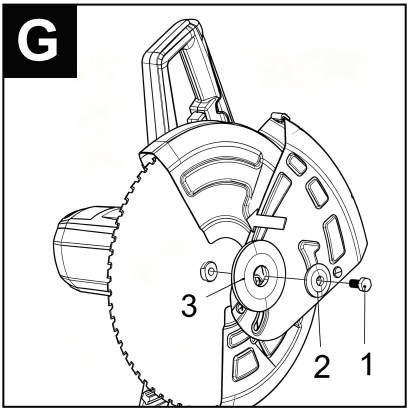


H

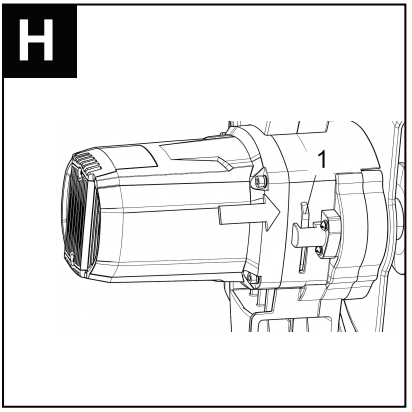


I

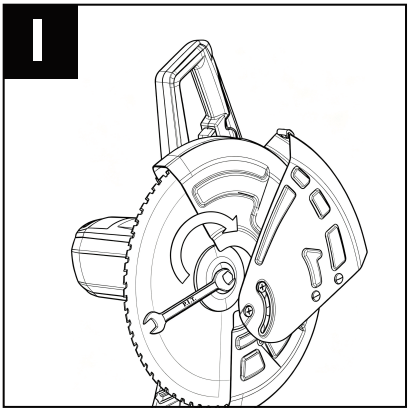


J

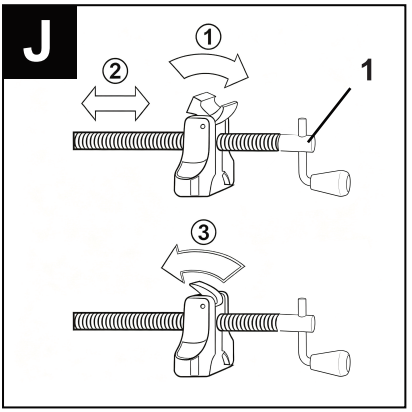

K

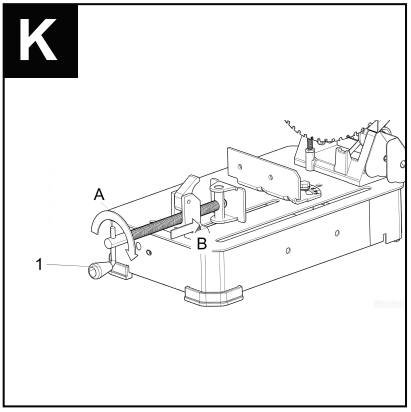


L

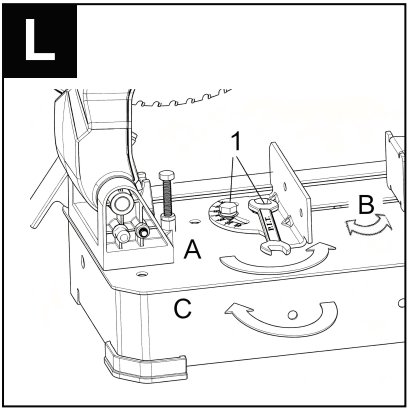


M




N

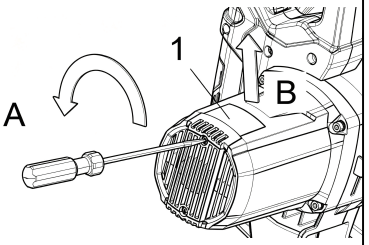


O

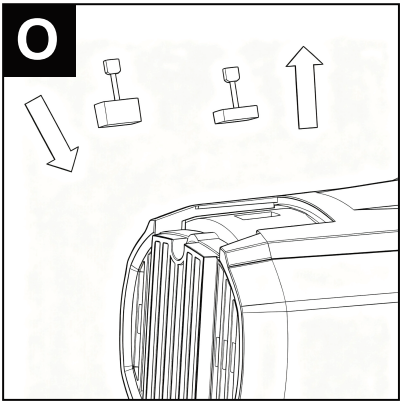

P

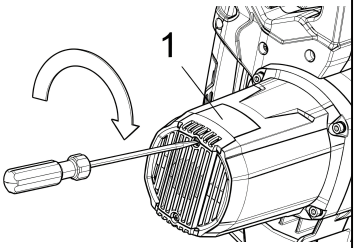

Q

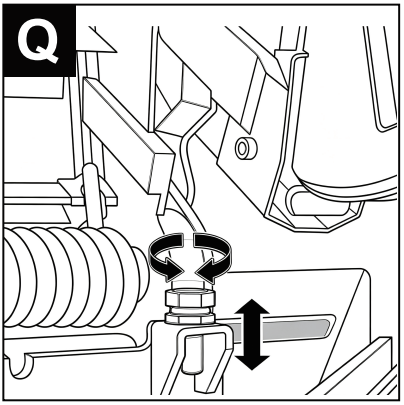

English

Safety notes

General power tool safety warnings



WARNING!

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated(corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

Work area safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.**Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- **Good knowledge of power tools,obtained as a result of frequent use, should not lead to overconfidence and ignorance safety techniques power tools.** One-negligent action behind a second can lead serious injury.
- **ATTENTION!** In the event of the occurrence interruption in the operation of the power tool,due to full or partial power outages or damage to the control circuit power supply, install a switch in the off position, making sure she doesn’t blocked (when available). Disable plug or disconnect re-

movable battery,This uncontrolledrestart.

Power tool use and care

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Safety warnings for cut-off grinder

- **Wear safety goggles, a dust mask, and hearing protection.**
- **For metal cutting, only use genuine PIT carbide-tipped saw blades with a diameter of 355 mm.** Never use abrasive cutting wheels or any other type of saw blade.
- **Use this cut-off saw for cutting ferrous metals only.**Do not cut wood or brickwork cutting saw. Do not cut magnesium or magnesium alloys. Failure to comply with this requirements can lead to serious injury.
- **People who are near must take a position outside the plane the rotation of the circle.**operator from the wreckage of the circle contact
- **Acceptable number of worker revolutions tool should be at least the specified power tool maximum number of revolutions.** Worker tool rotating larger than acceptable, speed, may burst and scatter in space.
- **Never stand on the power tool.** Serious injuries could occur when the power tool tips over or when accidentally coming into contact with the cutting disc.
- **Always use the blade guard.** A blade guard protects the user against broken off parts of the cutting disc and against accidental touching of the cutting disc.
- **Make sure that the guard operates properly and that it can move freely.** Never lock the guard in place when opened.
- **Use the power tool only for dry cutting.** Water penetrating into a power tool increases the risk of an electric shock.
- **Keep the mains cable away from rotating application tools.** The mains cable can be cut through or get caught.
- **Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.** Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.
- **Never remove cutting remainders, metal chips, etc. from the cutting area while the machine is running.** Always guide the tool arm back to the neutral position first and then switch the machine off.
- **Guide the cutting disc against the workpiece only when the machine is switched on.** Otherwise, there is danger of kickback, when the cutting disc becomes wedged in the workpiece.
- **Operate the power tool only when the work area to the workpiece is clear of any adjusting tools, metal chips, etc.** Small pieces of metal or other objects that come in contact with the rotating cutting disc can strike the operator with high speed.
- **Always firmly clamp the workpiece. Do not cut workpieces that are too small to clamp.** Otherwise, the clearance of your hand to the rotating cutting disc is too small.
- **If the cutting disc becomes jammed, switch the machine off and wait until the cutting disc comes to a complete**

stop. Never attempt to remove a still running cutting disc from the cut, otherwise there is danger of kickback. Determine and correct the cause for the jamming.

- ► **After switching off, do not stop the cutting disc by applying lateral pressure to it.** The cutting disc can become damaged, break or lead to kickback.
- ► **Do not force the cutting disc into the workpiece and do not apply too much pressure when using the power tool. Particularly avoid jamming or wedging the cutting disc when working corners or sharp edges.** When the cutting disc is damaged due to abuse, cracks can form that can lead to breakage without prior warning.
- ► **Wear a work apron. Pay attention that other persons are not put at risk from sparking. Remove flammable materials in close vicinity.**
- ► **Do not use damaged, out-of-centre or vibrating cutting discs.** Damaged cutting discs cause increased friction, binding of the cutting disc and kickback.
- ► **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.
- ► **Observe the operating instructions of the cut-off wheel manufacturer for assembly and use of the cut-off wheel.** Cut-off wheels that do not fit can lead to injury as well as to jamming, breaking or kickback.
- ► **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- ► **Do not touch the cutting disc after working before it has cooled.** The cutting disc becomes very hot while working.
- ► **Store the machine in a safe manner when not being used. The storage location must be dry and lockable.** This prevents the machine from storage damage, and from being operated by untrained persons.
- ► **Never leave the machine before it has come to a complete stop.** Cutting tools that are still running can cause injuries

Switch operation warning:

Before connecting the tool to the power supply, make sure that the trigger switch can be pulled smoothly and returns to the “OFF” position when released.

Product description and specifications



Read all safety warnings and all instructions.Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fi re and/or serious injury.

Intended use

This tool is designed specifically for straight and miter cuts — suitable for cutting various metal materials.

Product features

The numbering of the components shown refers to the representation of the power tool on the graphic pages.

1.Handle
2.On/off switch with lock-off button
3.Protective guard
4.Activity-retracting guard
5.saw blade
6.Base
7.Fence
8.Vise
9.Crank
10.Vise lever
11.Brush holder cover
12.Spindle lock
13.Limit screw
14.Lock down pin

Technical parameters

Model	PCM355-C3
SKU	1 033 004 01 0 10
Rated voltage	220-240V~50/60Hz
Rated output power	2400 W
Rated speed	1300 r/min
Saw blade diameter	Ø355 mm(14")
Cutting capacity	90°Rectangle: 180×80m
Weight	20 kg

Contents of delivery

Cut-Off Machine	1 pc
Hex wrench	1 pc
cutting disk	1 pc
Instruction manual	1 pc

Note

Since the product is constantly being improved, P.I.T. reserves the right to make changes to the specifications and product specifications specified here without prior notice.

Assembly

Preparing for work(Fig.A.B.C)

Remove the machine from the packaging and place it on a flat, level surface. Press down the handle, pull out the saw head locking pin, then slowly release the handle until the saw head is fully released.

Installing or removing the saw blade

Carbide saw blades on metal cutting saws cannot be sharpened further. Continuous use of dull and worn saw blades can overload the motor and reduce cutting efficiency. Replace the saw blade with a new one when it is no longer effective.

Note:

- **Ensure the tool switch is off and the plug is unplugged before removing or installing the saw blade.**
- **When installing the saw blade, align the arrow on the saw blade surface with the arrow on the saw blade housing.**
- **Use only the provided P.I.T. brand socket wrench to install or remove the saw blade. Failure to do so may result in over-tightening or under-tightening of the hex bolts, potentially causing injury to the operator or others around the tool.**
- **Do not touch the saw blade immediately after use; it will be hot and may burn your skin.**
- **Raise the movable cover (safety protection) to its highest position.(Fig.D)**
- **Press the shaft lock(Fig.E)**
- **Using an open-end wrench, loosen the saw blade screw counterclockwise, and then remove the saw blade screw, small pressure plate, and outer pressure plate of the saw blade in sequence.(Fig.F)**
- **After replacing the saw blade, install the outer pressure plate, small pressure plate, and saw blade screw on the shaft in the following order. Screw the saw blade screw clockwise.(Fig.G)**
- **Press down the shaft lock and simultaneously use an open-end wrench to rotate the hex bolt clockwise to tighten it. Return the movable co ver (safety guard) to its original position.(Fig.H.I)**

Workpiece clamping

Note: To securely hold the workpiece during cutting, always use a vise. The vise is equipped with a clamping mechanism.

To quickly clamp a workpiece, loosen the quick-feed nut and move the vise jaws forward or backward to quickly adjust the jaw size for different workpiece sizes. Then loosen the quick-feed nut back into place.**(Fig.J)**

Release the workpiece: Rotate the lead screw assembly counterclockwise; the vise jaws move backward, releasing the workpiece.**(Fig.K)**

Clamping the workpiece: Rotate the lead screw assembly clockwise, the vise jaws move forward, and clamp the workpiece.**(Fig. M.K)**

Adjusting the Vise Angle(Fig.L)

- Loosen the two hexagonal fixing screws on the large clamp counterclockwise using an open-end wrench.
- Rotate the large clamp to the desired angle (align the markings on the large clamp with the markings on the base).
- Tighten the two hexagonal fixing screws on the large clamp clockwise using an open-end wrench.

When cutting corner-shaped or pipe-shaped materials, fasten the corner-shaped materials as shown in the figure, and fasten the pipe-shaped materials. (Fig.M)

Replace carbon brushes

- Use a screwdriver to unscrew the brush holder cover screws counterclockwise;
- Remove the brush holder cover.**(Fig.N)**

Remove the worn carbon brushes and install new ones. Carbon brushes usually come in pairs. Always replace both brushes at the same time. When replacing with new carbon brushes, always use the carbon brushes specified by our company.**(Fig.O)**

Reinstall the brush holder cover, and use a screwdriver to screw the screws on the brush holder cover clockwise and tighten them.**(Fig. P)**

Cutting Depth Limiter Adjustment(Fig.Q)

To prevent the saw blade from contacting any part of the machine tool's metal base, the lower stroke of the cutting head can be adjusted by adjusting the height of the limit screw. Lower the saw head and check if the saw blade is in contact with the machine tool base.

Cutting operation

Note:

- **Do not attempt to cut any workpiece less than 2 mm thick, except for pipes.**

Because the workpiece cannot be securely fastened, the cutting blade may become stuck, causing dangerous scattering of the cutting edge and/or damage to the carbide cutting edge.

- ► **Do not apply excessive pressure to the handle while cutting.** Too much pressure will overload the motor, reduce cutting efficiency, and/or damage the carbide cutting edge or the saw blade itself.
- ► Applying too little pressure to the handle will result in excessive sparks and premature wear of the saw blade.
- ► Do not touch the saw blade, workpiece, or cutting chips immediately after operation; they will be hot and may burn your skin.
- ► If the saw blade stops during operation, makes unusual noises, or begins to vibrate, immediately turn off the tool. Replace any cracked or damaged saw blades with new ones.
- ► Do not cut aluminum, wood, plastic, concrete, tiles, etc.
- ► Use a carbide saw blade suitable for your work. Using an unsuitable saw blade may result in poor cutting performance and/or the risk of personal injury.

Procedure

Grip the handle firmly. Start the machine and wait for the saw blade to reach full speed. Then gently lower the handle to bring the saw blade close to the workpiece. When the saw blade makes contact, make a light cut first, then gradually increase the pressure as the cut position stabilizes. The pressure applied to the handle should be adjusted to produce a minimal number of sparks.

After cutting, turn off the machine and wait until the saw blade has completely stopped before returning the handle to the fully raised position. If the handle is raised while the saw blade is still running, the cutting blade will be jammed, causing dangerous debris to scatter. If only a portion of the workpiece is being cut, the handle can be raised while the saw blade is rotating. Turning off the machine during cutting will damage the carbide blade in contact with the workpiece.

Working advice

General cutting instructions

- ► **Do not touch the cutting disc after working before it has cooled.** The cutting disc becomes very hot while working.
- ► **Make sure that the spark guard is properly mounted.** Sparking occurs when cutting metal.

Before inspecting or maintaining your tools, always turn off the power switch and unplug them.

Never clean tools with gasoline, benzene, thinner, alcohol, or similar substances. Doing so may cause discoloration, deformation, or cracking.

Power tools do not require additional lubrication or maintenance. Never clean power tools with water or chemical cleaners. Wipe them dry with a clean cloth. Store power tools in a dry place. Keep motor vents clean. Keep all work controls dust-free.

Dirty power tools may impair machine function.

Continuous use of dull or worn saw blades may overload the motor and reduce cutting efficiency. Replace a saw blade with a new one when it is no longer effective.

Maintenance and service

Maintenance and cleaning

- ► **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**
- ► **For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.**
- ► **The pendulum guard must always move freely and close independently. Therefore, always keep the area around the pendulum guard clean.**
- ► **After each work step, remove dust and chips with a compressed air jet or brush.**

When the battery is no longer operative, please refer to an authorised after-sales service agent for P.I.T. power tools.

Service

Have your power tool repaired only by qualified personnel and only with original replacement parts. This ensures the safety of the power tool.

The list of authorized service centers can be viewed on the offi cial website of P.I.T. by the link: https://pittools.ru/servises/

Storage and transportation

Store the instrument in an enclosed area with natural ventilation in its packaging at an air temperature from 0 ° C to + 50 ° C and an air humidity of no more than 80%.

Products can be transported by any type of closed transport in the manufacturer's packaging or without it, while preserving the product from mechanical damage, atmospheric precipitation. Remove the exchange tool from


Troubleshooting		
Malfunction	**Indication**	**Solution**
Product fails to start	No power supply	Check if power supply is normal
	Machine jammed	Contact service center for repair
	Burned-out windings or open circuit in motor windings	Contact service center for repair
	Defective switch or other electronic components	Contact service center for repair
	Carbon brushes completely worn out	Replace carbon brushes
Product fails to run at full speed or full power	Low voltage	Check the voltage
	Insufficient lubricating oil, or the oil has failed due to high temperature	Contact the after-sales service center for repair
Switch stuck	Dust has entered the switch and the product, jamming the trigger	Clean the dust
Abnormal vibration	Saw blade is unbalanced / worn out	Replace with a new saw blade
	Saw blade is not fastened securely	Reinstall the saw blade
Product overheating	Continuous high-intensity working mode, overloading all the time	Change the working mode to reduce the load
	Tool feed speed is too fast	Change the operating mode to reduce the feed rate
	The workpiece is too hard or too thick	Change the operating mode to reduce the feed rate
	High ambient temperature, poor ventilation, blocked ventilation holes	Take measures to reduce the operating rate, improve ventilation, and clean the ventilation holes
Unsatisfactory cutting performance	Saw blade is dull	Replace with a new saw blade
	Saw blade is not locked tightly	Relock the saw blade
	Saw blade specification does not match	Replace with the correct saw blade

the power tool before transporting it.

Dispose of waste

Damaged power tools, batteries, accessories and waste packaging materials must be recycled and reused in
an environmentally friendly manner.
Do not throw power tools and accumulators / batteries into general household waste!

PRODUCT SERIAL NUMBER INTERPRETATION

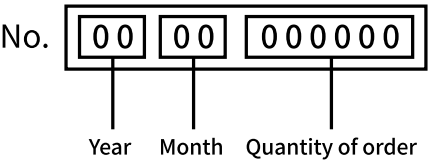

The date of manufacture of the product is encoded in the serial number printed on the body of the tool. The first 2 digits indicate the year of issue, the next 2 digits indicate the month.

TERMS OF WARRANTY SERVICE

To customers (users) of warranty service:

1. This warranty certificate is the only document that confirms your right to free warranty service. If this proof is not presented, no claims will be accepted. Warranty certificates cannot be recovered if lost or damaged.
2. It is required to provide a valid and legal document for purchasing the product. The document must have the name or seal of the sales company; at the same time, state the full model name of the purchased P.I.T. product, the serial number on the nameplate of the fuselage, and the date of purchase, and the required warranty. The whole machine and its accessories.

The warranty period:

1. The warranty period of the product is 12 months from the date of sale. During the warranty period, the service department will eliminate manufacturing defects free of charge and replace the parts that fail due to the manufacturer's fault. In warranty repair, an equivalent operable product is not provided. Replaceable parts become the property of the service provider.
2. The wear degree on the diameter of the motor rotor commutator is less than 0.4 mm (except for brushless motor tools), and the internal damage caused by the quality of the tool belongs to the warranty.

The following situations occur during the warranty period, which is not covered by the warranty:

1. In the absence of any valid legal documents (invoices) such as warranty certificates and warranty cards to prove the date of purchase.
2. Damage caused by natural wear and overload. (For example, motor rotor and stator failure caused by overload, scorching or melting of the primary winding of the welding machine transformer, charging or starting the charging device, melting of internal parts, burning of electronic circuit boards, etc.)
3. The casing and power cord are mechanically damaged, as well as damage caused by corrosive media and high and low temperature, foreign objects entering the ventilation network of the motor, and damage caused by improper storage (corrosion of metal parts);
4. Damage caused by improper carrying, transportation and storage by users.
5. Products that are opened, repaired, replaced or modified by users themselves.
6. Any damage caused by indiscriminate use, beyond the scope of use of the tool, and not in accordance with the instructions for use and maintenance. (see chapter "Safety Precautions" in the manual);
7. The damage caused by the following situations is not guaranteed due to improper use and non-quality problems:

(1) When the power tool is running at high speed, use the braking device to forcibly stop the rotation.
(2) Excessive pressure is applied to the tool during the use of the tool.
(3) Use the tool outside the scope of its purpose and capabilities.
(4) Damage caused by the tool working in a dusty environment for a long time without timely maintenance of the tool.
(5) Change the rotation direction of the work head before the tool stops completely.
(6) Shock the battery or charger and replace the plug of the charger without permission, causing damage to the battery or charger.
(7) Damage caused by two-stroke gasoline tools not being fueled in the correct proportions.

The warranty does not include:

1. Replacement of accessories (accessories and components) such as batteries, discs, blades, drills, drills, chucks, chains, sprockets, collet clamps, guide rails, tension and fastening elements, dresser heads, grinders And belt sander base machine, hexagonal head, etc.;
2. Wearing parts, such as: carbon brushes, transmission belts, seals, protective covers, guide rollers, guide rails, rubber seals, bearings, toothed belts and wheels, shanks, brake belts, starter ratchets and ropes, piston rings Wait.

The above accessories are replaced with paid services during the warranty period;

Русский

Указания по технике безопасности

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.

Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Безопасность рабочего места

- **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- **Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.** Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- **Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.** Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением.** Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- **Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента.** Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- **При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабелиудлинители.** Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей.

- **Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств.** Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- **Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к**

аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Удержание пальца на выключа-теле при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.

- **Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- **Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.** Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- **Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.** Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- **При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.** Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.
- **Хорошеезнаниеэлектроинструментов, полученное в результате частого их использования, не должно приводить к самоуверенности и игнорированию техники безопасности обращения с электроинструментами.** Одно небрежное действие за долю секунд может привести к серьезным травмам.
- **ВНИМАНИЕ!** В случае возникновения перебоя в работе электроинструмента, в следствие полного или частичного прекращения энергоснабжения или повреждения цепи управления энергоснабжением, установите выключатель в положение Выкл, убедившись, что он не заблокирован (приегоналичии). Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съёмный аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.

Применение электроинструмента и обращение с ним

- **Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент.** С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
- **Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- **До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- **Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента.** Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.
- **Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

Указания по технике безопасности для отрезных пил по металлу

- **Используйте защитные очки, респи-**

ратор и средства защиты органов слуха.

- **При резке металла используйте только оригинальные твердосплавные пильные диски P.I.T. диаметром 355 мм. Никогда не используйте абразивные отрезные круги или любые другие типы пильных дисков.**
- **Используйте данную отрезную пилу только для резки черных металлов.** Запрещается резать деревянные или кирпичные заготовки при помощи данной отрезной пилы. Запрещаетс резать магний или магниевые сплавы. Несоблюдение этого требования может привести к серьезной травме.
- **Вы и находящиеся вблизи лида олжны занять положение за пределамип лоскости вращения круга.**Защитный кожух защищает оператора от обломков круга и случайного контакта с ним.
- **Допустимое число оборотов рабочего инструмента должно быть не менее указанного на электроинструменте максимального числа оборотов.** Рабочий инструмент, вращающийся сбольшей, чем допустимо, скоростью, может разорваться и разлететься в пространстве.
- **Никогда не становитесь на электроинструмент.** Опрокидывание электроинструмента или случайное прикосновение к отрезному кругу чревато серьезными травмами.
- **Всегда используйте защитный кожух.** Защитный кожух защищает оператора от обломков отрезного круга и случайного прикосновения к отрезному кругу.
- **Обеспечьте исправную функцию маятникового защитного кожуха и его свободное движение.** Никогда не фиксируйте защитный кожух в открытом состоянии.
- **Используйте электроинструмент только для сухой резки.** Проникновение воды внутрь электроинструмента увеличивает риск поражения электротоком.
- **Держите шнур питания на расстоянии от вращающихся рабочих инструментов.** Рабочий инструмент может перерезать или захватить шнур питания.
- **Содержите рукоятки пилы в сухом и чистом состоянии и своевременно удаляйте попавшие на них масло и жиры.** Жирные или замасленые рукоятки становятся скользкими, что ведет к потере контроля над пилой.
- **Никогда не удаляйте остатки отрезанного материала, металлическую стружку и т.д. из зоны резания при работающем электроинструменте.** Вначале приведите кронштейн рабочего инструмента в состояние покоя и лишь затем выключайте электроинструмент.
- **Подводите отрезной круг к обрабатываемой заготовке только во включенном состоянии.** Иначе существует опасность рикошета, если отрезной круг застрянет в заготовке.
- **На рабочей поверхности должна находиться только обрабатываемая заготовка, на ней не должно быть каких-либо настроечных инструментов, металлической стружки и т. д.** Небольшие осколки металла или другие предметы, к которым может прикоснуться вращающийся отрезной круг, могут на большой скорости отскочить в Вашем направлении.
- **Всегда крепко зажимайте подлежащую обработке заготовку. Не обрабатывайте заготовки, которые невозможно зажать ввиду их малых размеров.** Иначе расстояние от руки до вращающегося отрезного круга будет слишком малым.
- **Если отрезной круг заклинил, выключите электроинструмент и подождите, пока отрезной круг не остановится. Никогда не пытайтесь вытащить из прорези еще вращающийся отрезной круг, иначе это может привести к рикошету.** Выясните и устраните причину заклинивания.
- **После выключения электроинструмента не тормозите отрезной круг боковым прижимом.** Это может повредить отрезной круг, поломать его или привести к рикошету.
- **Не забивайте отрезной круг с силой в заготовку, во время работы не нажимайте очень сильно на электроинструмент. Особенно при обработке углов, острых краев и т. п. избегайте заклинивания отрезного круга.** Трещины, образовавшиеся в отрезном круге вследствие неправильного пользования, могут без предварительных признаков привести к разлому круга.
- **Надевайте защитный фартук. Следите за тем, чтобы другие лица не**

подвергались опасности вследствие разлетающихся искр. Удаляйте горючие материалы, находящиеся поблизости.

- **Не используйте поврежденный, неровный или вибрирующий отрезной круг.** Поврежденные отрезные круги приводят к сильному трению, заклиниванию отрезного круга и рикошету.
- **Применяйте всегда отрезные круги с правильными размерами и с соответствующим посадочным отверстием.** Отрезные круги, не соответствующие крепежным частям отрезной машины, вращаются с биением и ведут к потере контроля над инструментом.
- **Не применяйте пильные цепи или пильные полотна.** Такие рабочие инструменты часто становятся причиной обратного удара или потери контроля над электроинструментом.
- **Соблюдайте инструкцию производителя отрезных кругов в отношении монтажа и применения отрезного круга.** Неподходящие отрезные круги могут привести к травмам, заклиниванию, разлому или рикошету.
- **Не применяйте принадлежности, которые не предусмотрены изготовителем специально для настоящего электроинструмента и не рекомендуются им.** Одна только возможность крепления принадлежностей на Вашем электроинструменте не гарантирует еще их надежное применение.
- **После работы не прикасайтесь к отрезному кругу, пока он не остынет.** Отрезной круг очень нагревается во время работы.
- **Регулярно проверяйте шнур питания и отдавайте поврежденный шнур в ремонт только в авторизированную сервисную мастерскую для электроинструментов P.I.T.. Меняйте поврежденные удлинители.** Это необходимо для обеспечения безопасности электроинструмента.
- **Храните электроинструмент, которым Вы не пользуетесь, в надежном месте. Место для хранения должно быть сухим и должно закрываться на ключ.** Этим предотвращается возможность повреждения электроинструмента при хранении или вследствие использования неопытными лицами.
- **Никогда не отходите от электроинструмента до его полной остановки.** Электроинструменты на выбеге могут стать причиной травм.

Описание продукта и услуг



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Пожалуйста, откройте раскладную страницу с иллюстрациями электроинструмента и оставляйте ее открытой, пока Вы изучаете руководство по эксплуатации.

Применение по назначению

Электроинструмент используется в качестве стационарного инструмента для выполнения ровных продольных и поперечных разрезов под углом до 45° в металлических материалах с помощью пильных дисков без применения воды.

Изображенные составные части

Нумерация представленных компонентов выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

1.Рукоятка
2.2.Кнопка фиксации выключателя
3.Защитный кожух
4.Подвижный защитный кожух
5.Пильный диск
6.Основание
7.Прижимная пластина
8.Стопорный штифт
9.Ходовой винт
10.Гайка быстрой регулировки
11.Крышка щеткодержателя
12.Фиксатор шпинделя
13.Ограничительный винт
14.Стопорный штифт режущей головки

Технические характеристики

Модель	**PCM355-C3**
Артикул	1 033 004 010 10
Номинальные напряжение/частота	220-240В~50/60 Гц
Номинальная мощность	2400 Вт
Частота вращения,об/мин	1300 об/мин
Диаметр пильного диска	Ø355 мм(14")
Макс. режущая способность	Прямоугольная заготовка 90°: 180 × 80 мм

Вес	20 кг

Комплект поставки

Пила отрезная по металлу	1 шт
Ключ	1 шт
отрезной диск	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт

Примечание

Так как изделие постоянно совершенствуется, P.I.T. оставляет за собой право на внесение изменений в указанные здесь технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Сборка

Подготовка к работе (рис. A, B, C)

Извлеките инструмент из упаковки и установите его на ровную устойчивую поверхность. Нажмите на рукоятку вниз, вытяните стопорный штифт режущей головки, затем медленно отпустите рукоятку до полного подъема режущей головки.

Установка и снятие пильного диска

Твердосплавные пильные диски, используемые для резки металла, не подлежат повторной заточке. Продолжительная работа затупившимся или изношенным диском приводит к перегрузке двигателя и снижению эффективности резки. При ухудшении качества реза замените пильный диск.

Примечание:

- ► Перед установкой или снятием пильного диска убедитесь, что выключатель находится в положении «Выкл.», а вилка сетевого шнура отключена от электросети.
- ► При установке совместите стрелку на пильном диске со стрелкой на защитном кожухе.
- ► Для установки и снятия пильного диска используйте только входящий в комплект ключ P.I.T. Использование другого инструмента может привести к недостаточной или чрезмерной затяжке крепежного болта, что может стать причиной травмы оператора или окружающих.
- ► Не прикасайтесь к пильному диску сразу после работы — он может быть очень горячим и вызвать ожоги.
- ► Поднимите подвижный защитный кожух в крайнее верхнее положение. (рис. D)
- ► Нажмите кнопку фиксатора шпинделя. (рис. E)
- ► С помощью ключа отверните крепежный болт пильного диска, вращая его против часовой стрелки. Затем снимите крепежный болт, малую прижимную шайбу и наружную прижимную шайбу. (рис. F)
- ► После замены пильного диска установите наружную прижимную шайбу, малую прижимную шайбу и крепежный болт в обратной последовательности. Затяните болт, вращая его по часовой стрелке. (рис. G)
- ► Удерживая фиксатор шпинделя нажатым, окончательно затяните крепежный болт рожковым ключом, вращая его по часовой стрелке. Верните подвижный защитный кожух в исходное положение. (рис. H.1)

Фиксация заготовки

Примечание: Для надежной фиксации заготовки во время резки всегда используйте тиски, входящие в конструкцию инструмента.

Для быстрой настройки ослабьте гайку быстрой фиксации и переместите губки тисков вперед или назад в зависимости от размеров заготовки. После регулировки снова затяните гайку быстрой фиксации. (рис. J)

Освобождение заготовки: поверните ходовой винт против часовой стрелки — губки тисков разойдутся и освободят заготовку. (рис. K)

Зажим заготовки: поверните ходовой винт по часовой стрелке — губки тисков сдвинутся и надежно зафиксируют заготовку. (рис. M, K)

Регулировка угла тисков (рис. L)

- ► С помощью рожкового ключа ослабьте два шестигранных крепежных винта большой прижимной губки, вращая их против часовой стрелки.
- ► Поверните большую прижимную губку на требуемый угол, совместив соответствующие метки на губке и основании.
- ► Затяните оба шестигранных крепежных винта, вращая их по часовой стрелке.
- ► При резке уголкового профиля или труб надежно закрепляйте заготовку, как показано на рисунке. (рис. M)

Замена угольных щеток

- ► С помощью отвертки отверните винты крышки щеткодержателя, вращая их против часовой стрелки.

► Снимите крышку щеткодержателя. (рис. N)
► Извлеките изношенные угольные щетки и установите новые. Угольные щетки всегда заменяются попарно. Используйте только оригинальные угольные щетки, рекомендованные компанией P.I.T. (рис. O)
► Установите крышку щеткодержателя на место и затяните винты отверткой, вращая их по часовой стрелке. (рис. P)

Регулировка ограничителя глубины реза (рис. Q)

Чтобы предотвратить касание пильным диском металлического основания инструмента, нижнее положение режущей головки можно отрегулировать с помощью ограничительного винта.
Опустите режущую головку и убедитесь, что пильный диск не касается основания инструмента.

Выполнение резки

Примечание:

► Не пытайтесь разрезать заготовки толщиной менее 2 мм, за исключением труб.
► Недостаточная фиксация таких заготовок может привести к заклиниванию пильного диска, разлету осколков и повреждению твердосплавных зубьев.
► Не прикладывайте чрезмерное усилие к рукоятке во время резки. Слишком сильное давление приводит к перегрузке двигателя, снижению производительности и повреждению пильного диска.
► Слишком слабое давление вызывает интенсивное искрение и преждевременный износ пильного диска.
► Не прикасайтесь к пильному диску, заготовке и металлической стружке сразу после окончания работы — они могут быть очень горячими и вызвать ожоги.
► Если во время работы пильный диск остановился, начал издавать посторонние звуки или появилась сильная вибрация, немедленно выключите инструмент. Поврежденный или треснувший пильный диск необходимо заменить новым.
► Не используйте инструмент для резки алюминия, древесины, пластика, бетона, керамической плитки и других подобных материалов.
► Используйте только твердосплавные пильные диски, предназначенные для данного вида работ. Применение неподходящего диска ухудшает качество резки и повышает риск получения травмы.

Порядок выполнения резки

Крепко удерживайте рукоятку. Включите инструмент и дождитесь, пока пильный диск наберет полную скорость вращения.
Плавно опустите режущую головку, подводя пильный диск к заготовке. После первого контакта выполните легкий начальный рез, затем постепенно увеличивайте усилие по мере углубления реза. Давление на рукоятку должно быть таким, чтобы во время работы образовывалось минимальное количество искр.
По окончании резки выключите инструмент и дождитесь полной остановки пильного диска. Только после этого поднимите режущую головку в верхнее положение.
Если поднять режущую головку до полной остановки пильного диска, диск может заклинить, что приведет к разлету металлической стружки и осколков.
Если прорезана только часть заготовки, допускается поднять режущую головку при продолжающемся вращении пильного диска.
Не выключайте инструмент непосредственно во время выполнения реза — это может привести к повреждению твердосплавного пильного диска, находящегося в контакте с заготовкой.

Рекомендации по работе

Общие указания по резке

Не прикасайтесь к отрезному диску после работы, пока он не остынет. Отрезной диск сильно нагревается во время работы.
Убедитесь, что искрозащитный кожух правильно установлен. При резке металла возникает искрение.
Перед осмотром или техническим обслуживанием инструментов всегда выключайте выключатель питания и вынимайте вилку из розетки.
Запрещается чистить инструменты бензином, бензолом, растворителем, спиртом или аналогичными веществами. Это может привести к изменению цвета, деформации или растрескиванию.
Электроинструменты не требуют дополнительной смазки или технического обслуживания. Запрещается чистить электроинструменты водой или химическими чистящими средствами. Протирайте их

насухо чистой тканью. Храните электроинструменты в сухом месте. Содержите вентиляционные отверстия двигателя в чистоте. Содержите все органы управления инструментом в чистоте от пыли.
Загрязнённые электроинструменты могут ухудшить работу машины.
Продолжительное использование затупленных или изношенных пильных дисков может привести к перегрузке двигателя и снижению эффективности резки. Замените пильный диск на новый, когда он перестанет эффективно работать.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

- ► **Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.**
- ► **Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите электроинструмент и вентиляционные прорези в чистоте.**
- ► **Маятниковый защитный кожух должен всегда свободно двигаться и самостоятельно закрываться. Поэтому всегда держите в чистоте участок вокруг маятникового защитного кожуха.**
- ► **После каждой рабочей операции удаляйте пыль и стружку струей сжатого воздуха или кисточкой.**

Если требуется поменять шнур, во избежание опасности обращайтесь на фирму P.I.T или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов P.I.T.

Сервис

Ремонт вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей. Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.
Список авторизованных сервисных центров можно посмотреть на официальном сайте P.I.T. по ссылке: https://pittools.ru/servises/

Хранение и транспортировка

Храните инструмент в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковкепри температуре воздуха от 0°С до+50°С и влажности воздуха не более 80%.
Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков. Перед транспортировкой извлеките сменный инструмент из электроинструмента.


Troubleshooting		
Неисправность	**Возможная причина**	**Способ устранения**
Инструмент не запускается	Отсутствует электропитание	Проверьте наличие напряжения в сети.
	Заклинивание механизма	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Перегорела обмотка двигателя или произошел обрыв цепи	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Неисправен выключатель или электронные компоненты	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Полностью изношены угольные щетки	Замените угольные щетки.
Инструмент не развивает полную скорость	Пониженное напряжение питания	Проверьте напряжение в сети.
	Недостаточная смазка либо вышел из строя подшипник	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Заклинивает выключатель	В выключатель попала пыль, что привело к заклиниванию	Замените пильный диск новым..
Повышенная вибрация	Пильный диск разбалансирован или изношен	Replace with a new saw blade
	Пильный диск закреплен недостаточно надежно	Надежно закрепите пильный диск.
Перегрев инструмента	Длительная работа при высокой нагрузке, перегрев инструмента	Снизьте нагрузку и измените режим работы.
	Слишком высокая скорость подачи	Уменьшите скорость подачи.
	Заготовка слишком твердая или слишком толстая	Уменьшите скорость подачи
	Высокая температура окружающей среды, недостаточная вентиляция, загрязнение вентиляционных отверстий	Примите меры для снижения температуры окружающей среды, обеспечьте хорошую вентиляцию и очистите вентиляционные отверстия.
Низкое качество	Пильный диск затупился	Замените пильный диск
	Пильный диск недостаточно затянут	Надежно закрепите пильный диск.
	Используется пильный диск неподходящего типа	Установите пильный диск, соответствующий выполняемым работам.

Утилизация



Отслужившие свой срок электроинструмен-
ты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую переработку отходов.
Утилизируйте электроинструмент отдельно от бытового мусора

РАСШИФРОВКА ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

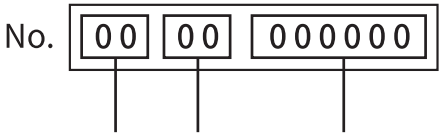

Дата изготовления изделия зашифрована всерийном номере, напечатанном на корпу-се инструмента. Первые 2 цифры обозна-чают год выпуска, следующие 2 цифры –месяц.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.
2. Гарантийный срок указан в гарантийном сертификате. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса.
Компания P.I.T. не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.
3.В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличии надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.
4.Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
- степень износа диаметра коллектора ротора двигателя превышает 0,4 мм (за исключением инструментов с бесщеточным двигателем);
- при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат и других случаях;
- если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
- при неправильной эксплуатации, использованию электроинструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации, установки на электроинструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.;
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации (определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и

внутри электроинструмента, отработанной смазки в редукторе);
- при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции).
- при повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки;
- при сильном внутреннем загрязнении инструмента;
- при работе с перегрузкой бензоинструмента, изменении цвета чашки и муфты сцепления в результате перегрева;
- при обрыве шнура стартера при условии исправности остальных деталей пускового устройства;
- на все виды работ, выполняемые при периодическом техническом обслуживании (регулировки, чистке, замене расходных материалов и др.);
- на неисправности, возникшие в результате нарушения требований и правил эксплуатации, установленным паспортом изделия. Например, перегрев изделия, несоблюдение требований к составу и качеству топливной смеси, повлекших выход из строя поршневой группы (безусловным признаком этого является залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- при работе электроинструментом с перегрузкой и заклиниванием оснастки, о чем свидетельствуют задиры, изменение цвета от температуры упорных и прижимных шайб, зажимного патрона, выхода из строя редуктора.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.

Срок службы изделия составляет 3 года. Срок складского хранения – 2 года. По истечении 2-х лет с даты изготовления аккумуляторов системы OnePower (в составе комплекта или отдельно) рекомендуем перед эксплуатацией провести диагностику в авторизованном сервисном центре. Способ определения даты выпуска смотрите выше в данном Руководстве пользователя. О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре. Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.

Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.

5.Гарантия не распространяется на:
- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры, головки шестигранные сменные насадки и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п.

Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции. В данном случае потребитель должен быть уведомлен и ремонт (услуга платная) должен быть выполнен после согласия потребителя. Если потребитель не согласен на замену, то в любом ремонте этого инструмента будет отказано. Факт отказа должен быть зафиксирован в гарантийном талоне или квитанции сервисного центра и подписан владельцем.

P.I.T. WARRANTY CERTIFICATE

Place of seal

Product Name_____

Product Serial Number □□□□□□□□□□□

Charger Serial Number □□□□□□□□□□□□□

Sale Date _____

Trade Organization Name _____

Dear customer!

Thank you for purchasing the P.I.T. tool, and we hope that you will be satisfied with your choice. In the process of manufacturing the P.I.T. tools pass multilevel quality control, if nevertheless your product will need maintenance, please contact the authorized P.I.T. service centers.

Attention!

When buying, ask a seller to check the completeness and operability of the tool, to fill out the Warranty Certificate, the Warranty Card (the boxes shall be filled out by a seller) and to affix the seal of the trade organization in the Guarantee Certificate and the Warranty Card.

Warranty

By this Warranty Certificate, P.I.T. company guarantees the absence of defects of the production nature.

In the event any of the above defects are detected during the warranty period, the specialized P.I.T. service centers shall repair the product and replace the defective spare parts free of charge.

The warranty period for P.I.T. electric machines is 12 months from the date of sale.

“The warranty maintenance terms acknowledged and accepted. The operability and completeness of the product are checked in my presence. No claims on quality and appearance.”

Buyer’s Signature_____ Surname (legibly) _____

Phone _____

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИНСТРУМЕНТ P.I.T.

Наименование изделия_____

Серийный номер изделия □□□□□□□□□□□

Серийный номер зарядного устройства □□□□□□□□□□□

М.П.

Дата продажи «_____» _____

Наименование торговой организации_____

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку инструмента P.I.T. и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором.
При необходимости обслуживания Вашего изделия обращайтесь в авторизированные сервисные центры P.I.T. Все сервисные центры представлены на сайте www.pittools.ru

Внимание!
При покупке требуйте у продавца проверки работоспособности инструмента и его комплектности, а также заполнения гарантийного свидетельства, гарантийного талона (графы «Заполняются продавцом») и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийных талонах.

Гарантия
На основании данного гарантийного свидетельства компания P.I.T. гарантирует отсутствие дефектов производственного характера.
Если в течение гарантийного срока в Вашем изделии обнаружатся указанные дефекты, то специализированные сервисные центры P.I.T. бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.
Гарантийный срок на электроинструменты P.I.T. составляет 12 месяцев со дня продажи.

«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею».

Подпись покупателя_____Фамилия(разборчиво)_____

Телефон_____

P.I.T. WARRANTY CARD

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 1**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 2**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__
Date of Receipt from Repair ____20__

P.I.T. **№ 3**

Name_____
Serial Number_____
Sale Date _____20__ Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _____20___
Application for Repair _____
Customer _____
Phone (Address)_____
Cause of Application_____
Date of Receipt from Repair _____20__
The Tool is checked in my presence_____
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН P.I.T.

P.I.T. Талон № 1

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи ____20__
Дата получения от ремонта ____20__

P.I.T. Талон № 2

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи ____20__
Дата получения от ремонта ____20__

P.I.T. Талон № 3

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи 《_____》 _____20__
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА
Дата приема ремонт _____20___
Заявка на ремонт _____
Заказчик _____
Телефон (адрес)_____
Причина обращения_____
Дата получения от ремонта _____20__
Инструмент проверен в моем присутствии_____
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Место печати или штампа

Наименование_____
Серийный номер_____
Дата продажи ____20__
Дата получения от ремонта ____20__

20261020-A

P.I.T.

Media account

pit_global PIT Global YouTube PIT Global

bod@pit-tools.com www.pit-tools.com

Made in China / Сделано в КНР